



PHILIPS

Seznámení se s telefonem











Režim telefon



Režim fotoaparát

Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu, a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí, nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem. Telefon je určený pro síť GSM/GPRS.

Dostupné funkce

Zapnutí/vypnutí telefonu	Podržte  .
Zadání PIN kódu	Tlačítka číslic zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem  nebo  a stiskem OK potvrďte.
Uskutečnění hovoru	Tlačítka číslic zadejte telefonní číslo a stiskněte  .
Příjem hovoru	Po zazvonění telefonu stiskněte  .
Konec hovoru	Stiskněte  nebo  Kon. hov.
Odmítnutí hovoru	Stiskněte  nebo podržte postranní tlačítko hlasitosti.

Nastavení hlasitosti
vyzvánění


Stiskněte příslušné boční tlačítko otevřeného telefonu v pohotovostním režimu.

Krátkým stiskem bočního tlačítka hlasitosti umlčíte vyzvánění při příchozím hovoru.




Nastavení hlasitosti
hovoru

Během hovoru stiskněte příslušné boční tlačítko hlasitosti.


Zobrazení nabídky
Tel. seznam

V pohotovostním režimu stiskněte .


Použití **Tel. seznamu**









Pomocí  nebo  se můžete v seznamu pohybovat a stiskem  zvolené číslo vytočíte.

Zobrazení nabídky
Seznam hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte .

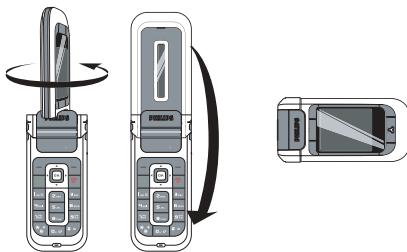
Funkce Rychlé
vytáčení

V pohotovostním režimu stiskněte .

Přístup k hlavní nabídce	V pohotovostním režimu stiskněte  nebo  Nabídka.
Zobrazení nabídky MMS.	V pohotovostním režimu stiskněte  MMS.
Rychlý návrat z nabídky do pohotovostního režimu	Stiskněte  .
Otevření Alba obrázků.	V pohotovostním režimu stiskněte  .
Otevření Zvukového alba	V pohotovostním režimu stiskněte  .
Aktivace naprogramovaných hlasových povelů	V pohotovostním režimu podržte  a řekněte hlasový příkaz.
Spuštění prohlížeče WAP	Podržte  .

Režim fotoaparátu

Telefon má otočný displej, kterým aktivujete režim fotoaparátu. Otočte displej proti směru hodinových ručiček a zavřete telefon.







Telefon je v režimu fotoaparátu a na displeji se zobrazuje náhled. Více o použití fotoaparátu viz kapitola „Fotoaparát“ na str. 42.




Otevřete telefon a otočte displej zpět – vrátíte se do režimu telefonu.

Softwarová tlačítka



Funkce softwarových tlačítek jsou kontextové a jsou indikovány na displeji. Telefon má 6 softwarových tlačítek:



- 2 softwarová tlačítka v režimu telefonu  .

- 4 softwarová tlačítka v režimu fotoaparátu. Softwarová tlačítka fotoaparátu  a  nejsou v režimu telefonu funkční.

V režimu telefonu má ve většině případů stisk softwarového tlačítka  stejnou funkci jako stisk . Softwarové tlačítko  umožňuje krok zpět (**Zpět** během procházení menu nebo **Zrušit** během editace).




Přístup do menu

Do hlavního menu vstoupíte stiskem  nebo  **Nabídka** v pohotovostním režimu.

Menu procházejte pomocí navigačních tlačítek a stiskem  nebo  **Výběr** potvrdíte výběr. Zobrazí se další menu nebo seznam.

Při procházení seznamu se na pravé straně zobrazuje ukazatel aktuální pozice v seznamu.

Události

Některé události mohou změnit displej v pohotovostním režimu (zmeškané hovory, nová zpráva apod.). Stiskem  nebo  **Čist** zobrazíte příslušné menu nebo se stiskem  **Zpět** vrátíte do pohotovostního režimu.

Obsah

1. Začínáme	1	4. Psaní textu a čísel	12
Vložení SIM karty a baterie	1	Základní psaní textu	12
Nastavení data a času	2	Psaní textu pomocí T9®	13
Kopírování telefonního seznamu		5. Telefonní seznam	14
SIM karty	2	Nastavení	14
Zapnutí telefonu	2	Zobraz seznam	14
Nabíjení akumulátoru	2	Úprava a správa kontaktů v seznamu	15
2. Hlavní funkce	4	6. Nastavení	18
Správa a prohlížení telefonního seznamu	4	Zvuky	18
Uskutečnění hovoru	4	Displej	19
Příjem a ukončení hovoru	4	Zkratky	20
Hovor s HF	5	Bezpečnost	21
Možnosti během hovoru	5	Síť	22
Nastavení hlasitosti reproduktoru	6	Datum a čas	24
Změna typu vyzvánění	6	Auto zapnutí/vypnutí	24
Vypnutí vyzvánění (tichý režim)	6	Jazyk	25
Zapnutí vibračního vyzvánění	6	7. Profily	26
Rychlé vytáčení	7	8. Zprávy	27
Fotografování	7	SMS	27
MMS Foto talk	7	MMS	30
3. Struktura nabídek	9	E-Mail	35
		SMS zprávy sítě	41

9. Fotoaparát	42	12. Infraport	56
Aktivace fotoaparátu	42	Umístění zařízení	56
Náhledový displej fotoaparátu	42	Posílání dat	56
Fotografování	43	Příjem dat	57
Nastavení fotoaparátu	44	Použití telefonu jako modemu	57
Prohlížení obrázků	45	13. Informace o hovorech	58
Hovory	45	Nastavení	58
10. Multimédia	47	Seznam hovorů	59
Zvukové album	47	Počítadla hovorů	60
Album obrázků	47	14. Služby operátora	62
TV slideshow	49	WAP	62
Ukázka - demo	49	DTMF tóny	65
Stav paměti	50	Více hovorů najednou	65
Zvukové nahrávky	50	lkony a symboly	68
Fotoaparát	50	Opatření	70
11. Hry a aplikace	51	Odstraňování problémů	74
Kalkulačka	51	Originální příslušenství Philips	77
Mezinárodní hodiny	51		
Budík	52		
Diář	52		
JAVA	54		
Hra cihly	54		

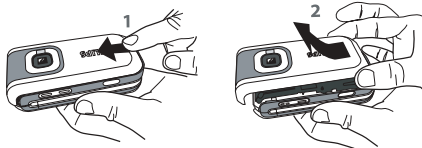
I • Začínáme

Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitulu „Bezpečnostní upozornění“ (viz str. 70).


Abyste mohli telefon používat, musíte vložit platnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv.

Vložení SIM karty a baterie

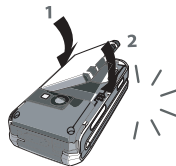
1. Posunutím sundejte zadní kryt telefonu.



2. Vložte SIM kartu. Ujistěte se, že je zkosený roh karty správně natočen. Posuňte držák karty tak, aby ji zajistil.






3. Vložení baterie: přiložte okraj baterie k okraji telefonu a zatlačte až zaklapne (dávejte pozor, aby konektory byly správně proti sobě).



4. Zasuňte zpět kryt baterie až zaklapne. Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z displeje.

Zapnutí telefonu

1. Telefon zapnete dlouhým stiskem tlačítka .
2. Je-li třeba, zadejte kód PIN (to jest 4 až 8-místný bezpečnostní kód vaší SIM karty). PIN kód je na kartě již nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Potvrďte stiskem  nebo  OK (po stisku ◀ C (smazat) můžete PIN kód opravit). Postup pro změnu PIN kódu viz str. 22.



Při třikrát chybně zadaném kódu PIN bude SIM karta zablokována. Pro její odblokování budete potřebovat kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora.

Nastavení data a času

Po prvním zapnutí telefonu budete vyzváni k nastavení data a času. Čísla vkládejte pomocí alfanumerické klávesnice.

Podrobnější informace o datu a času naleznete na str. 24.

Kopírování telefonního seznamu SIM karty

Telefon rozpozná SIM kartu již obsahující seznam a nabídne možnost zkopírování seznamu z karty přímo do telefonu. Zkopírování můžete odmítnout stiskem  Ne nebo potvrdit stiskem  Ano.

Jestliže nyní odmítnete zkopírovat telefonní seznam ze SIM karty, můžete to ručně udělat později. Podrobnosti viz „Kopírovat do telefonu“ na str. 14.

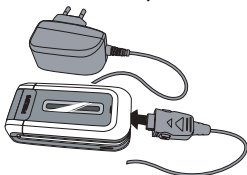
Nabíjení akumulátoru

Telefon je napájen nabíjecí baterií. Nová baterie je částečně nabitá. Na slabou baterii upozorňuje výstražná zpráva (je-li tato funkce aktivována). Pokud je baterie úplně vybitá, objeví se ikona teprve po 2 až 3 minutách nabíjení.

Pokud odejmete baterii při zapnutém telefonu, můžete přijít o všechna osobní nastavení.

1. Při vložení akumulátoru a zavřením zadním krytu telefonu připojte konektor nabíječky (dodávána v krabici spolu s telefonem) do

zásuvky na spodní straně telefonu. Nabíječku zapojte do síťové zásuvky.



2. Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení:


- nabití telefonu trvá přibližně 2 hodiny. Nabíjení signalizují 4 postupně se objevující indikátory.
- když jsou všechny 4 proužky v klidu, je akumulátor plně nabitý: odpojte nabíječku.


Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje 2 až 4 hodiny a 40 minut a v pohotovostním režimu telefon vydrží 200 až 560 hodin.







Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nepůsobí poškození akumulátoru. Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit k IT zdroji (pouze v Belgii).

2 • Hlavní funkce

Správa a prohlížení telefonního seznamu





V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko . Podle typu vybraného seznamu (na kartě SIM nebo v telefonu) může být zobrazený obsah různý: podrobnosti naleznete na straně „Telefonní seznam“ na str. 14.

V telefonním seznamu vyberte <Hledání>, vložte první písmena hledaného jména a stiskněte  pro přímý přechod na příslušné jméno.

Pro prohlížení telefonního seznamu během hovoru stiskněte  nebo  **Možnosti** a vyberte **Zobraz seznam**, stiskněte  a požadovaný záznam zvolte pomocí  nebo . Dvojitým stiskem tlačítka  **Zpět** se vrátíte k původnímu zobrazení displeje při hovoru.







Chcete-li zjistit vaše vlastní telefonní číslo, stiskněte v pohotovostním režimu  a vyberte Vlastní číslo > Ukázat.

Uskutečnění hovoru

1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítky požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem  C.
2. Číslo vytočíte stiskem .
3. Hovor ukončíte stiskem  nebo  **Kon. hov.**




*U mezinárodních čísel zadávejte místo obvyklého předčíslí znak „+“ **podržením** .*


Používání telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. Ze seznamu vyberte jméno a stiskněte . Máte-li zvolen seznam v telefonu a je u jména uloženo více čísel, stiskem  nebo  můžete vybrat jiné než výchozí číslo (viz str. 15).
3. Hovor ukončíte stiskem  nebo  **Kon. hov.**

Příjem a ukončení hovoru




Při příjmu hovoru se zobrazí číslo volajícího (tato funkce závisí na operátorovi). Pokud je číslo uloženo v aktuálním telefonním seznamu, zobrazí se místo čísla příslušné jméno.


- **Příjem hovoru:** stiskněte . Je-li funkce **Aktivní flip** na **Zapnout**, stačí otevřít telefon (viz str. 58).
- **Odmítnutí hovoru:** stiskněte  (nebo podržte postranní tlačítko hlasitosti). Pokud máte zapnutou funkci „Přesměrování“ bude hovor přesměrován na jiné číslo nebo do hlasové schránky.
- **Ukončení hovoru:** stiskněte  nebo zavřete telefon.

V režimu Ticho (viz str. 6) nebude telefon vyzvánět. Pokud máte nastavenou volbu Lib. tlačítkem, můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka s výjimkou  (viz str. 58).



Hovor s HF

Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání handsfree telefon od ucha, a to zvláště při zvyšování hlasitosti.

1. V pohotovostním režimu zadejte číslo pomocí klávesnice nebo jej vyberte z telefonního seznamu.
2. Stiskněte  nebo  **Možnosti**, poté vyberte **Hovor s HF** nebo stiskněte  .

Pokud již telefonujete, pro přepnutí na handsfree nebo pro návrat do normálního režimu hovoru podržte stisknuté tlačítko .

Možnosti během hovoru




Následující možnosti zpřístupníte stiskem  nebo  **Možnosti** během hovoru.

Vypnutí/zapnutí mikrofonu

Během hovoru můžete vypnout a poté zapnout mikrofon takže vás volající neuslyší. Pro vypnutí mikrofonu vyberte **Ztlumit**. Pro opětovné zapnutí mikrofonu vyberte **Zrušit ztlumění**.

Nahrát dialog

V některých státech je nahrávání rozhovoru předmětem práva. Proto doporučujeme informovat volající o záměru nahrávat hovor a skutečně nahrávat až po jejich souhlasu. Veškeré nahrávky by měly zůstat v soukromí. 1 minuta je maximální délka nahrávky (viz „Zvukové nahrávky“ na str. 50).

Chcete-li nahrávat během hovoru, vyberte **Nahrát dialog** a stiskněte  . Dalším stiskem  nebo  **Uložit** ukončíte nahrávání: Editační okno

umožňuje nahrávku pojmenovat a nahrávka je pak dostupná z menu [Multimedia](#) > [Zvukové nahrávky](#).

Pokud nejprve zvolíte Ztlumit a poté teprve Nahrát dialog, nahraje se pouze hlas druhé strany.

Zápisník

Umožňuje poznamenat si číslo. Poté jej můžete uložit do telefonního seznamu, vytočit číslo nebo na něj poslat zprávu.






Další funkce během hovoru

- Zapnout handsfree
- Ekvalizér (str. 18)
- Zobraz seznam (str. 14)
- SMS (str. 27)
- Seznam hovorů (str. 59)
- Diář (str. 52)
- Ukončit hovor

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru můžete stiskem postranních tlačítek zesílit/zeslabit hlasitost.

Změna typu vyzvánění

Stiskněte  nebo  Nabídka a vyberte [Nastavení](#) > [Zvuky](#) > [Typ zvonění](#). Vyberte ze seznamu vyzváněcí tón stisky  nebo . Stiskem  volbu potvrdíte.

Vypnutí vyzvánění (tichý režim)

Pokud nechcete, aby telefon při příjmu hovoru vyzváněl, deaktivujte vyzvánění vybráním [Nastavení](#) > [Zvuky](#) > [Potichu](#) a poté [Zapnout](#).

Rovněž můžete vypnout vyzvánění příchozího hovoru stiskem bočního tlačítka hlasitosti.


Zapnutí vibračního vyzvánění

Pokud chcete, aby telefon při příchozím hovoru vibroval, aktivujte vibrační vyzvánění zvolením [Nastavení](#) > [Zvuky](#) > [Vibrace](#) a poté [Zapnout](#).

Zapnutím vibračního vyzvánění nevypnete zvonění telefonu. Pokud má telefon při příchozím hovoru pouze vibrovat, aktivujte výše popsaným postupem režim Potichu.

Po připojení nabíječky se vibrační vyzvánění automaticky deaktivuje.





Fotografování

Váš mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, který vám umožňuje pořizovat obrázky a odesílat je přátelům a příbuzným. Před použitím fotoaparátu jej musíte aktivovat, podrobnosti viz kapitola „Seznámení se s telefonem“. Stiskem tlačítka  poříďte obrázek. Podrobnosti viz „Fotoaparát“ na str. 42.




Rychlé vytáčení

Tato funkce vám umožňuje nastavit 4 preferovaná nebo nejčastěji volaná čísla. Tato čísla můžete rychle vytáčet zvolením odpovídající ikony nebo obrázku na displeji, aniž byste museli použít funkci [Tel. seznam](#) a vyhledávat v seznamu.

Nastavení rychlého vytáčení

1. Stiskem  v pohotovostním režimu zobrazíte položku [Rychlé vytáčení](#). Vyberte miniaturu, kterou chcete nastavit a stiskněte  nebo  [Nastavit](#)
2. Vyberte jméno ze seznamu, stiskněte  a v [Albu obrázků](#) vyberte obrázek. Postupujte stejným způsobem i pro další miniatury.

Volání kontaktu z nabídky Rychlé vytáčení






Chcete-li zahájit hovor, stiskněte  v pohotovostním režimu, vyberte požadovanou miniaturu navigačním tlačítkem a stiskněte . Chcete-li změnit konfiguraci miniatury, vyberte ji a stiskněte  pro [Změnu](#) jména a/nebo obrázku.

Jestliže je ke jménu již přiřazen obrázek, zobrazí se i v nabídce Rychlé vytáčení. Změna obrázku v kterémkoliv menu jej změní i v druhém případě.

MMS Foto talk

Tato funkce umožňuje odeslat obrázek doplněný zvukovým záznamem pomocí MMS. Obrázek může být vybrán z [Alba obrázků](#) nebo právě vyfotografován.

Výběr z Alba obrázků

1. Vyberte obrázek a stiskněte  nebo  [Možnosti](#), poté zvolte [Odeslat pomocí... > MMS](#).
2. Když se objeví zpráva [Přidat zvuk?](#), stiskněte  nebo  [Ano](#) a poté nahrajte zvukový doprovod. Stiskem tlačítka  [OK](#) ukončíte nahrávání.
3. Vyberte [Vložit jméno](#) a přidejte jednoho nebo více příjemců do seznamu, poté výběrem [Potvrď](#)

[seznam](#) pokračujte do editoru pro vytváření MMS. Podrobnosti viz „Vytváření MMS“ na str. 31.

Použití fotoaparátu

1. Aktivujte režim fotoaparát (viz kapitola „Seznámení se s telefonem“) a stiskem  fotografujte obrázek.
2. Vyberte [Odeslat > MMS](#) (zpráva vás upozorní, že je potřeba otočit displej).
3. Pokračujte podle kroků 2 a 3 z předcházejícího postupu.

3 • Struktura nabídek

Následující tabulka obsahuje úplnou strukturu nabídky ovládání telefonu. Pro každou položku je uvedeno číslo strany, na které naleznete více informací.



Profily str. 26



Multimédia str. 47



Album obrázků str. 47



Zvukové album str. 47



Ukázka - demo str. 49



Stav paměti str. 50



TV slideshow str. 49



Zvukové nahrávky str. 50



Fotoaparát str. 50



Hry a aplikace str. 51



Kalkulačka str. 51



Mezinárodní hodiny str. 51

Místní nastavení / Nastavení do zahraničí /
Zobrazení mezinárodních hodin



Budík str. 52



Diář str. 52



Hra cihly str. 54



JAVA str. 54



Služby operátora str. 62



Servisní čísla

Čísla uvedená v této nabídce závisí na operátorovi a vašem tarifu, podrobné informace získáte u svého operátora.



WAP



Služby +

Tato nabídka závisí na operátorovi a vašem tarifu, podrobné informace získáte u svého operátora.



Zprávy str. 27



Okamžitá zpráva str. 30



SMS str. 27

Archiv SMS / Odeslat SMS / SMS více příjemcům/ Číst SMS / Nastavení SMS



E-Mail str. 35

Pro každou dostupnou schránku
Nastavení / Otevři schránku / Odeslat poštu



SMS zprávy sítě str. 41

Kód oblasti / Příjem / Témata



MMS str. 30

Nová MMS / Doručené / Koncepty / šablony / Odeslané / Nastavení



Nastavení str. 18



Zvuky str. 18

Potichu / Hlasitost vyzvánění / Typ zvonění / Zvuk SMS/MMS / Ekvalizér / Tóny tlačítek / Zvukové signály/ Vibrace



Displej str. 19

Animace / Podsvícení / Tapeta



Zkratky str. 20

Klávesové zkratky / Hlasové povely / Hlasové vytáčení / Rychlé vytáčení



Bezpečnost str. 21

Veřejná jména / Blokování hovorů /
Změna kódů / Ochrana PIN



Sít str. 22

GPRS připojení / Registrovat do sítě /
Preferované sítě / Nastavení přístupu



Datum a čas str. 24

Zobrazení hodin / Nastavit datum /
Domácí časová zóna / Letní čas / Nastavit
čas



Jazyk str. 25



Auto zapnutí/vypnutí str. 24

Auto zapnutí / Automatické vypnutí



Infraport str. 56

Data / Přijmout



Telefonní seznam str. 14



Zobraz seznam str. 14



Nastavení str. 14

Smaž telefonní seznam / Zvolit seznam /
Kopírovat do telefonu



Informace o hovorech str. 58



Seznam hovorů str. 59

Seznam hovorů / Vynulovat



Počítadla hovorů str. 60

GSM info / GPRS info






Nastavení str. 58

Info po hovoru / Přijem hovoru
libovolným tlačítkem / Čekající (druhý)
hovor / Identifikace volajícího /
Přesměrování / Hlasové schránky /
Aktivní flip / Automatické opakování
vytáčení


4 • Psaní textu a čísel

Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: pomocí prediktivního vkládání textu T9[®], nebo v základním režimu vkládání textu. K dispozici jsou navíc další dva režimy pro psaní čísel a interpunkce. Zvýrazněná ikona na displeji indikuje právě aktivní režim.

Základní psaní textu

Stiskem  přepínáte mezi režimem T9[®] a základním režimem zadávání textu. Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakovaně: písmeno „h“ je druhé v pořadí na tlačítku , takže pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát. Stiskem  Zrušit smažete jeden znak, podržením smažete celý text.










Příklad: napsání slova „home“:




Stiskněte ,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Po napsání celé zprávy stiskněte .

Písmena, číslice a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně:


Krátký stisk

Dlouhý stisk

 mezera 1. , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥ _	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Æ Ø	3
 g h i 4 Γ ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

	Přepínání malá/velká písmena: Standardní, malá nebo VELKÁ písmena.	0
	Přepíná na psaní symbolů a interpunkčních znamének.	
	Přepnutí režimu: T9 [®] , základní nebo psaní čísel.	










Psaní textu pomocí T9[®]

Prediktivní vkládání textu T9[®] je inteligentní editační funkce usnadňující psaní zpráv, která využívá k vyhledávání průběžně psaných slov rozsáhlý slovník. Funkce usnadňuje rychlé vkládání textu. Pro každé písmeno slova stisknete tlačítko s příslušným písmenem pouze jednou: po každém stisku tlačítka se provádí analýza a funkce T9[®] zobrazí návrh slova. Je-li možných několik slov, první slovo v seznamu je zobrazeno a zvýrazněno. Stisknete ▲ / ▼ nebo  pro procházení seznamu a volbu z možností nabízených slovníkem T9[®] (viz následující příklad).








Tato funkce nemusí být dostupná pro všechny jazyky.

Použití

Písmena abecedy a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně:

-  až  Psaní písmen.
-  nebo ▲ / ▼ Procházení seznamu nabídnutých slov.
-  nebo  Potvrzení vybraného slova.
-  Stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text.
-  Malá/velká písmena: Standardní, malá nebo VELKÁ písmena.
-  Přepíná na psaní symbolů a interpunkčních znamének.
-  Přepnutí režimu: T9[®], základní nebo psaní čísel.

Příklad: napsání slova „home“:

- Stisknete    . Na obrazovce se objeví první slovo ze slovníku: **Good**.
- Stiskem ▲ nebo  vyberte ze seznamu **Home**.
- Stiskem  nebo  potvrďte výběr slova **Home**.

5 • Telefonní seznam



Kontakty jsou uloženy v jednom ze dvou telefonních seznamů: na SIM kartě (množství záznamů závisí na kapacitě karty) nebo v telefonu (až 999 jmen). Vkládáte-li nová jména, budou přidána pouze do vybraného telefonního seznamu.

Nejvyšší počet jmen a karet událostí v seznamu je 999 za předpokladu, že další aplikace (poznámky, zvuky, obrázky apod.) nevyužívají větší objem paměti telefonu.

Nastavení

Zvolit seznam

Toto menu umožňuje zvolit telefonní seznam k používání, buď **Na SIM kartě** nebo **V telefonu**. Stiskem ▲ nebo ▼ vyberte telefonní seznam. Kontakty přidávané do vybraného telefonního seznamu lze poté zkopírovat do druhého seznamu pomocí volby **Kopírov. na SIM** nebo **Kopírov. do tel.**

Váš mobilní telefon pracuje v jednom okamžiku pouze s jedním telefonním seznamem a ignoruje informace týkající se druhého seznamu. Tedy pokud

je například kontakt „Novák“ v obou telefonních seznamech a v telefonu jej vymažete, zůstane na SIM kartě nezměněn.

Smaž telefonní seznam

Vymazání všech kontaktů najednou. Touto funkcí můžete vymazat POUZE telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Kopírovat do telefonu

Tato funkce zkopíruje obsah SIM karty do seznamu na vašem telefonu. Kopírovat telefonní seznam ze SIM karty do telefonu můžete i ručně (užitečné v případě, že odmítnete automatické kopírování po prvním použití SIM karty).


Výběrem této funkce dvakrát se jména budou duplikovat.

Zobraz seznam

V pohotovostním režimu vyvoláte telefonní seznam stiskem ▼ .

Přidání kontaktů na SIM kartu

1. V seznamu zvolte <Nová>.
2. Zadejte požadované jméno a číslo a poté typ čísla přiřazeného tomuto jménu (**Telefon**, **Fax** nebo

Data) a stiskem  uložte jméno do telefonního seznamu.

Číslo je omezeno na 40 cifer, další omezení může vyplynout z možností vaší SIM karty. Uložíte-li číslo s mezinárodní a místní předvolbou, můžete číslo vytáčet odkudkoli.

Přidání kontaktů do seznamu v telefonu

1. V seznamu zvolte <Nová>.
2. Zadejte jméno a příjmení (až 20 znaků latinské abecedy). Jedno z políček může zůstat prázdné, alespoň jedno však musíte vyplnit.
3. Vyberte **Typ hovoru**. Numerická políčka mohou obsahovat až 40 cifer a jedno znaménko „+“ a alfanumerická políčka (e-mail a poznámky) umožňují vložit až 50 znaků latinské abecedy. Každý kontakt nabízí maximálně 5 numerických políček (např. 2 mobilní čísla, 3 pracovní čísla, e-mail adresu a textovou poznámku).

Chcete-li personalizovat kontakt pomocí obrázku / nebo melodie, viz dále.

Vlastní čísla

Do položky **Vlastní č.** v telefonním seznamu můžete uložit vaše telefonní číslo. Doporučujeme číslo mobilního telefonu a také další informace zadat.


Přestože mohou být všechna pole prázdná, nelze položku Vlastní číslo vymazat.

Číslo tísňového volání



Vytočením čísla tísňového volání kontaktujete nejbližší středisko integrovaného záchranného systému. Ve většině případů můžete na tísňové číslo volat i když není vložena SIM karta nebo nezadáte kód PIN.


Standardní číslo tísňového volání v Evropě je 112 (ve Velké Británii také 999).

Úprava a správa kontaktů v seznamu

Stiskem tlačítka  v pohotovostním režimu zobrazíte telefonní seznam.

Nalezení požadovaného jména:

 až 

Stiskněte tlačítko s písmenem, na které chcete v seznamu přejít (např. stiskněte dvakrát  pro přechod k písmenu „U“). Zobrazí se první jméno začínající tímto písmenem.



Stiskněte toto tlačítko a vložte počáteční písmena hledaného jména a stiskem **OK** se přesunete přímo k hledanému jménu.

Také můžete využít funkci <Hledání> nabídnutou v telefonním seznamu.

V telefonním seznamu na SIM kartě

Vyberte jméno z telefonního seznamu na SIM kartě a poté stiskem **OK** nebo **Možnosti** zobrazte následující volby:


- Volat
- Hovor s HF
- Odeslat SMS
- Odeslat MMS
- Hlas. vytáčení
- Rychlé vytáč.
- Kopírov. do tel.
- Smazat
- Změnit
- Detaily

V telefonním seznamu v telefonu

Vyberte jméno z telefonního seznamu v telefonu a poté stiskem **OK** nebo **Možnosti** zobrazte následující volby:

- Volat
- Hovor s HF
- Odeslat SMS
- Odeslat MMS
- Poslat přes IrDA
- Ukázat
- Smazat
- Změnit jméno
- Vyber obrázek
- Vyber melodii

Volbou **Ukázat** zpřístupníte seznam čísel a polí uložených v tomto kontaktu. Výběrem **<Nová>** můžete vytvořit nové pole nebo vybrat některé číslo a stiskem **OK** zpřístupníte další možnosti nastavení, která jsou:

Nast. výchozí První vložené číslo je nastavené jako výchozí a je automaticky vytvořeno stiskem tlačítka . Tato funkce vám umožní nastavit jiné číslo jako výchozí.

Máte-li pod jedním kontaktem uloženo více čísel (např. mobil, domů), můžete mezi těmito čísly přepínat stiskem ◀ nebo ▶. U jména se zobrazí ikona typu čísla, které pak bude vytočeno.



Kopírov. na SIM	Pro zkopírování kontaktu z telefonního seznamu v telefonu na SIM kartu (tak bude seznam na SIM vždy aktuální, například při použití jiného telefonu).
Ukázat	Pro zobrazení podrobností vybraného pole.
Změnit typ	Pro změnu nebo definování typu polí vybraného kontaktu.
Změnit	Pro změnu čísla nebo vybraného pole.
Hlas. vytáčení	Pro nastavení hlasového příkazu, po jehož vyslovení bude kontakt zavolán (viz str. 20).
Rychlé vytáč.	Pro přímý přístup ke kontaktu pomocí přiřazeného tlačítka (viz str. 20).

Textová pole (poznámka a e-mail) mohou být pouze změněna nebo smazána.

Přidání obrázku nebo zvuku ke kontaktu

Kontakty uložené v telefonu mohou být personalizovány pomocí přiřazeného obrázku a/nebo zvuku.

Tato funkce je dostupná POUZE pro telefonní seznam v telefonu.

1. Vyberte kontakt a stiskněte  nebo  Možnosti.
2. V nabídce zvolte **Vyber obrázek** pro přiřazení obrázku z alba obrázků a pro přiřazení zvuku ze seznamu vyzvánění zvolte **Vyber melodii**.

Když vám kontakt zavolá, přiřazený obrázek se zobrazí na displeji a/nebo pro vyzvánění je použita přiřazená melodie.

Přiřazený obrázek je také použitý pro funkci Rychlé vytáčení. Pokud jej změníte, změní se nastavení i v nabídce Rychlé vytáčení.

6 • Nastavení



Toto menu umožňuje přizpůsobení vašeho telefonu a změnu parametrů vztahujících se k jednotlivým funkcím (zvuky, datum a čas, zabezpečení, apod.).

Zvuky

Potichu

Při nastavení na **Zapnout** budou všechna zvuková upozornění deaktivována a naopak vibrační vyzvánění zapnuto.

Režim Potichu se také vztahuje na tóny tlačítek.

Hlasitost vyzvánění

Stiskem tlačítek ▲ a ▼ můžete nastavit hlasitost vyzvánění od Potichu až na Zvyšující se.

Typ zvonění

Umožňuje nastavit typ vyzvánění. Seznam obsahuje také vámi uložené zvuky a melodie. Procházejte seznamem melodií a vždy chvilku vyčkejte na její přehrávání.

Melodie se nebude přehrávat, pokud je hlasitost vyzvánění nastavena na Potichu nebo pokud je nastavený režim Potichu.

Zvuk SMS/MMS

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** upozornění na příchozí zprávy. Po nastavení na **Zapnout** můžete zvuk vybrat z dostupných melodií vyzvánění.

Ekvalizér

Tato funkce umožňuje vybrat z několika různých nastavení zvuku. Je dostupná i během hovoru. Procházejte seznam a vždy počkejte několik vteřin, uslyšíte rozdíl.

Tóny tlačítek

Zvuky tlačítek můžete **Zapnout** nebo **Vypnout**. I při nastavení na **Vypnout** se budou přehrávat DTMF tóny (viz str. 65).

Zvukové signály

Umožňuje nastavit upozorňující tón pro následující případy:

- **Diář:** Nastala událost naprogramovaná v Diáři.
- **Zmeškaný hov.,**
- **Bat. alarm:** pokud je baterie téměř vybitá a potřebuje nabit,

- **Minut. tón** upozorní na každou končící minutu hovoru a pomáhá tak určovat délku vašeho hovoru (protistrana tón neslyší).

Jednotlivé položky aktivujete a deaktivujete stiskem
◀ nebo ▶ .

Pomocí této nabídky můžete pouze Zapnout nebo Vypnout zvuky výstrah, NIKOLIV nastavovat výstrahy samotné. Například nastavením Diář na Vypnout nezabráníte v zobrazování obrazovky Upomínka (pokud je naprogramována), ale pouze nebude přehráván příslušný zvuk.

Vibrace

Položkou můžete nastavit vibrační vyzvánění na **Zapnout** nebo **Vypnout** pro příchozí hovor, nastavenou událost diáře, při příjmu nové zprávy a vyzvánění alarmu.

Vibrační vyzvánění se vždy, když připojíte nabíječku nebo auto adaptér, nastaví na Vypnout.

Displej

Animace

Umožňuje nastavit animaci jednotlivých menu na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** se

bude na displeji rolovat text, jako například zpráva vybraná příkazem nabídky **číst SMS**.

Deaktivací této funkce snížíte spotřebu telefonu.

Podsvícení

Podsvícení se aktivuje při příchozím hovoru nebo zprávě, při procházení menu atd. Vyberte jednu z dostupných hodnot.

Deaktivací této funkce snížíte spotřebu telefonu.

Tapeta






Umožňuje nastavit položku tapeta na hlavním vnitřním displeji na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li zvoleno **Zapnout**, je zvolený obrázek zobrazen normálně v pohotovostním režimu a tmavě v ostatních případech.





Pro tapety mohou být použity pouze obrázky JPEG. Vybraná tapeta se v pohotovostním režimu nezobrazí pokud je funkce Mezinár. hodiny nastavena na Zapnout (viz str. 51).

Zkratky

Klávesové zkratky

Umožňují nastavit přímý přístup k určitým funkcím nebo kontaktům pomocí přiřazených numerických tlačítek. Podržetím vybraného tlačítka se automaticky vyvolá funkce nebo vytočí přiřazené číslo (**Rychlé vytáč.**).




Klávesové zkratky jsou již z výroby určitým způsobem nadefinovány, například  pro tichý režim, můžete je však přeprogramovat (pouze tlačítka  až ). Následující klávesové zkratky jsou neměnitelné:  (volat hlasovou schránku) a  (pro mezinárodní hovor). Některé klávesové zkratky mohou být také nadefinovány nebo zablokovány vaším operátorem.


1. Vyberte tlačítko  až  a stiskněte **OK**. Jestliže byli již tlačítka nastaveno, vyberte **Změnit**.
2. Procházejte seznam a vyberte funkci, kterou chcete tlačítku přiřadit a stiskněte  nebo  **Výběr**. Pokud vyberete **Rychlé vytáč.**, budete požádáni o vybrání kontaktu z telefonního seznamu.
3. Použití klávesové zkratky: přidržte stisknuté nadefinované tlačítko v pohotovostním režimu.


Hlasové povely

Umožňují nastavit přímý přístup k určitým funkcím přiřazením hlasového povelu.

Hlasové povely můžete přiřadit většině funkcí, které podporují přiřazení klávesovým zkratkám.



1. Vyberte **<Nová>**, poté zvolte v seznamu funkci a stiskněte  nebo  **Výběr**.
2. Až se objeví **Stiskněte OK a hovořte**, nahrajte hlasový příkaz. V tichém prostředí si vyberte krátké a jednoduché slovo a zřetelně jej vyslovte.
3. Další menu nabízí volby **Vymazat**, **Přehrát povel**, **Změň funkci** a **Změň povel**. Stiskem  **Zpět** vytvoříte další hlasový povel.

Hlasový povel použijte tak, že v pohotovostním režimu podržíte tlačítko  a pronesete nahraný povel.


Pro změnu hlasového příkazu: vyberte jej, stiskněte  **OK** a zvolte **Změň funkci**. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

Hlasové vytáčení

Umožňuje nastavit hlasový povel, který vytočí výchozí číslo přiřazeného kontaktu jednoduše jeho vyslovením. Hlasové vytáčení nastavíte následujícím postupem:

1. Zvolte <Nová>, poté vyberte kontakt v seznamu a stiskněte  nebo  Možnosti.

Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu, vyberte ze zobrazeného seznamu požadované číslo.

2. Po zobrazení **Přidat hl.povel?** postupujte podle instrukcí na displeji.
Při hlasovém vytáčení podržte v pohotovostním režimu tlačítko  a pronesením nahraného příkazu vytočte požadované číslo.

Pro hlasové povely a hlasové vytáčení můžete uložit celkem až 15 povelů. Uložené hlasové povely jsou k dispozici v příslušných menu a lze je mazat, přehrávat nebo měnit. Dbejte prosím, aby hlasové povely byly od sebe odlišné.

Rychlé vytáčení

Tato funkce vám umožňuje nastavit 4 preferovaná nebo nejčastěji volaná čísla. Podrobnosti viz „Rychlé vytáčení“ str. 7.

Bezpečnost

Veřejná jména

Volba umožňuje správu seznamu nazývaného **Veřejná jména** a omezovat volání na tento seznam volbou **Seznam omez.**

Tato volba je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 22).

Veřejná jména

Umožňuje prohlížet, editovat a upravovat vaše **Veřejná jména**. Budete potřebovat kód PIN2.

Seznam omez.

Umožňuje omezit odchozí volání pouze na kontakty ze seznamu **Jen veřejné**, je-li aktivováno.

Tato volba je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 22). Tato volba může mít také vliv na WAP a e-mailová připojení prostřednictvím GPRS.

Blokování hovorů

Umožňuje omezit použití telefonu jen pro určité typy hovorů. Blokování hovorů lze aplikovat na **Příchozí hovory** (**Všechny hovory** nebo **Při roamingu**) a/nebo na **Odchozí hovory** (**Všechny hovory**, **Mezinárodní hovory** a **Mezinár.kr.domů**). Ve všech případech těchto menu platí volba **Zrušit** pro všechny hovory najednou. Menu **Zjistit stav** umožňuje zjistit, zda je daný typ hovorů zablokován či nikoli.

Funkce je závislá na používané síti a vyžaduje speciální blokovací heslo od operátora.

Změna kódů

Umožňuje změnit kódy PIN a PIN 2 a navíc také Kód blokování. Podle typu SIM karty mohou některé volby vyžadovat bezpečnostní kód PIN2, který získáte od svého operátora.

Při třikrát chybně zadaném kódu PIN2 bude SIM karta zablokována. Pro její odblokování je potřeba kód PUK2, který získáte od vašeho operátora nebo prodejce. Pokud kód PUK zadáte desetkrát po sobě chybně, SIM karta se trvale zablokuje a bude nepoužitelná. Pokud toto nastane, kontaktujte svého operátora nebo prodejce.

Ochrana PIN

Volbou můžete Zapnout nebo Vypnout zabezpečení kódem PIN. Při nastavení na Zapnuto budete vždy při zapínání telefonu požádáni o zadání kódu PIN.

Pokud je tato volba nastavená na Vypnout, nebude možné změnit kód PIN.

Sít

V případě služeb GPRS se o podrobnostech informujte u svého operátora. Dále může být nutné pomocí níže popsaných nabídek nastavit GPRS podle doporučení vašeho operátora. V jednotlivých menu nastavte pro každou používanou službu (např., WAP, MMS, e-mail, atd.) metodu přenosu (GSM nebo GPRS).

GPRS připojení

Toto menu umožňuje definovat připojení telefonu ke službě GPRS.

Vždy zapnuto

Telefon se automaticky připojí k GPRS (je-li dostupné). Tato volba umožňuje rychlejší přístup k funkcím využívajících GPRS, ale zvyšuje spotřebu energie.

Pro datové hovory

Telefon se připojí ke službě GPRS pouze v případě potřeby. Toto nastavení snižuje spotřebu energie, ale prodlouží dobu nutnou k navázání spojení.

Registrovat do sítě

Zobrazuje seznam dostupných operátorů při nastavení režimu **Ručně**. Zvolte síť, do které se chcete přihlásit a stiskem tlačítka volbu potvrďte.

Preferované sítě

Umožňuje sestavit seznam sítí podle vašeho pořadí. Při nastaveném seznamu bude telefon zkoušet přihlášení do sítí podle vašich preferencí.

Nastavení přístupu

Toto menu umožňuje nastavit různé datové profily, které mohou být využity pro připojení pro různé služby: např. při použití WAP nebo při posílání multimediálních zpráv (MMS) bude pro připojení k síti GSM nebo GPRS použit vybraný profil.

Zde popsané volby závisí na vaší smlouvě s operátorem a rozsahu služeb poskytovaných vaším operátorem. Případné chybové hlášení je často způsobeno zadáním nesprávných parametrů: Před prvním použitím se obraťte na vašeho operátora, od kterého získáte informace o správných nastaveních. V některých případech vám mohou být nastavení zaslána prostřednictvím SMS. Některé přednastavené profily mohou být uzamčené a nelze je přepsat ani přejmenovat.

Zvolte položku ze seznamu a stiskem se zpřístupní následující volby:

Změnit jméno Přejmenování vybraného profilu.

Zobrazit Zobrazení všech parametrů vybraného profilu.

Nastavení GSM Změna GSM nastavení:

- **Login**,
- **Heslo**,
- **Tel. číslo** potřebné k ustavení spojení a poskytované operátorem (**ISDN** nebo **Analogové**),
- **Neaktiv. čas**, hodnota delší než 30 vteřin, po které se telefon automaticky odpojí (pokud probíhalo spojení).

Nastavení GPRS

Změna GPRS nastavení:

- [Login](#),
- [Heslo](#),
- [Neaktiv. čas](#)
- Pomocí volby [APN](#) můžete zadat adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit, textový řetězec sloužící k ustavení spojení.

Datum a čas

Zobrazení hodin

Umožňuje nastavit zobrazení času v pohotovostním režimu na [Analogové](#), [Digitální](#), [Digitální mini](#) nebo [Bez hodin](#).

Nastavit datum

Datum můžete nastavit stiskem příslušných numerických nebo navigačních tlačítek.

Domácí časová zóna

Domácí časová zóna a letní čas by měly být nastavené před nastavováním času.

Umožňuje nastavit vaše časové pásmo vzhledem k času GMT (Greenwich Meridian Time).

Letní čas

Toto nastavení se vztahuje pouze na zemi, kde se používá letní a zimní čas.

Umožňuje změnit letní čas na [Zapnout](#) (při letním čase) nebo [Vypnout](#) (v zimním čase). Pokud je zapnut letní čas (nastaven na [Zapnout](#)) a nastavíte hodiny na 12:00, bude při zpětném nastavení na [Vypnout](#) čas automaticky přerážen na 11:00.



Nastavit čas

Čas můžete nastavit stiskem příslušných numerických nebo navigačních tlačítek.

Auto zapnutí/vypnutí

Nabídka vám umožní nastavit čas automatického zapnutí a vypnutí telefonu.

Auto zapnutí

1. Nastavte na [Zapnout](#).
2. Vložte čas automatického zapínání telefonu a stiskněte [OK](#).
3. Poté zadejte opakování: [Jednou](#), [Denně](#), [Během týdne](#). Potvrďte stiskem  nebo  [Výběr](#).

Při automatickém zapnutí, pokud máte ochranu PIN nastavenou na [Zapnout](#), budete muset před



používáním telefonu zadat PIN kód (viz str. 2). Automatické zapnutí se neprovede, je-li již telefon zapnutý.

Automatické vypnutí

Pro nastavení automatického vypnutí opakujte výše popsané kroky.

Automatické vypnutí se provede pouze, je-li telefon v pohotovostním režimu.

Jazyk







V této nabídce můžete zvolit jazyk pro texty nabídek. Pomocí ▲ nebo ▼ procházejte seznam a jazyk vyberte stiskem  nebo  Výběr.

7 • Profily




Profil je sada předdefinovaných nastavení, která umožňují rychle přizpůsobit telefon aktuální situaci. Např. při nastavení **Schůzka** bude vyzvánění nastaveno na Potichu, aktivuje se vibrační vyzvánění a tón tlačítek bude vypnutý (ostatní nastavení zůstávají podle uživatelské konfigurace). Po skončení schůzky výběrem profilu **Osobní** obnovíte obvyklé nastavení. Podrobnosti o každém profilu jsou po jeho zvolení zobrazeny.

Pokud profilu přiřadíte klávesovou zkratku (např. podržením tlačítka ) aktivujete profil Venku,

Profily	 Osobní	 Autonomní	 Venku	 Schůzka	 Sluchátko	 AUTO
Vibrace	Zapnuto	Vypnuto		Zapnuto		
Hlasitost vyzv.	Vysoká	Střední	Vysoká	Potichu	Střední	Vysoká
Podsvícení	10 s	Usporný režim				Zapnuto
Tóny tlačítek	Zapnuto			Vypnuto		
Animace	Zapnuto	Vypnuto				

pak také opětovným podržením tohoto tlačítka způsobíte deaktivaci profilu a vyvoláte nastavení podle profilu Osobní.

Nastavení popsané ve sloupci **Osobní** v následující tabulce je standardní nastavení z výroby. Tato nastavení můžete změnit a mohou se tedy lišit od údajů v tabulce.

Každé  políčko tabulky odpovídá nastavení uloženému v nabídce **Osobní** (bez ohledu na to, zda bylo změněno či nikoli).

8 • Zprávy



SMS




Toto menu umožňuje odesílání a správu krátkých textových zpráv (SMS).

Odeslat SMS

Toto menu umožňuje na Vámi vybraný kontakt odeslat SMS zprávu.

1. Z telefonního seznamu vyberte kontakt nebo stiskněte <Nová> a vložte nové číslo.


Pokud pracujete s telefonním seznamem v telefonu, stiskněte  pro odeslání SMS na výchozí číslo, nebo vyberte jiné požadované číslo (viz „Úprava a správa kontaktů v seznamu“ str. 15).

2. Zvolte některý ze 3 typů zpráv:

<Nová> Pro napsání nové zprávy.

Poslední zpráva Chcete-li upravit a znovu poslat naposledy poslanou zprávu.

Standardní Například můžete vybrat přednastavenou zprávu [Zavolejte mi na číslo](#), včetně vašeho čísla, pokud je nastaveno na první pozici v položce [Vlastní číslo](#) (viz str. 15).

3. Napište váš text a stiskem  vyvolejte další volby:

Uložit Pro uložení aktuální zprávy i s přílohami do menu [Archiv SMS](#).

Odeslat nyní Odeslání aktuální zprávy.

Přidat zvuk Pro připojení melodie.



Přidat grafiku Pro připojení obrázku nebo animace.

Společně s SMS zprávou můžete poslat 2 přílohy dvou rozdílných typů. Animace a obrázky se vylučují: pokud nejprve zvolíte animaci a poté obrázek, bude ke zprávě připojen pouze obrázek a obráceně.

Telefon je dodáván s některými předdefinovanými položkami. Vlastní obrázky a zvuky, které jste uložili v příslušných menu, nelze odeslat, pokud mají ochranu autorských práv.

SMS více příjemcům

Toto menu umožňuje odeslat SMS jednomu nebo více příjemcům.



Přidat adresu Pro přidání příjemce(ů) do seznamu. Pokud máte uloženy kontakty, vyberte jeden z nich a stiskněte  nebo  **Výběr** pro změnu nebo odstranění čísla ze seznamu.

Vytvořit zprávu Umožňuje sestavit zprávu. Opakujte kroky 2 a 3 části „Odeslat SMS“.

Čist SMS

Toto menu umožňuje čist všechny SMS, ať již odeslané, přijaté nebo uložené. Nabídka **<Vymazat vše>** umožňuje vymazat všechny SMS najednou.

Vymazáním starých zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte tím tak příjem nových zpráv.

Pro zobrazenou zprávu můžete stiskem  nebo  **Možnosti** vyvolat následující volby:

Smazat Smaže vybranou zprávu.

Přesun do arch.

Pro uložení zpráv v paměti telefonu. K takto uloženým zprávám pak můžete přistupovat pomocí **Zprávy > SMS > Archiv SMS**.

Přesun zprávy do archívu vymaže zprávu ze seznamu přijatých SMS.

Uprav SMS

Pro editování, úpravu a přeposlání SMS dalšímu příjemci.

Pokud byl k upravované zprávě původně připojen obrázek nebo zvuk, je nutné jej nejprve odpojit, uložit do seznamu Album obrázků nebo Zvukové album. Ze seznamu je pak možné přílohu opět ke zprávě připojit (viz str. 27).

Odpovědět

Pro odpověď odesílateli.

Poslat dál

Pro předání vybrané zprávy dál.

Přílohy nelze přeposílat.

Uložit číslo

Pro uložení čísla odesílatele, pokud bylo ke zprávě připojeno.

Hovor s HF Pro zavolání odesílateli zprávy pomocí handsfree.

Volat zpět Volat odesílatele zprávy (závislé na smlouvě s operátorem).

Vybrané číslo Pro uložení čísla ze zprávy, pokud bylo obsaženo a označeno dvojitými uvozovkami (může být přiloženo a uloženo několik čísel),

Uložit grafiku Pro uložení grafiky a/nebo animace které byly poslány spolu s SMS.

Uložit melodii Pro uložení melodie odeslané s SMS.

Nastavení SMS

Nabídka umožňuje nastavit parametry SMS popsané níže.

SMS centrum Volba umožňuje nastavit implicitní SMS centrum. Pokud není dostupné na SIM kartě, musíte zadat číslo vašeho SMS centra, které vám sdělí váš operátor.

Podpis Je-li nastavenou na **Zapnout**, umožňuje přidat podpis na konec zprávy. Podpis můžete upravit, změnit a uložit.

Platnost Volba umožňuje nastavení doby uchování zprávy ve vašem SMS centru. Tato možnost je vhodná, pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže okamžitě přijmout zprávu).

Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Zpát. cesta Při nastavení na **Zapnout** bude společně se zprávou přenášeno i číslo vašeho SMS centra. Adresát pak na zprávu může odpovědět prostřednictvím vašeho centra namísto svého. Volba zvyšuje rychlost doručení zprávy.

Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Doručenka Je-li tato položka nastavena na **Zapnout**, budete pomocí SMS informováni o tom, zda byla vámi odeslaná SMS přijata či nikoli.

Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Auto uložit SMS Je-li tato položka nastavena na **Zapnout**, budou odeslané zprávy automaticky ukládány do nabídky **Archiv SMS**.

Okamžitá zpráva



Okamž. zpráva

Je-li nastaveno na **Zapnout**, přijaté SMS se zobrazí na displeji v pohotovostním režimu.

Zprávu můžete přečíst rolováním a rychle odpovědět dvojím stiskem **OK** : první stisk pro napsání zprávy a druhý pro odeslání.

Pokud obdržíte druhou SMS zprávu v době, kdy čtete první, odpovězte na první nebo ji stiskem Zpět opusťte. Poté se zobrazí druhá zpráva.

*Pokud obdržíte novou SMS zprávu a Okamž. zpráva je nastavena na Zapnout, pouhým stiskem **OK** nebo Možnosti se spustí editační režim pro odeslání odpovědi.*

Archiv SMS

Toto menu umožňuje prohlížet všechny zprávy v telefonu uložené pomocí funkcí **Auto uložit SMS** nebo **Přesun do arch.** Nabídka **<Vymazat vše>** umožňuje vymazat všechny SMS najednou. Pro zobrazenou zprávu můžete stiskem **OK** nebo **Možnosti** vyvolat následující volby: **Smazat**, **Uprav SMS**, **Poslat dál**, **Volat zpět**, **Hovor s HF**.

MMS




Váš mobilní telefon umožňuje odesílání a příjem multimediálních zpráv (MMS), které mohou obsahovat text, obrázky a zvuky. MMS může být vytvořena z několika stránek a přehrána jako prezentace. Přímý přístup z pohotovostního režimu je stiskem **Možnosti** **MMS**.

Zobrazí-li se „Paměť je plná“, musíte vymazat zprávy (např. standardní, koncepty, přijaté zprávy atd.).

Nová MMS



Přidat kontakty

Pro přidání příjemce(ů) do seznamu. Pokud máte uloženy kontakty, vyberte jeden z nich a stiskněte  pro **Úpravy** nebo **Odstranění** čísla ze seznamu.

Pro vybrání e-mail adresy ze seznamu musíte mít zvolený seznam „V telefonu“ (viz „Telefonní seznam“ na str. 14).

Po sestavení seznamu příjemců vyberte <Potvrdit seznam>. Poté se zobrazí režim vytváření MMS.

Vytváření MMS

Na levé straně displeje můžete pomocí 5 ikon přidat **Obrázek**, **Text**, **Zvuk**, **Odeslat** zprávu nebo zobrazit nabídku **Možnosti MMS**. Pro přechod na následující nebo předchozí položku menu použijte **▲** nebo **▼** a stiskem  nebo  menu zpřístupníte.

1. Vytvořte zprávu: vložte **Obrázek**, **Text** a/nebo **Zvuky**. Stiskem **▶** vytvoříte další stránky.
2. Zvolte **Možnosti MMS** (viz dále).
3. Zvolte **Odeslat** pro odeslání MMS vybranému příjemci (příjemcům).

Obrázky lze vybírat z **Alba obrázků**.

Obrázky chráněné autorskými právy nemohou být posílány.

Zvuky lze vybírat ze **Zvukového alba**. Pokud chcete poslat zvukovou poznámku, musíte ji nahrát při vytváření MMS. V takovém případě zvolte menu **Zvuk**, vyberte **<Nahrávky>**, poté **<Nová>** a postupujte podle pokynů na displeji.

Dříve uložené zvukové nahrávky nelze odeslat pomocí MMS.

Možnosti MMS

K dispozici jsou následující volby:



Přidat snímek Vytvoření nového snímku a přidání do prezentace. Když máte vytvořeno několik listů prezentace, stiskněte **◀** nebo **▶** pro jejich procházení.

Další snímek/ Předchozí snímek Přesun na předchozí nebo následující list prezentace.

Editovat Úprava, změna nebo zadání předmětu zprávy.

Smazat snímek	Vymazání vybraného listu (pokud je ve zprávě více než jeden).
Ulož MMS koncept	Uložení zprávy jako koncept, který můžete později upravit, doplnit a poslat (viz str. 33).
Uložit jako šablonu	Uložení zprávy jako šablony vám umožní použít ji později jako základ nové MMS zprávy (např. typ zprávy „Veselé narozeniny“, viz str. 33).
Náhled MMS	Náhled vytvořené prezentace.
Trvání snímku	Změna doby zobrazení listu prezentace nastavené v Nastavení > Nastavení aplikací (viz str. 34) a nastavení zpoždění mezi každým snímkem.




Odesílání MMS

Když je zpráva hotova, vyberte **Odeslat** a stiskněte . Ukazatel vás informuje o stavu odesílání zprávy, stiskněte  **Zrušit**, pokud chcete zrušit odesílání zprávy. MMS zprávy uložené jako koncepty jsou dostupné v menu **Koncepty**. Odeslané MMS zprávy jsou dostupné v menu **Odeslané**.



Příjem MMS

Pokud velikost MMS přesahuje kapacitu dostupné paměti v telefonu, musíte paměť uvolnit vymazáním některých dat (obrázků, zvuků, apod.). Viz „Stav paměti“ str. 50.

Zvukový tón a ikona vás informují o přijetí nové MMS (viz str. 34, **Automatický** nebo **Manuální** režimy příjmu). Jestliže odesílatel požaduje **Zprávu o přečtení**, budete dotázáni, zda ji odeslat či nikoliv.

Jakmile je MMS zpráva stažena, je dostupná v menu **MMS > Doručené**. Vyberte ji a stiskem  ji přehrajte. Následující možnosti zpřístupníte stiskem  nebo  **Možnosti**:

Přehrát Přepnutí do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Další/předchozí snímek Přesun na předchozí nebo následující snímek. V ručním režimu můžete také stisknout  nebo .

Uložit obrázek Uloží obrázek aktuálního listu prezentace do seznamu **Album obrázků**.

Uložit zvuk Uloží zvuk aktuálního listu prezentace do seznamu [Zvukové album](#).

Zavřít Zavření MMS a návrat k seznamu voleb.

Správa složek

V manu MMS jsou následující složky.

Doručené Zobrazuje všechna [Upozornění](#), [Oznámení o doručení](#) a [Přečtení](#), [Přečtené](#) a [Nepřečtené MMS](#).

Upozornění a oznámení je možné [Přehrát](#) nebo [Smazat](#).


MMS zprávu lze [Přehrát](#), [Předat dál](#) nebo [Odpovědět](#) na ni, zobrazit [Detaily](#) nebo ji [Smazat](#).

Koncepty Seznam zpráv uložených jako koncepty (rozepsané), nebo automaticky uložených v případě opuštění MMS menu před odesláním nebo uložením vytvářené MMS zprávy. Koncepty můžete [Přehrát](#), [Upravit](#), [Odeslat](#) zobrazit [Detaily](#) a [Smazat](#).

šablony Seznam všech zpráv uložených jako šablony. Šablony můžete [Přehrát](#), [Upravit](#) a [Smazat](#).

Odeslané Seznam zpráv již [Odeslaných](#) nebo vytvořených, ale zatím [Neodeslaných](#). Můžete [Přehrát](#), [Smazat](#) nebo prohlížet [Detaily](#) všech těchto zpráv a můžete je také [Odeslat](#) nebo [Předat dál](#).

Oznámení o příchozí MMS zprávě NEMAŽTE před jejím stažením, jinak zprávu nebude možné zobrazit. Oznámení jsou automaticky vymazávána po stažení celé MMS zprávy.

Uložené zprávy mohou být odeslány pouze ze složek [Koncepty](#) nebo [Odeslané](#). Nelze obnovit žádnou smazanou zprávu (včetně sdělení nebo oznámení). Mazání lze zrušit stiskem  [Zpět](#).

Nastavení

Váš telefon může být již přednastaven. Pokud tomu tak není, je možné jednotlivá nastavení nakonfigurovat interaktivně prostřednictvím webových stránek Philips. Připojte se k www.club.philips.com a vyberete svou zemi.

Mějte na paměti, že tato služba není dostupná, pokud není v seznamu uvedena vaše země nebo váš mobilní telefon. V takovém případě se obraťte na svého operátora.

Vyberte v seznamu MMS profil a zvolte **Změnit**, zpřístupní se následující nastavení.

Nastavení aplikace

**Režim
příjmu**

Můžete volit mezi:

- **Manuální:** k serveru se připojíte manuálně vybráním oznámení ze složky **Doručené**, vybráním **Číst** pro stažení a poté **Přehrát**.
- **Automaticky:** nové MMS jsou automaticky umístěny do složky **Doručené**. Vyberte MMS a stiskem ▶ ji přehrajte.

Tento režim je při roamingu deaktivován.

**Doba
platnosti**

Pro nastavení, jak dlouho bude MMS uložena na serveru: od **1 hodina** až do **1 týden** nebo maximum. Tato možnost je vhodná, pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže okamžitě přijmout zprávu).

**Zpráva
o přečtení**

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o stavu MMS zprávy, tj. zda byla přečtena nebo smazána bez čtení.

**Zpráva
o doručení**

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje o přijmutí nebo zamítnutí vaší MMS zprávy.

**Auto.
uložit**

Volba může být nastavena na **Zapnout** nebo **Vypnout** a umožňuje automatické ukládání odeslaných zpráv ve složce **Odeslané**.

**Trvání
snímku**

Umožňuje nastavit dobu zobrazení jednoho listu MMS.

Nastavení sítě

Účet sítě	Umožňuje vybrat jeden z nastavených profilů pro připojení (viz „Nastavení přístupu“ str. 23).
Přenos	Volba typu sítě použité pro spojení: GSM , GPRS nebo Prefer. GPRS .
MMS centrum	Pro zadání MMS adresy serveru, ke kterému se připojujete.
Adresa brány Port brány	Pro vložení IP adresy a čísla portu brány serveru.

E-Mail

Pokud není tato služba součástí vaší smlouvy s operátorem, musíte nejprve tuto službu u svého operátora objednat a poté obdržíte od svého operátora informace pro nastavení služby. V tomto případě získáte veškeré níže uvedené parametry připojení od vašeho poskytovatele internetových služeb a/nebo od vašeho operátora a musíte je v této podobě zadat. Váš operátor může být také zároveň poskytovatelem vaší e-mailové schránky.



E-mail

Toto menu umožňuje posílat a přijímat e-maily, s přílohami nebo bez příloh. Pokud je váš telefon již předem nakonfigurován, jsou parametry již nastaveny a vy je nemusíte měnit, kromě parametrů **Login**, **Heslo** a **E-mailová adresa**, které musíte zadat vy při vytváření e-mailového konta.

Zadání specifického znaku, například @ nebo %, viz str. 12.

Nastavení

Zvolte **E-mail** > **E-mail 1** > **Nastavení** s stiskněte nebo **Výběr**, zpřístupní se následující možnosti:

Jméno účtu Pro přejmenování schránek **E-mail 1** a **E-mail 2**.

E-mailové konto může být předdefinováno a uzamčeno a jeho přejmenování nemusí být možné.

E-mail server

Pro konfiguraci nastavení potřebných k připojení k e-mailovému serveru vašeho ISP (poskytovatel internetu).

Položky [Login](#), [Heslo](#) a [E-mailová adresa](#) si v některých případech volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je tak, jak jsou nadefinovány. [POP3 adresa](#) slouží pro **příjem** e-mailů, zatímco [SMTP adresa](#) slouží k **posílání** e-mailů.

POZOR! Pokud váš telefonní operátor NENÍ současně poskytovatelem vašeho e-mailu, pak si pro e-mailové připojení přes GPRS zjistěte od operátora správnou adresu SMTP serveru.

Ostatní

Jsou-li položky těchto nabídek prázdné nebo se při připojování vyskytly problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).

Menu [SMTP authenticat.](#) by mělo být ve většině evropských zemí nastaveno na [Vypnuto](#): při nastavení na [Zapnout](#) NEBUDOU vaše e-maily odeslány. Bližší informace vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb (ISP).

Přístup k síti

Pro volbu typu sítě používané k ustavení spojení a pro konfiguraci odpovídajících nastavení.

Přenos

- **GSM** nebo **GPRS**: pro připojení k e-mailové schránce bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.
- **Prefer. GPRS**: při tomto nastavení se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení.

Nastavení GSM

Změna GSM nastavení:

- **Login & Heslo**,
- **Tel. číslo** potřebné k ustavení spojení a poskytované operátorem (**ISDN** nebo **Analogové**),
- **Autom. odpojení**, hodnota delší než 30 vteřin, po které se telefon automaticky odpojí (pokud probíhalo spojení)

Doba nečinnosti (neaktivní čas) je definována jako doba, během níž neprobíhá žádná výměna dat po síti. Po určité době nečinnosti dojde k automatickému odpojení.

Nastavení GPRS

Změna GPRS nastavení (stejná políčka jako pro GSM nastavení). Menu **APN** umožňuje zadat adresu externí sítě, ke které se připojujete.

Chybová hlášení během spojení jsou většinou způsobena zadáním nesprávných parametrů: je-li třeba, kontaktujte před prvním použitím služby svého operátora a ověřte správné nastavení parametrů.

Obě mailové schránky nabízejí stejná nastavení a volby. Můžete je nastavit rozdílně a mít tak na vašem telefonu dvě odlišné e-mailové adresy.

Odeslat poštu

Tato nabídka umožňuje odesílat e-maily jednomu nebo více příjemcům najednou, včetně příloh, jako jsou JPEG obrázky. Přijaté zprávy je možné předávat dál a přílohy můžete zobrazovat za pomoci příslušného programového vybavení.

Pokud menu Poslat e-mail opustíte před odesláním e-mailu nebo pokud zrušíte odesílání během procesu, je obsah e-mailu vymazán, aniž by byl uložen.

Přidat adresu Pro přidání příjemce(ů) vašeho e-mailu, jestliže máte jejich e-mailové adresy uložené v telefonním seznamu telefonu (viz str. 15). Pokud máte uloženy kontakty, vyberte jeden z nich a stiskněte pro **Změnu** e-mailové adresy nebo **Odstranění** adresy ze seznamu.

Pokud pracujete s telefonním seznamem na SIM kartě, objeví se editační okno, do kterého můžete zadat e-mailovou adresu.

Přidat média

Umožňuje sestavit zprávu. Zadejte předmět a text, poté stiskem přejděte k dalším volbám:


- **Přidat zvuk** nebo **Přidat grafiku** pro připojení zvuku nebo obrázku k vašemu e-mailu,
- **Odeslat nyní** pro odeslání vybranému příjemci (příjemcům),
- **Upravit zprávu** pro přepracování vašeho e-mailu ze šablony.

K jednomu e-mailu můžete připojit pouze jeden obrázek (JPEG, GIF nebo BMP) nebo jeden zvuk. Pokud během psaní e-mailu přijmete příchozí hovor, tato nabídka se zavře a po zavěšení se telefon vrátí do pohotovostního režimu.


Otevři schránku

Toto menu umožňuje připojení k emailové schránce a stažení hlaviček e-mailů ze serveru a následné přijetí požadovaného e-mailu.

1. Vyberte **Otevři schránku**: telefon se automaticky připojí k e-mailovému serveru a stáhne seznam hlaviček e-mailů, pokud ve schránce nějaké jsou (5 najednou).

2. Pokud se v seznamu zobrazí **Další** (na konci), resp. **Předchozí** (na začátku), čekají na serveru další hlavičky e-mailů: jednu z voleb vyberte a stiskem  hlavičky zobrazte.

E-mail bez příloh se může automaticky zobrazit na obrazovce podrobností.

3. Vyberte hlavičku a stiskem  zobrazte **Detaily**. U každé hlavičky se dále mohou zobrazovat stavové ikony s následujícími významy:


[Bez ikony] E-mail je možné do telefonu stáhnout.



Velikost e-mailu je příliš velká a nelze jej do telefonu stáhnout.




E-mail označený pro vymazání (viz str. 40).

4. Stiskněte  a vyberte **Stáhnout poštu** pro stažení e-mailu. Opakováním této operace můžete stáhnout další e-maily odpovídající příslušným hlavičkám.


Pokud je e-mail příliš velký (více než 50 kB), je odmítnut a stahování se zruší.

Pokud e-mail obsahuje přiložené soubory (obrázek, textový soubor nebo jiný e-mail), je příloha indikována speciální ikonkou:




Obsahuje podrobnosti hlavičky e-mailu (datum a čas, e-mailovou adresu odesílatele, atd.), stiskem  zobrazíte podrobnosti.



Text e-mailu je možno zobrazit jako přílohu, stiskněte  pro jeho přečtení (v tomto případě nejsou žádné další volby).



K tomuto e-mailu je přiložen textový soubor (prostý text ve formátu „txt“), pro přečtení přílohy stiskněte  (v tomto případě nejsou k dispozici žádné další volby).



V telefonu není k dispozici aplikace potřebná pro zpracování této přílohy nebo je e-mail příliš velký a nelze jej proto stáhnout.



K přijatému e-mailu je připojen další e-mail (takto může být připojeno až 5 e-mailů, v tomto případě nejsou k dispozici žádné další volby).



K tomuto e-mailu je připojen obrázek. Ze seznamu vyberte požadovaný obrázek a dvojným stiskem jej můžete uložit do mobilního telefonu (je možné jej i přejmenovat).

Před zobrazením obrázku v nabídce Album obrázků jej musíte uložit. Podrobnější informace viz „Album obrázků“ str. 47. Jestliže již k uložení nového obrázku není dostatek volného místa v paměti, musíte nejprve smazat některou jinou položku (jméno, událost nebo obrázek).

Váš mobilní telefon nemusí obrázek akceptovat, pokud je příliš velký nebo nemá správný formát souboru. Pro dosažení nejlepších výsledků s obrázky přijímanými e-mailem dodržujte následující pravidla:

- Přijatý obrázek musí být ve formátu JPEG, BMP nebo GIF.
- Velikost obrázku nesmí překročit 50 kB.
- Optimální velikost pro správné zobrazení je 128 × 160 bodů (použijte standardní software pro práci s obrázky a upravte obrázek na požadovaný rozměr).
- Název souboru obrázku smí mít velikost maximálně 10 znaků. Poté můžete ještě přidat koncovku „.jpg“.

5. Vyberte hlavičku e-mailu a stiskem tlačítka zobrazte následující volby:

Přid. do seznamu

Pro přidání e-mailové adresy odesílatele do vašeho telefonního seznamu, i když ještě nemáte tento e-mail stažen do telefonu.

Zvolte **<Nový>** pro vytvoření nového kontaktu nebo vyberte jméno v seznamu, k němuž chcete e-mailovou adresu přidat nebo změnit stávající.

V tomto případě musí být vybrán telefonní seznam v telefonu. Tato položka menu se neobjeví, pokud pracujete se seznamem na SIM kartě.

Smazat

Pro označení e-mailu, který má být smazán (opětovným vybráním této volby označení mailu zrušíte). Při opouštění nabídky E-mail budete dotázáni, zda se mají označené e-maily z e-mailového serveru skutečně smazat.

Odpověď Pro odpověď odesílateli, jehož adresa je automaticky přidána do seznamu. Postupujte tak, jak je popsáno v „Odeslat poštu“ str. 38.

Předat dál Chcete-li stažený e-mail poslat dál jinému příjemci. Postupujte tak, jak je popsáno v „Odeslat poštu“ str. 38.

SMS zprávy sítě

Tato funkce je závislá na vaší síti.



SMS zprávy sítě

Tato nabídka umožňuje ovládat příjem SMS zpráv sítě, vysílaných všem účastníkům v síti. Poskytuje přístup k následujícím volbám:

Kód oblasti Pro vybrání typu zpráv, které chcete permanentně zobrazovat na displeji v pohotovostním stavu (v tomto případě zadejte typ jak v menu **Kód oblasti** tak i **Témata**).

Příjem Pro nastavení příjmu zpráv sítě na **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Témata Volbou nastavíte typ zpráv, které chcete přijímat.

- Vyberte **<Nová>**, zadejte kód poskytnutý operátorem a, je-li třeba, přiřazené jméno, nebo
- Ze seznamu vyberte již existující typ, který chcete změnit nebo vymazat.

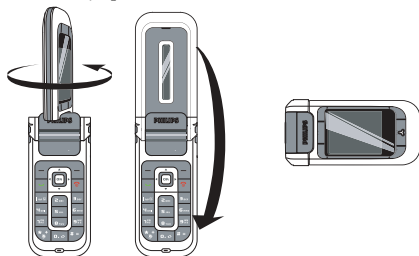
Můžete zadat až 15 rozdílných typů v seznamu. Seznam kódů příslušejících jednotlivým typům zpráv získáte od svého operátora.

9 • Fotoaparát

Váš mobilní telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, kterým můžete pořizovat obrázky (až 1,3 megapixelů), ukládat je v telefonu, používat je jako tapetu a posílat je svým známým. Pro obrázky je použitý formát JPEG.

Aktivace fotoaparátu

Fotoaparát aktivujete otočením horní části telefonu (s displejem) proti směru hodinových ručiček, poté telefon zavřete (viz níže). Aplikace fotoaparát je automaticky spuštěna.

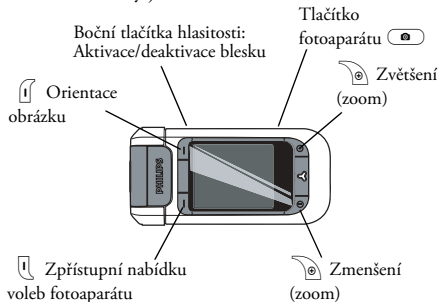


Po určité době neaktivity se fotoaparát automaticky přepne do úsporného režimu (tj. vypne se displej). Fotoaparát aktivujete stiskem libovolného tlačítka.






Náhledový displej fotoaparátu

Je-li fotoaparát aktivní, zobrazuje se na displeji náhled a objektiv je automaticky zaostřen.

Ovládací klávesy jsou:




Všechny nabídky a popis tlačítek v této kapitole jsou dostupné pouze v režimu fotoaparát.

Zvětšení/zmenšení	Stiskem  můžete obrázek zvětšit a stiskem  zmenšit.
Otočení obrázku	Stiskem  můžete obrázek otáčet na šířku a na výšku.
Nastavení fotoaparátu	Stiskněte  Menu .
Aktivace/deaktivace blesku	Stiskem tlačítka pro zvýšení hlasitosti zapnete blesk; stiskem tlačítka pro snížení hlasitosti blesk vypnete.
Pořízení obrázku	Stiskem  .

V kterékoliv nabídce menu stiskem softwarového tlačítka Zpět zrušíte aktuální akci.

Fotografování

1. Nastavte kompozici, je-li potřeba, aktivujte blesk a stiskem  vyfotografujete obrázek.
2. Po pořízení obrázku se zobrazí náhled s následujícími možnostmi:

Zahodit Pro zrušení obrázku, zobrazí se opět náhled snímání scény.

Uložit Pro uložení obrázku v albu **Moje fotografie**.



Odeslat Pro odeslání obrázku pomocí **MMS**, **E-mailu** nebo **Infraportu**. Zpráva na displeji vás pak vyzve k přepnutí do režimu fotoaparátu.

Pokud se snímkem určitou dobu nic neprovedete, automaticky se uloží.

Obrázky mají název odvozený od data pořízení, tj. snímek ze 4. října v 15:41:57 má název „0410_154157.jpg“.

Počet obrázků, které lze uložit, se liší podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru. Pokud není k dispozici dostatek paměti, objeví se varovná zpráva. V takovém případě budete muset před uložením nového obrázku vymazat některá data.


Použití samospouště

1. Stiskem  zpřístupníte nastavení fotoaparátu, vyberte **Samospoušť** a poté **Zapnout**.
2. Upravte kompozici a stiskněte , spustí se odpočítávání po dobu 10 vteřin (tuto hodnotu není možné změnit).

Stiskem  zastavíte odpočítávání a vrátíte se do náhledu scény.

3. 3 sekundy před pořízením obrázku se ozve zvukový signál a v okamžiku expozice další.
4. Po pořízení snímku pokračujte krokem 2 instrukcí popsaných v odstavci „Fotografování“.

Nastavení fotoaparátu

Při zobrazení náhledu stiskem  zpřístupníte menu nastavení fotoaparátu. V každém případě se stiskem **Zpět** vrátíte zpět o jeden krok.

Nastavení

Rozlišení Můžete vybrat rozlišení obrázku: **Tapeta** (128×160 bodů), **VGA** (640×480) a **1,3Mpix** (1280×1024).

Kvalita obrázku Můžete zvolit kvalitu obrázku: **Nízká**, **Střední** nebo **Vysoká**.

Nastavení zvuku Pro nastavení zvuků **Výstrahy** a **Spouště**. První z nich se ozve před pořízením obrázku a druhý v okamžiku expozice. Vyberte **Výchozí** nebo některý z dostupných zvuků.

Obnovit nastavení Pro obnovení všech nastavení na výchozí hodnoty.

Samospoušť

Položkou můžete nastavit samospoušť na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li nastaveno **Zapnout**, na displeji se objeví odpovídající ikona.

Noční režim

Je-li okolní osvětlení slabé, můžete nastavit noční režim na **Zapnout**. Odpovídající ikona se zobrazí na displeji.

Barevný režim

Pro volbu efektu a jeho aplikaci na pořízený snímek: **žádný**, **Černobílý**, **Sépie**, **Digitální**, **Reliéf**, **Negativ**, **Hrana** a **Hrana 2**.

Rámečky

Pro volbu rámečku a jeho aplikaci na pořízený snímek:

Tato funkce je dostupná pouze pro rozlišení Tapeta.

Blesk

Nastavení na **Zapnout** aktivujete blesk. Odpovídající ikona se zobrazí na displeji. Po pořízení obrázku se blesk automaticky deaktivuje.

Orientace obrázku

Zobrazení obrázku na displeji můžete zvolit **Na šířku** (horizontální) nebo **Na výšku** (vertikální).

Vícenásobné snímání

Tato funkce je dostupná pouze pro rozlišení Tapeta.

Je-li funkce nastavená na **Zapnout**, můžete pořídit několik obrázků během jednoho stisku spouště. Všechny obrázky jsou poté zobrazeny na displeji, můžete si vybrat, které uložit. Stiskem **Zobrazit** se obrázky zobrazí přes celý displej a nabídne se volby **Uložit**. Pokud chcete uložit více obrázků, musíte je uložit jeden po druhém. Uložené obrázky se již v sérii náhledů nezobrazují.

Prohlížení obrázků

Moje fotografie

Uložené obrázky jsou automaticky uloženy ve složce **Moje fotografie**. Jsou zobrazovány jako miniatury. Můžete je procházet stisky **Nahoru** a **Dolů**. Vyberte obrázek, prvním stiskem tlačítka **Zobrazit** se obrázek zobrazí přes celý displej, po druhém stisknutí se objeví následující možnosti.

Odstranit vše

Vymazání všech obrázků najednou.

Smazat

Pro smazání zvoleného obrázku.

Odeslat...

Pro odeslání vybraného obrázku pomocí **MMS** (viz str. 30), **E-mailu** (viz str. 35) nebo **Infraportu** (viz str. 56). Zpráva na displeji vás pak vyzve k přepnutí do režimu fotoaparátu.

Otočit

Pro otočení obrázku o 90° nebo 180°.

Vlastnosti

Zobrazí podrobné informace o obrázku (název, velikost, formát).


Prezentace

Tato funkce spustí prezentaci všech obrázků uložených ve složce **Moje fotografie**. Stiskem libovolného softwarového tlačítka se prezentace ukončí a vrátíte se do menu fotoaparátu.

Hovory

Máte-li příchozí hovor v režimu fotoaparátu, na displeji se zobrazí Příchozí hovor. Můžete:

- **Odmítnout hovor**: stisknete tlačítko **Odmítnout**.

- **Přijmout hovor:** otočte displej zpět do režimu telefonu a stiskněte  .

Pro **uskutečnění hovoru** se musíte nejprve vrátit do režimu telefonu.

10 • Multimédia



Zvukové album



Zvukové album

Tato nabídka umožňuje správu a poslech zvuků uložených v mobilním telefonu, vašich **Vlastních melodií**, **Standardních melodií** nebo **Nahrávek**. Po vstoupení do některé z podnabídek vyberte zvuk a stiskněte pro přístup k následujícím volbám:

Smazat

Pro **Smazání** zvoleného zvuku.

Zvuky uložené ve složce Standardní melodie nelze smazat.

Odeslat pomocí...

Pro odeslání vybraného zvuku prostřednictvím E-mailu (viz str. 35), prostřednictvím infraportu (viz str. 56) nebo MMS (viz str. 30).

Zvuky chráněné autorskými právy není možné posílat.

Nastavit jako vyzvánění

Pro nastavení vybraného zvuku jako vyzvánění.

Tón došlé SMS/MMS

Pro nastavení zvoleného zvuku jako **Zvuk SMS/MMS** (tato volba musí být nastavena na **Zapnout** v **Nastavení** > **Zvuky**, viz str. 18).

Přejmenovat

Pro **Přejmenování** vybraného zvuku.

Zvuky ze složky Nahrávky nelze odeslat pomocí MMS.

Album obrázků

Obrázky typu JPEG musí mít vhodnou velikost formát pro uložení a správné zobrazení v telefonu (viz str. 40).




Album obrázků

V této nabídce můžete zobrazit a měnit obrázky uložené v telefonu ve složkách **Moje fotografie** (fotografie pořízené fotoaparátem), **Vlastní obrázky**, **Standard. obrázky** nebo **Vlastní ikony**.



Po vstupu do některé ze složek budou uloženy obrázky zobrazeny jako textový seznam. Obrázek vyberte ze seznamu a stiskem ► jej zobrazte. Stiskem se zpřístupní následující volby:

Upravit obrázek

Přidat text

Přidání textu k vybranému obrázku. V editačním režimu vložte text s stiskněte .



Pomocí navigačních tlačítek můžete posunovat text na displeji: krátkým stiskem posunete text o 1 bod a dlouhým stiskem o 5 bodů.

Stiskem  **Zpět** se vrátíte do editoru textu, stiskem  **OK** potvrdíte a zobrazí se další volba.

Grafika

Pro přidání rámečku nebo ikony do obrázku.

Zpět

Pro **Zrušení** poslední úpravy nebo **Obnovení** obrázku (neboli zrušení všech úprav najednou). Stiskem  **Zpět** zrušíte úpravy, pokud obrázek neuložíte; stiskem  **Zrušit** zrušíte poslední akci nebo obnovíte obrázek.

Odeslat

Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí infraportu, E-mailu nebo MMS.

Uložit

Pro uložení obrázku včetně všech provedených úprav.

Smazat

Pro **Smazání** zvoleného obrázku.

Obrázky uložené ve složce Standardní obrázky nelze smazat.

Odstranit vše

Pro **Smazání všech** obrázků.


Přejmenovat

Pro **Přejmenování** zvoleného obrázku:

Odeslat pomocí...

Pro odeslání vybraného obrázku prostřednictvím E-mailu (viz str. 35), infraportu (viz str. 56) nebo MMS (viz str. 30).

Obrázky chráněné autorskými právy není možné posílat.

Otočit Pro otočení obrázku o 90° nebo 180°. Stiskem  operaci potvrďte.

Nastavit jako pozadí Pro nastavení vybraného obrázku jako tapetu.

TV slideshow








TV slideshow

Pomocí této funkce můžete zobrazit obrázky z **Alba obrázků** (automaticky jako prezentaci „slideshow“ nebo ručně jednotlivé obrázky) na TV přijímači pomocí příslušenství TV Link nebo na hlavním (vnitřním) displeji.

TV Link nemusí být dodáván spolu s telefonem. V takovém případě jej dokupte samostatně. Podrobnosti viz „Originální příslušenství Philips“ na str. 77.







Manuální

Tato nabídka umožňuje zobrazit obrázky manuálně. Pomocí  nebo  můžete listovat v seznamu obrázků. Stiskem  se zobrazí náhled přes celý displej a obrázek se zobrazí na televizi, stiskem 

se vrátíte do seznamu. Je-li zvolen obrázek, stisky  nebo **Výběr** zpřístupníte funkci otočení (90° nebo 180°).

Automaticky

Tato nabídka umožňuje zobrazit obrázky automaticky jako prezentaci.


1. Zvolte časovou prodlevu mezi jednotlivými obrázky prezentace (10, 15 nebo 20 vteřin) a stiskněte  nebo  **Výběr**.
2. V zobrazeném seznamu vyberte obrázky stiskem  nebo  Volbou **(Od)značit vše** nastavíte nebo zrušíte označení všech obrázků najednou.
3. Prezentaci spustíte stiskem  a zastavíte stiskem .

V obou režimech je poslední výběr automaticky uložen a může být opakovaně přehráván i po opuštění menu TV slideshow.

Ukázka - demo



Ukázka

Stiskem  spustíte Demo film.



Jestliže zapnete telefon bez vložené SIM karty, můžete spustit tuto funkci stiskem příslušného softwarového tlačítka.

Stav paměti



Stav paměti

Nabídka umožňuje orientační zobrazení volné paměti telefonu v procentech. Několik aplikací v telefonu sdílí jednu paměť: obrázky, zvuky nahrané poznámky a hlasové příkazy, uložené zprávy, telefonní seznam a položky v diáři, hry atd.

Stiskem  zobrazíte orientační stav paměti. Na displeji se objeví volná kapacita paměti v procentech a celková orientační kapacita paměti telefonu v kilobytech (kB). Opětovným stiskem  zobrazíte podrobnější orientační informace o využití paměti každou aplikací.

Mobilní telefon je dodáván s mnoha zvuky a obrázky. Smazat můžete pouze melodie a obrázky uložené ve složkách Vlastní obrázky a Vlastní melodie, např. pro uvolnění paměti pro vaše vlastní zvuky a obrázky.



Pokud se při ukládání nové položky zobrazí „Seznam je plný“, musíte pro přidávání dalšího záznamu uvolnit část paměti vymazáním některých položek.

Zvukové nahrávky



Zvukové nahrávky

Nabídka umožňuje nahrát až 1 minutu zvukového záznamu a až 20 různých zvukových poznámek podle kapacity paměti.

Vyberte **<Nová>** pro záznam nové poznámky. Pokračujte podle instrukcí uvedených na displeji a po nahrání poznámky stiskněte . Chcete-li poznámku přehrát, vyberte ji ze seznamu nebo stiskněte  pro její **Vymazání** nebo **Přejmenování**.

Uložené zvukové nahrávky nelze odeslat pomocí MMS.

Fotoaparát



Fotoaparát

Funkci fotoaparát lze využívat pouze v režimu fotoaparát. Pokud zvolíte toto menu, zpráva vás upozorní, že je nutné otočit displej a tak spustit režim fotoaparát.

11 • Hry a aplikace









Kalkulačka




Kalkulačka

Váš telefon obsahuje kalkulačku se základními početními operacemi.

- Sčítání** Stiskněte tlačítko \blacktriangleright nebo .
- Odečítání** Stiskněte tlačítko \blacktriangleleft nebo tlačítko  dvakrát.
- Násobení** Stiskněte tlačítko \blacktriangleup nebo .
- Dělení** Stiskněte tlačítko \blacktriangledown nebo .
- Výsledek** Stiskněte  nebo .

Nápověda na displeji připomíná, které navigační tlačítko reprezentuje příslušnou operaci.

Čísla zadejte stiskem příslušných tlačítek číslic. Podržetím  napíšete desetinnou tečku. Přesnost výpočtu je na 2 desetinná místa a výsledek je zaokrouhlen nahoru.

Mezinárodní hodiny



Mezinár. hodiny

Tato nabídka vám umožní nastavit a zobrazit místní čas i čas zvoleného časového pásma.

Zobrazení mezinárodních hodin

Umožňuje zobrazení místního času i času vybraného časového pásma v pohotovostním režimu se zvolenou tapetou. Stiskem \blacktriangleup nebo \blacktriangledown vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Tato funkce není dostupná, jestliže je zvoleno zobrazení Bez hodin (viz str. 24).

Místní nastavení

Domácí časová zóna Pomocí tlačítek \blacktriangleup a \blacktriangledown vyberte časové pásmo odpovídající vaší oblasti.

Nastavit čas Čas můžete nastavit stiskem příslušných numerických kláves.

Letní čas Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** letní čas místního (domácího) časového pásma. Podrobnosti viz str. 24.

Nastavení do zahraničí

Cizí časová zóna Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte časové požadované pásmo.

Cizí letní čas Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** letní čas cizího časového pásma. Podrobnosti viz str. 24.

Budík



Budík

Umožňuje nastavit budík (až 3 časy).

1. Zvolte budík a stisky ▲ nebo ▼ vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout**.
2. Po volbě **Zapnout** zadejte čas a stiskněte nebo **OK**.
3. Poté zadejte opakování: **Jednou**, **Denně**, **Během týdne**.
4. Poté vyberte jeden ze způsobu alarmu budíku: melodii, budík nebo nahranou poznámku. Potvrďte stiskem nebo **OK**.

Opakováním výše uvedených kroků nastavíte další časy buzení.

Alarm budíku bude aktivován i při vypnutém telefonu a také při nastavení hlasitosti vyzvánění na Vypnout.

Buzení ukončíte stiskem libovolného tlačítka nebo zavřením telefonu (kromě režimu opakování buzení, viz níže).

Opakované buzení

Umožňuje nastavit režim opakovaného buzení na **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Režim opakovaného buzení se nastavuje pro všechny nastavené časy buzení společně.

Zvoní-li budík a režim opakovaného buzení je **Zapnutý**:

- stiskem libovolného tlačítka (kromě **Stop**) nebo zavřením telefonu dočasně přerušíte buzení. Zvuk buzení začne znovu asi 7 minut.
- stiskem **Stop** ukončíte vyzvánění i opakování buzení.

Opakované buzení se automaticky deaktivuje po 9 opakování.

Diář



Diář

Toto menu umožňuje přidat události a uložit je v diáři. Pokud je alarm diáře nastaven na **Zapnout** (viz str. 18), telefon upozorní na zadanou událost zvukem.

Diář sdílí kapacitu paměti s dalšími funkcemi (telefonním seznamem, albem obrázků, hlasovou poznámkou, atd.). Kapacitu volné paměti telefonu zjistíte výběrem Multimédia > Stav paměti.

Vytvoření nové události

1. Zvolte <Nová>, poté vyberte typ události (Dovolená, Schůzka, úkoly).
2. Zadejte čas a datum začátku a konce události a zadejte text události (např. „Schůzka s panem Novákem“)
3. Nastavte připomenutí a frekvenci: ve zvolený čas se spustí upozornění na událost.

Připomenutí lze použít pouze pro události Schůzka a Úkol. Nastavený čas bude upraven při změně časového pásma (viz „Datum a čas“ na str. 24).

Vymazání starých událostí

Tato nabídka umožní vymazat minulé události. Zadejte počáteční datum (v minulosti nebo v budoucnosti), od kterého se mají události smazat a stiskněte dvakrát . Smážou se všechny události předcházející nastavenému datu.

Chcete-li vymazat všechny události v diáři, zadejte počáteční datum několik let do budoucnosti (např. 31.

prosince 2010), abyste měli jistotu, že budou vymazány skutečně všechny uložené události.

Správa událostí

Zvolte položku ze seznamu, stiskněte a dále Možnosti, zpřístupní se následující volby:

Smazat Smaže vybranou událost.

Změnit Pro změnu vybrané události.

Změna opakované události způsobí změnu všech jejích výskytů.

Poslat přes IrDA Pro přenesení vybrané události do jiného IrDA-kompatibilního zařízení.

Zobrazit události

Události mohou být zobrazeny v **Denním pohledu**, **Týdenním pohledu** nebo **Měsíčním pohledu**. Zvolte vámi požadovaný pohled a stiskněte , poté stiskněte ◀ nebo ▶ pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne, týdne, nebo měsíce.

Mějte na paměti, že změna časového pásma ovlivní nastavená upozornění v diáři: na událost budete upozorněni podle časového údaje zobrazeného na displeji telefonu (viz „Datum a čas“ na str. 24).

Hra cihly

Toto menu je závislé na operátorovi. Proto se ikona i obsah mohou lišit.



Hra „cihly“

Cílem hry je pomocí míčku odražejícího se od rakety úplně rozbořit cihlovou zeď. Po zničení všech cihel postoupíte do vyšší úrovně.

Ve hře se používají následující tlačítka:



Pohyb rakety vlevo a vpravo.



Start hry vypuštěním míče vlevo nebo vpravo.



Přerušení hry: pauza je omezena na 2 minuty. Po jejich uplynutí se displej vrátí do pohotovostního režimu a hra se zruší.

JAVA



Váš mobilní telefon je vybaven funkcí JAVA, která umožňuje spouštět JAVA kompatibilní aplikace, jako např. hry stažené ze sítě.

Nastavení

Automatické spuštění

Položkou můžete nastavit automatické spuštění JAVA na [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#). Je-li nastaveno [Zapnout](#), aplikace JAVA bude automaticky spuštěna ihned po instalaci.

Nastavení – přístup k síti

Přenos

Pro volbu typu sítě používané k ustavení spojení a pro konfiguraci odpovídajících nastavení.

- **GSM** nebo **GPRS**: pro připojení k e-mailové schránce bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.
- **Prefer. GPRS**: při tomto nastavení se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení. Podrobnosti viz str. 23.

DNS adresa

Obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit.

Účet sítě


Můžete vybrat jeden z dříve nastavených datových profilů v položce **Nastavení > Nast. přístupu** (viz str. 23).





Nastavení – přístup k síti

Závisí na operátorovi a síti.

Toto menu umožňuje přístup k nastavení specifických parametrů sítě operátora, včetně adres DNS a Proxy. Tyto parametry jsou často přednastavené a není nutné je měnit.

Java

Při prvním spuštění se objeví varování, že instalace potrvá několik minut. Pokračujte stiskem  a počkejte, než se nainstalují soubory.

Až se objeví okno JAVA, stiskem  zobrazíte seznam dostupných her. Vyberte hru a znovu stiskněte . Pomocí softwarových tlačítek  a  se pohybujte v zobrazovaném menu. Stiskem **Konec** ukončíte aplikaci JAVA, stiskem **Menu** zobrazíte dostupné funkce, pomocí kterých můžete vytvářet a spravovat nové složky.

12 • Infraport



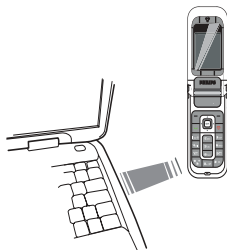
Mobilní telefon je vybaven technologií bezdrátového infračerveného přenosu, která umožňuje výměnu dat mezi IrDA zařízeními (např. další mobilní telefon, počítač nebo PDA, tiskárna, apod.).

Soubory chráněné autorskými právy není možné posílat. Při připojení k počítači se ujistěte, zda má aktivovaný infračervený port.

Umístění zařízení

Před přenosem dat mezi dvěma zařízeními je nezbytné správně umístit druhé zařízení proti telefonu (který musí být otevřený). Ujistěte se že:

- infračervené porty jsou proti sobě,
- jejich vzájemná vzdálenost je maximálně 50 cm,
- nic nepřekáží infračervenému paprsku.



Posílání dat

Pro odeslání dat přes IrDA z vašeho mobilního telefonu musíte nejprve vybrat odesílanou položku: při volbě obrázku, zvuku, jména nebo události se objeví podnabídka s volbou **Odeslat**.

Jakmile váš telefon naváže spojení s dalším IrDA zařízením, přenos automaticky začne. Pokračujte podle příkazů zobrazených na displeji.

Pokud telefon nalezne několik IrDA zařízení, zobrazí jejich seznam na displeji. Zařízení vyberte ze seznamu a stiskem **OK** potvrďte odeslání dat.

Pokud není telefon schopen nalézt před uplynutím časového limitu jiné zařízení, pokud je infračervené


spojení přerušeno, nebo pokud proces přerušíte, je odesílání zrušeno.

Příjem dat

Zvolte **Infraport** > **Přijmout**. Váš mobilní telefon je nyní připraven přijmout data vyslaná dalším zařízením a čeká na zahájení přenosu. Podobně jako při příjmu můžete na displeji sledovat zprávy o stavu přenosu.

Pokud není telefon před uplynutím časového limitu kontaktován jiným zařízením, pokud je infračervené spojení přerušeno, pokud je posílán příliš velký objem dat nebo pokud proces přerušíte, je přijímání zrušeno.

Uložení přijatých dat

Stiskem  se zpřístupní následující volby:

Uložit Pro uložení dat a návrat do pohotovostního režimu. Přijaté položky budou uloženy s výchozími názvy, které můžete v příslušném menu později změnit.

Zobrazit Zobrazí podrobnosti přijatých dat.

Zrušit Pro ignorování přijímaných dat.

Použití telefonu jako modemu

Jestliže chcete využít telefon jako modem, zvolte **Infraport** > **Data**. Mobilní telefon můžete použít jako modem k počítači nebo PDA, např. pro připojení na internet nebo pro posílání faxů.

Pro plné využití funkcí dostupných pomocí IrDA (odesílání a příjem SMS, e-mailů a faxů, ukládání obrázků a zvuků MIDI do telefonu, synchronizace telefonního seznamu, průvodce GPRS atd.) musíte mít na vašem PC nainstalovanou aplikaci Mobile Phone Tools. Tento software je k dispozici na CD-ROM disku dodaném s telefonem.

Programové vybavení dodávané na CD-ROM není kompatibilní s počítači Apple Macintosh. Podporovány jsou pouze operační systémy Windows 98 SE, ME, XP a 2000 (v tomto případě nutný Service Pack 3 a novější).

K dispozici jsou programové moduly pro aplikace Lotus Notes, Lotus Organizer a Microsoft Outlook, pomocí kterých je možné synchronizovat mobilní telefon Philips a tyto aplikace (podrobnosti viz příručky příslušných aplikací).

13 • Informace o hovorech



Nastavení




Nastavení hovoru

Pomocí této nabídky můžete nastavit všechny vlastnosti hovorů (přesměrování, podržení, apod.).

Info po hovoru

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zobrazování délky a ceny (závisí na smlouvě s operátorem) bezprostředně po ukončení posledního hovoru.

Přijem hovoru libovolným tlačítkem

Při nastavení na **Zapnout** můžete přijímat hovory stiskem libovolného tlačítka kromě , které slouží k odmítnutí hovoru.

Čekající (druhý) hovor

Volání s GSM

Platí pro **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Faxová volání** a **Datová volání**. Je-li funkce zapnutá, uslyšíte během hovoru pípnutí, pokud budete mít právě další příchozí hovor. Výběrem volby **Zjistit stav** zjistíte, zda je funkce druhý hovor GSM aktivní.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Obráťte se na svého operátora.

Volání s GPRS

Další příchozí hovor můžete nastavit na **Zapnout** nebo **Vypnout** při aktivním spojení přes GPRS.

Identifikace volajícího

Umožňuje **Ukázat** nebo **Skrýt** vaše telefonní číslo na telefonu volaného. Funkce **Zjistit stav** vás informuje, která možnost je aktivní.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Obráťte se na svého operátora.

Přesměrování

Umožňuje přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (číslo nemusí být uloženo v telefonním seznamu) a lze nastavit pro: **Datová volání**, **Hlasové hovory** a **Faxová volání**.

Před aktivováním této funkce musíte zadat čísla vaší hlasové schránky (viz další kapitola). Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Přesměrování se chová jinak, když je aktivní pouze jeden hovor a jinak, když je aktivních několik hovorů najednou.

Nepodmíněně Přesměruje všechny příchozí hovory.

Pozor! Po zapnutí této funkce nebudete moci přijmout žádné hovory a to až do vypnutí přesměrování.

Podmíněně Toto nastavení vám umožňuje zvolit, za jakých podmínek bude příchozí hovor přesměrován: **Pokud nezdvihá**, **Nedostupný** nebo **Při obsazení**. Každou z možností je možné nastavit nezávisle.

Zjistit stav Zobrazí stav přesměrování hovorů.

Hlasové schránky

V této nabídce můžete zadat čísla vašich hlasových schránek (pokud již nejsou uložena na vaší SIM kartě).

V některých případech bude možná třeba zadat dvě různá čísla: jedno pro poslech zpráv v hlasové schránce a jiné pro přesměrování hovorů do schránky. Pro další informace kontaktujte svého operátora.

Aktivní flip

Po nastavení této volby na **Zapnout** se umožní příjem hovoru pouhým otevřením telefonu. Zavření telefonu vždy zavěsí probíhající komunikaci.

Automatické opakování vytáčení

Když je nastaveno na **Zapnout** a volaná linka je obsazená, bude telefon volbu automaticky opakovat až do navázání spojení nebo vyčerpání počtu pokusů (10). Při každém novém pokusu telefon pípne. Při úspěšném navázání spojení telefon vydá jiné pípnutí.

Čas mezi jednotlivými pokusy se postupně prodlužuje.

Seznam hovorů






Seznam hovorů

Nabídka zobrazuje seznam odchozích a příchozích hovorů, pokusů o opětovné vytočení a detaily hovorů. Všechny hovory (uskutečněné, zmeškané i přijaté) se zobrazují chronologicky, poslední hovor je v seznamu nahoře.

Pokud je číslo volajícího již uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

Seznam hovorů

Vyberte číslo ze seznamu a stiskem  znovu vytočíte číslo, stiskem  nebo  **Výběr** zpřístupníte následující možnosti: **Detaily**, **Volat** nebo **Hovor s HF**, **Odeslat SMS**, **Odeslat MMS** tomuto účastníkovi, **Smazat** vybraný hovor **Uložit číslo** (pokud ještě není v telefonním seznamu).

Vynulovat

Vynulovat celý seznam najednou.

Počítadla hovorů



Počítadla hovorů

Nabídka zobrazuje cenu a dobu trvání vašich hovorů.

Většina dále uvedených voleb je závislá na smlouvě s operátorem.

GSM info

Položka GSM info nezahrnuje WAP připojení.

Celkový čas Umožní **Zobrazit** nebo **Vynulovat** čas **Odchozích** nebo **Příchozích** hovorů.

Info o posl.hov. Zobrazení délky a/nebo ceny posledního hovoru.

Celková cena

Pro zobrazení celkové ceny a nastavení počítadla na nulu (může vyžadovat PIN/PIN2).

- Volba **Zobrazit** zobrazí cenu za volání při znalosti **sazby**.
- **Vynulování** aktuální Celkové ceny.
- Funkce **Zůstatek** zkontroluje zbývajícím kredit (v závislosti na **Cenovém limitu**).
- **Zrušit cenový limit** umožňuje zrušit cenový limit.
- **Cenový limit** umožňuje zadat cenový limit používaný pro **Zůstatek**.
- **Změnit sazbu** umožňuje nastavit nebo změnit cenu za impuls. Nejprve zadejte používanou měnu (nejvýše 3 znaky) a poté zadejte cenu za jednotku.

GPRS info

Volba je závislá na typu sítě a smlouvě s operátorem.

Mobilní připojení

Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat (např. po připojení WAP přes GPRS).

PC připojení

Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat mezi telefonem a počítačem.

Počítadla hovorů spravovaných mobilním telefonem se mohou lišit od počítadel používaných vaším operátorem. Údaje zobrazované na displeji mají pouze informativní charakter, NEJSOU směrodatné pro výpočet výsledné ceny.

14 • Služby operátora



Většina položek tohoto menu závisí na účastnické smlouvě a konkrétním operátorovi. Pokud ovšem nejsou k dispozici, nemusí se některé z dále uvedených nabídek vůbec zobrazit. Podrobné informace získáte od svého operátora.

Součástí služby může být telefonní hovor nebo zaslání SMS zprávy, které vám může být naúčtováno.

WAP








WAP

Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným vaší sítí, jako jsou např. zprávy, sport, počasí apod.



Váš telefon může být již přednastaven. Pokud tomu tak není, je možné jednotlivá nastavení nakonfigurovat interaktivně prostřednictvím webových stránek Philips. Připojte se k www.club.philips.com a vyberete svou zemi. Mějte na paměti, že tato služba není dostupná, pokud není v seznamu uvedena vaše země nebo váš mobilní

telefon. V takovém případě se obraťte na svého operátora.

Pro spuštění WAPu zvolte [Služby operát.](#) > [WAP](#) > [Domovská stránka](#).

- Použijte  nebo  Prohlížení stránek on-line.
- Stiskněte  Pro vybraní zvýrazněné položky.
- Stiskněte  Zpět Pro návrat na předchozí stránku.
- Stiskněte  Pro ukončení WAP relace.

[Můžete také vybrat Možnosti](#) > [Konec](#).

Telefon se připojí k síti podle nastavení v Nast. přístupu definovaného v nabídce Nastavení > Síť (viz strana str. 23). V případě chyby spojení se zobrazí „Jdi do menu“; možnosti WAP zpřístupníte stiskem  nebo  Možnosti (viz str. 64).


Domovská stránka (Homepage)


To je odkaz na první WAP stránku, která se zobrazí po zahájení WAP relace. Ve většině případů je tato položka menu předem nakonfigurována a zajistí

připojení na domovskou WAP stránku vašeho operátora. Chcete-li tuto výchozí stránku změnit, viz „Volby“ na str. 64.

Záložky

Nabídka umožňuje uložit oblíbené WAP stránky, přejmenovat je a poté je rychle vybrat ze seznamu.

Při prohlížení stránek stiskněte , poté vyberte Záložky. pole název stránky a URL adresa budou automaticky vyplněny podle prohlížené stránky.

Vyberte **Přidat záložku** a v editačním okně napište název této záložky. Stiskněte  a stejným způsobem zadejte URL adresu.

Nabídka **Spravovat záložky** umožňuje **Vymazat** nebo **Upravit** vybranou záložku.

Vložte adresu

Toto menu umožňuje zadat adresu WAP stránek, ke kterým se připojíte přímo jejich vybráním (rychlý způsob přístupu k WAP adresám bez jejich ukládání jako záložky).

Všechny adresy stránek, které zadáte v této nabídce a alespoň jednou se k nim připojíte, se budou zobrazovat v seznamu. Vyberte jednu z nich a stiskem

 můžete znovu stránku zobrazit, bez nutnosti zadávání adresy.

Nastavení

Vybrat profil

Umožňuje vybrat jeden z dostupných profilů a nastavení připojení pro každý z nich.

Všechny parametry připojení popsané níže platí pro vybraný profil.

Možnosti prohlížeče

Můžete povolit nebo zakázat stahování obrázků na WAP stránkách.

Výběrem Vypnout urychlíte celkový čas pro stažení prohlížené stránky.

Přejmenovat profil

Pro přejmenování aktuálně vybraného profilu (v editačním okně zadejte nový název).




Mezipaměť (cache)

Pomocí této nabídky můžete uvolnit část paměti telefonu používanou při prohlížení stránek WAP.

- **Domovská stránka (Homepage):** Položka domovská stránka umožňuje změnit název a adresu (začněte zadávat nový název, aby se objevila editační obrazovka).
- **Přístup k síti** umožňuje zvolit jeden z datových profilů nadefinovaných v **Nastavení > Nast. přístupu** (viz str. 23).
- **Přenos** umožňuje vybrat typ sítě používané vybraným profilem pro ustavení spojení (viz str. 23).
- **Adresa proxy** a **Port proxy** umožňuje definovat adresu brány a číslo portu používané vybraným profilem při WAP připojení.
- **Bezpečnost:** pro zobrazení seznamu nainstalovaných bezpečnostních **Certifikátů** (a poté zobrazení detailů nebo jejich vymazání), **Informací relace** nebo **Aktuálního certifikátu**.

Schránka Push



Pomocí této nabídky můžete číst a spravovat zprávy automaticky zasílané sítí nebo operátorem.

V některých případech se zobrazí červený znak „@“, který vás informuje o nové zprávě ve schránce push. Stiskem  nebo  Číst ji můžete přečíst nebo se stiskem  Zpět vrátit do pohotovostního režimu.

Push zprávy obsahují URL odkazy pro rychlý přístup k příslušným WAP službám: kliknutím na link se připojíte k WAP stránkám, které můžete prohlížet nebo z nich stahovat multimediální soubory do svého telefonu.

Pokud je vaše Push schránka plná, budete požádáni o vymazání některých zpráv v WAP > Schránka Push.

Volby





Během prohlížení stiskněte tlačítko  nebo  **Možnosti** pro přístup k následujícím volbám:


Domovská stránka (Homepage) Pro přístup k výchozí domovské stránce.

Zpět Pro návrat na předchozí prohlíženou stránku.

Vpřed	Pro přechod na další stránku.
Obnovit	Obnoví zobrazení aktuální stránky jejím novým načtením ze serveru.
Uložit jako domovskou stránku	Právě prohlížená WAP stránka se uloží jako výchozí domovská stránka.
Uložit jako...	Pro uložení obrázků na stránkách do seznamu Album obrázků .
Konec	Pro ukončení WAP relace.
Záložky	Popis těchto voleb viz str. 63.
Vložte adresu	
Nastavení	
Schránka Push	

DTMF tóny



DTMF tóny můžete vyslat kdykoliv během hovoru stisky tlačítek  až ,  a . Můžete také přidat sekvenci DTMF tónů k telefonnímu číslu ještě před jeho vytočením (nebo před uložním do Tel. seznamu). Telefonní číslo a DTMF část musí být odděleny čekacím znakem.



Pauzu nebo znak čekání vložíte podržením tlačítka . Na displeji se zobrazí znak **w** (pro čekání) a **p** (pro pauzu). Pro poslech všech nahraných zpráv (např. kód 3) na vašem záznamníku (heslo 8421) připojeném na telefonním čísle 12345678 je třeba vytočit: **12345678w8421p3**.

Více hovorů najednou

Tyto funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.


Uskutečnění druhého hovoru


Během aktivního hovoru (nebo s přidruženým hovorem) můžete zahájit druhý hovor. Během hovoru zadejte číslo (nebo vyberte kontakt v telefonním seznamu) a stiskněte . Původní hovor je přidružen (číslo je zobrazeno na spodním okraji displeje) a druhý hovor je vytočen. Stiskem  nebo **Možnosti** zpřístupníte následující možnosti:



- **Přepnout hovor** pro přepnutí hovorů (přepnout hovory také můžete stiskem  nebo ).
- **Přenos** pro propojení dvou hovorů. Po propojení účastníků bude váš hovor odpojen.
- **Konference** pro uvedení nově volajícího do konferenčního hovoru.

Přijem druhého hovoru

Druhý příchozí hovor je indikován pípáním telefonu a zobrazením na displeji **Čekající hovor**. Nyní můžete:

Stisknout  Pro přijetí hovoru (první hovor je přidřzen).

Stisknout  Pro odmítnutí hovoru.

Stisknout  nebo  **Možnosti** Zobrazí se seznam možností. Můžete ukončit aktuální hovor vybráním **Ukončit** a přijmout příchozí hovor.

Aby bylo možné přijmout druhý hovor, musíte mít deaktivované Přesměrování hovorů pro hlasová volání (viz str. 58) a aktivovanou funkci Čekající hovor (viz str. 58).



Přijem třetího hovoru

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.

Během hovoru, máte-li přidřzen druhý hovor, můžete také přijmout třetí hovor. Pro to buď musíte ukončit

jeden z probíhajících hovorů nebo nový hovor zařadit do konference.

Stiskněte  Pro odmítnutí hovoru.


Stiskněte  nebo  **Možnosti** Zobrazí se seznam možností. Můžete **Přijmout** příchozí hovor nebo **Ukončit** probíhající hovor a poté přijmout příchozí.

Zároveň mohou probíhat pouze dva hovory (jeden aktivní a jeden přidřzený).


Konferenční hovor

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.

Konference je aktivována zahájením několika odchozích hovorů nebo z různých situací. Konferenční hovor umožňuje hovořit až s 5 účastníky najednou.

1. Zavolejte prvnímu účastníku a poté druhému (viz výše).
2. Stiskněte  nebo **Možnosti** a vyberte **Konference**. Tento proces opakujte až do připojení maximálně 5 účastníků.
3. Vyberte **Odstranit člena** pro odpojení účastníka z konference, nebo vyberte **Soukromý hovor** pro

soukromý hovor pouze s tímto účastníkem (ostatní účastníci konference jsou přidrženi).

4. Stiskněte  pro odpojení všech hovorů najednou.

Pokud má konference méně než 5 účastníků, můžete případného dalšího volajícího přibrat do konferenčního hovoru volbou **Konference** (pokud je již připojeno 5 účastníků, můžete hovor přijmout, nemůžete ho však přibrat do konference).

Ikony a symboly

V pohotovostním režimu může být na hlavním displeji zobrazeno několik symbolů současně.

Pokud není zobrazen symbol sítě, není v daném okamžiku mobilní síť dostupná. Možná se nacházíte v oblasti se špatným příjmem, přesun na jiné místo může pomoci.



Potichu - Při příchozím hovoru nebude telefon vyzvánět.



Vibrate - Příchozí hovor je oznamován vibracemi.



GPRS připojení - Mobilní telefon je připojen k GPRS síti.



SMS zpráva - Přijata nová zpráva.



Hlasové zprávy - Přijatý vzkaz do hlasové schránky.



Baterie - Proužky indikují stav nabití baterie (4 proužky = plně nabitá, 1 proužek = téměř vybitá)



Budík je aktivován.



Roaming - Zobrazuje se při připojení k jiné síti, než je vaše vlastní síť (zejména v zahraničí).



SMS plné - Kapacita paměti pro zprávy je plná. Pro příjem dalších zpráv je nutné vymazat staré zprávy.



Nepodmíněně přesměrování hovoru na číslo - Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na jiné číslo než do hlasové schránky.



Přesměrování do hlasové schránky - Všechny hovory budou přesměrovány do hlasové schránky.



Domovská oblast - Oblast stanovená vaším operátorem. Podrobnosti vám sdělí operátor.



GSM síť: telefon je připojen k síti GSM.
Kvalita příjmu: více proužků znamená lepší příjem.



Okamž. zpráva - Volba je nastavena na Zapnout.



Paměť je plná - Paměť telefonu je plná. Před uložením nových položek smažte staré.



MMS zpráva - Přijata nová MMS zpráva.



Zpráva Wap - Přejata nová zpráva ve schránce pusch.



Automatické zapínání/vypínání - funkce je nastavená na **Zapnout**.

Opatření

Rádiové vlny



Váš mobilní telefon je **přijímač a vysílač rádiových vln s nízkým výkonem**. Když je v činnosti, vysílá a přijímá rádiové vlny. Ty přenášejí hlas nebo data do základny zapojené do buňkové telefonní sítě. Vysílací výkon telefonu ovládá síť.

- Telefon vysílá/přijímá rádiové vlny na GSM kmitočtech (900/1800/1900 MHz).
- Vysílací výkon řídí GSM síť (0,01 až 2 W).
- Tento telefon vyhovuje všem relevantním bezpečnostním standardům.
- Značka CE na telefonu znamená, že výrobek odpovídá Evropským normám elektromagnetické kompatibility (Ref. 89/336/EEC) a nařízením o přístrojích (Ref. 73/23/EEC).

Za svůj mobilní telefon nesete **plnou odpovědnost**. Pečlivě si prostudujte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. S bezpečnostními pokyny seznámte i každou osobu, které telefon půjčíte. Pro ochranu před neoprávněným použitím dodržujte následující:



Telefon ukládejte na bezpečné místo a mimo dosah malých dětí.

PIN kód si nepoznamenávejte na telefon.

Raději si jej zapamatujte.

Nebudete-li telefon delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte z něj akumulátor.

Po zakoupení telefonu doporučujeme v nabídce **Bezpečnost** změnit PIN kód a aktivovat omezení hovorů.



Váš mobilní telefon splňuje všechny zákonné předpisy a bezpečnostní standardy. I přesto se může stát příčinou rušení jiných elektronických přístrojů. Proto byste měli při jeho používání v domácím prostředí i na cestách **dodržovat místní předpisy a nařízení. Přísné předpisy omezující používání mobilních telefonů platí zejména ve vozidlech a letadlech.**

V poslední době se zájem veřejnosti obrací na případná zdravotní rizika pro uživatele mobilních telefonů. V rámci současného stavu výzkumu v oblasti technologie rádiových vln, včetně technologie GSM, byly znovu přezkoumány stávající bezpečnostní standardy a byly zavedeny další bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany před účinky rádiových vln. Váš mobilní telefon **splňuje veškeré stanovené**

bezpečnostní standardy a Směrnice pro rádiové přístroje a telekomunikační terminály 1999/5/EC.

Vždy vypínejte telefon

Nedostatečně odstíněné nebo citlivé elektronické přístroje mohou být rádiovými vlnami rušeny. Vzniklé rušení může vést ke vzniku nehod.



Před nástupem do letadla nebo před jeho uložení do zavazadla: použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro činnost letadla, může rušit síť mobilní komunikace a může být protiprávní.



V nemocnicích, na klinikách nebo v jiných zdravotnických zařízeních i na všech jiných místech, na kterých se můžete dostat do blízkosti lékařských přístrojů.



Na všech místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. u čerpacích stanic, ale také v prašném prostředí s obsahem kovového prachu).

Ve vozidlech převážejících hořlavé látky (i pokud je vozidlo zaparkované) nebo ve vozidlech s pohonem LPG. Nejprve proveďte, zda vozidlo splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

Na místech, kde je vyžadováno vypnutí rádiových vysílacích zařízení, jako například na staveništních,

v lomech i na jiných místech, kde se pracuje s trhavinami.



Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda elektronické vybavení vozidla nemůže být rušeno rádiovými vlnami.

Použití kardiostimulátoru

Používáte-li kardiostimulátor:

- Při zapnutém telefonu vždy zachovejte vzdálenost nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, aby nemohlo dojít ke vzájemnému narušení činnosti.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte sluchátka pro minimální ovlivnění kardiostimulátoru.
- Máte-li podezření, že může dojít k rušení kardiostimulátoru, vypněte telefon.

Použití naslouchacího zařízení

Pokud používáte naslouchací zařízení, poradte se s lékařem a s výrobcem tohoto zařízení, zda je citlivé k rádiovým vlnám.

Zlepšení výkonu

Pro zlepšení výkonu telefonu, snížení vyzařování, snížení spotřeby energie z baterie a prodloužení provozní doby a bezpečné používání dodržujte následující:



Pro optimální funkčnost telefonu jej doporučujeme používat v normální provozní poloze (když jej používáte bez handsfree sady).

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- S telefonem zacházejte opatrně. Mezinárodní záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením.
- Telefon neponořujte do žádné kapaliny. Pokud navlhne, vypněte jej, odpojte akumulátor a před dalším použitím jej nechejte 24 hodin vyschnout. Navštivte autorizovaný servis.
- K čištění telefonu používejte měkký hadřík.
- Spotřeba energie je stejná jak pro příchozí tak i odchozí hovory. Spotřebu energie v pohotovostním režimu však můžete snížit omezením pohybu telefonu. Pokud se telefon v pohotovostním režimu pohybuje, aktualizuje se informace o poloze v síti a tím spotřebovává energii. Spotřebu energie dále můžete omezit

zkrácením doby osvětlení displeje a omezením zbytečného procházení menu. Těmito opatřeními prodloužíte provozní dobu i možnou délku hovorů.

Údaje vyznačené na baterii

Telefon je napájen nabíjecí baterií.

- Používejte výhradně doporučený typ nabíječky.
- Akumulátor nevhazujte do ohně.
- Akumulátor nedeformujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.
- Zabraňte jakýmkoliv kovovým předmětům (například klíče v kapse) ve zkratování kontaktů akumulátoru.
- Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám (>60°C nebo 140°F), vlhkosti ani působení korozivních látek.



Používejte výhradně originální příslušenství Philips – při použití jakéhokoliv jiného příslušenství může dojít k poškození telefonu a ztrátě záruky.

Poškozené díly nechejte ihned vyměnit kvalifikovaným technikem a vyžadujte jejich výměnu za originální náhradní díly Philips.

Nepoužívejte telefon při řízení vozidla



Používání telefonu snižuje pozornost a tím může být nebezpečné. Dodržujte následující pokyny:

- Plně se soustřeďte na řízení vozidla. Před použitím telefonu vyhledejte vhodné místo k zaparkování.
- Při používání GSM telefonu striktně dodržujte předpisy země, ve které se nacházíte.
- Chcete-li při jízdě autem telefonovat, nechte si do vozidla nainstalovat hands-free sadu (dostupnost je závislá na dané zemi). Toto zařízení bylo vyvinuto právě pro zajištění vaší plné koncentrace na jízdou.
- Ujistěte se, že telefon ani hands-free sada neblokuje žádný airbag nebo jiné bezpečnostní prvky vozidla.
- V některých zemích je na veřejných komunikacích zakázáno používat alarm, reflektory nebo klakson upozorňující na příchozí hovory. Řiďte se místními předpisy.

Norma EN 60950

Při vysokých teplotách nebo při delším vystavení slunci (např. za oknem nebo na palubní desce

automobilu) se může znatelně zvýšit teplota mobilního telefonu. To platí zejména pro provedení s kovovým povrchem. V takovém případě při uchopení telefonu dbejte zvýšené opatrnosti a telefon nepoužívejte, je-li teplota okolí vyšší než 40°C.

Ochrana životního prostředí



Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, použitých akumulátorů a starých telefonů. Zajistěte prosím řádnou recyklaci.

Firma Philips označuje akumulátory a obaly přístrojů standardními symboly, které doporučují recyklaci a náležitý způsob likvidace případného odpadu.



Baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.



Označené obalové materiály jsou recyklovatelné.



Výrobce přispěl národním institucím na opětovné využití a recyklaci obalových materiálů (např. EcoÉmballage ve Francii).



Plasty jsou recyklovatelné (také určuje typ plastu).

Odstraňování problémů

Telefon nelze zapnout

Vyjměte a znovu zasuněte baterii. Poté telefon dobijte až přestane blikat symbol akumulátoru. Nakonec telefon odpojte od nabíječky a zkuste jej zapnout.

Displej zobrazuje Chyba IMSI

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložená. Jestliže problém přetrvává, může se týkat vaší smlouvy s operátorem. obraťte se na svého operátora.

Displej zobrazuje Vložit SIM kartu

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložená. Pokud problém přetrvává, je možné, že je SIM karta poškozená. obraťte se na svého operátora.

Displej zobrazuje Chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložená. Pokud problém přetrvává, může být SIM karta poškozená. obraťte se na svého operátora.

Telefon se nenabíjí

Ujistěte se, že připojujete konektor nabíječky do správného konektoru na telefonu. Jestliže je baterie úplně vybitá, může trvat několik minut (v některých případech až 5), než se na displeji zobrazí ikona nabíjení.

Při dobíjení akumulátoru se nezobrazuje žádný proužek a obrys bliká

Akumulátor nelze dobít při teplotě okolí nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Na displeji se po zapnutí zobrazí nápis SIM blokována

Někdo se váš telefon pokusil použít, ale neznal váš PIN kód ani odblokovací kód (PUK). obraťte se na svého operátora.


Symbol  se nezobrazí

Síť není dostupná. Nacházíte se v rádiovém stínu (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo oblast pokrytí. Vyzkoušejte jiné místo, zkuste se znovu připojit k síti (zvláště v zahraničí) nebo kontaktujte svého operátora s dotazem nebo žádostí o asistenci.

Displej vůbec nereaguje na stisk tlačítek (nebo reaguje pomalu)

Při velmi nízkých teplotách displej reaguje pomaleji. Je to zcela normální jev, který nijak neovlivňuje funkčnost vašeho telefonu. Přemístěte se do teplejšího prostředí a zkuste operaci zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Telefon nepřechází do pohotovostního stavu

Stiskněte tlačítko  nebo telefon vypněte a zkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta a akumulátor a znovu jej zapněte.

Telefon nezobrazuje telefonní čísla u příchozích hovorů

Tato funkce je závislá na síti a vaší účastnické smlouvě. Pokud síť číslo volajícího neposkytuje, zobrazí se na displeji namísto něj **Hovor 1** nebo **Skryté číslo**. Podrobnější informace získáte od svého operátora.

Nelze odesílat textové zprávy

Některé síť nepodporují posílání SMS zpráv do jiných sítí. Nejdříve zkontrolujte, zda je správně uloženo číslo SMS centra nebo pro podrobné informace kontaktujte svého operátora.

Nelze přijímat a/ nebo ukládat JPEG obrázky

Telefon může obrázek odmítnout, pokud je příliš velký, pokud je název příliš dlouhý nebo pokud obrázek není ve správném formátu. Podrobnější informace viz str. 39.

Máte pocit, že jste zmeškali některé hovory

Volba funkce z nabídky telefonu není povolena, je zobrazeno „Není povoleno“

Výdrž vašeho telefonu se zdá nižší než je udáváno v návodu k použití.

Pro příjem všech hovorů musí být vypnuty funkce „Podmíněného přeměrování“ i „Nepodmíněného přeměrování“ (viz str. 58).

Některé funkce jsou závislé na konkrétní síti. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestliže je podporuje daná síť a jejich podpora je zahrnuta ve smlouvě s operátorem. Podrobnější informace získáte od svého operátora.

Výdrž telefonu závisí na nastavení (např. hlasitost vyzvánění, doba podsvícení displeje) a používaných funkcích. Pro zvýšení výdrže telefonu můžete deaktivovat nepoužívané funkce.

Telefon nepracuje v autě správně

Automobil se skládá z mnoha kovových dílů, které pohlcují a stíní elektromagnetické vlny a tím mohou ovlivnit funkci telefonu. K dispozici je vozidlová hands-free sada s externí anténou, která vám umožní telefonovat bez držení telefonu v ruce.

Ujistěte se, že není místní legislativou používání telefonu ve voze zakázáno.

Originální příslušenství Philips

Některé příslušenství, jako je standardní baterie a nabíječka, je přiloženo v balení s vaším mobilním telefonem. Další příslušenství může být dokoupeno v akčních balíčcích (dle nabídky operátora nebo obchodníka), příp. může být dokoupeno samostatně. Akční balíčky se mohou lišit.

Pro nejvyšší užitek telefonu Philips a neporušení záruky si jako příslušenství vždy pořizujte originální doplňky Philips, které jsou speciálně vyvinuty pro daný přístroj. Společnost Philips Consumer Electronics není odpovědná za jakékoliv poškození vzniklé použitím neautorizovaného příslušenství.

Nabíječka

Umožňuje nabíjet akumulátor připojením do libovolné síťové zásuvky. Díky malým rozměrům ji můžete mít stále s sebou v aktovce nebo kabelce.

Auto adaptér

Pro nabíjení baterie ze zásuvky pro zapalovač v automobilech.

Univerzální sada do vozidla

Sada je navržena tak, aby telefon bylo možné snadno používat bez držení v ruce a zároveň bylo tímto kompaktním řešením dosaženo vysoké kvality zvuku. Snadné připojení k zásuvce zapalovače ve vozidle.

V některých zemích je telefonování při řízení vozidla zakázané. Pro bezpečnou a bezproblémovou instalaci doporučujeme svěřit zapojení handsfree sady do vozidla autorizovaným technikům.

Sluchátko

Vestavěné tlačítko příjmu hovoru umožňuje alternativní ovládání telefonu. Příchozí hovor můžete přijmout stiskem tlačítka. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, aktivuje stisk hlasové vytáčení.

TV Link

Tento datový kabel umožňuje prezentovat obrázky na vašem televizoru. Jednoduše připojte datový konektor do zdířky pro sluchátko a poté připojte video konektor do video vstupu vašeho televizoru nebo videopřehrávače.

Pro podrobné informace jak vybrat obrázky a zobrazit je jako prezentaci viz „TV slideshow“ str. 49.

Souprava pro datové přenosy

Jednoduché datové spojení s vaším mobilním telefonem Philips. USB kabel umožňuje vysokorychlostní připojení telefonu k počítači. Jednoduše připojte telefon pomocí kabelu a během několika vteřin proběhne automaticky synchronizace diáře a telefonního seznamu. Příložený software umožňuje odesílání faxů a SMS a také stažení obrázků a melodií.



JAVA je ochranná známka
společnosti Sun
Microsystems, Inc.



In Fusio a herní engine
Exen jsou ochranné
známky společnosti
In-Fusio France.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9* je ochranná známka
společnosti Tegic
Communications Inc.

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

potvrzuje, že výrobek:

Philips 760
CT7608
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 353898 00

je ve shodě s následujícími normami:

EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Prohlašujeme, že byly provedeny všechny požadované funkční-technické testy, které potvrdily soulad výše zmíněného výrobku se všemi zásadními požadavky podle nařízení 1999/5/EC.

Řízení prohlášení o shodě vztahující se na článek 10 a specifikaci uvedenou v příloze nařízení 1999/5/EC bylo provedeno podle odstavce 3.1 a 3.2, a to ve spolupráci s následující institucí:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Velká Británie
Identifikační číslo: **0168**

Le Mans, 17. ledna, 2005

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Pokud váš přístroj Philips nepracuje správně nebo je poškozen, předejte jej prodejci nebo servisnímu středisku Philips National Service Center. Informace o servisních střediscích a technické dokumentaci k zakoupenému výrobku naleznete v příložené Mezinárodní záruce.

Firma Philips, BCU Wireless tímto prohlašuje, že mobilní telefon Philips 760 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými stanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.).

<http://www.gsmphilips.cz>
