

کشف تلفنتان




- صفحه
- کلیدهای پیمایش^(۱)
- کلید نرم چپ
- کلید نرم راست
- کلید قطع کردن و روشن/خاموش کردن
- صفحه کلید
- میکروفون
- درگاه شارژر و فیش هدست
- کلید وصل کردن و تماس گرفتن
- کلید FM رادیو

(۱) کلیدهای پیمایش در این دفترچه راهنما با استفاده از علائم زیر نمایش داده خواهند شد: *، #، ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹.


شرکت Philips به طور مستمر سعی در بهبود محصولات خود دارد. بنابراین شرکت Philips حقوق خود برای اصلاح این راهنمای کاربر یا حذف آن بدون اعلام قبلی را محفوظ نگاه می دارد. شرکت Philips این راهنمای کاربر را بصورت "همانطور که می باشد" ارائه می کند و مسئولیتی در مورد اشتباه، حذف یا تفاوت بین این راهنمای کاربر و محصول توصیف شده را بجز در مواردی که قانون مشخص کرده باشد، بر عهده نمی گیرد. این دستگاه برای اتصال به شبکه های GSM/GPRS در نظر گرفته شده است.



چگونه ...

روشن/خاموش کردن تلفن	را فشار داده و نگاه دارید.
ذخیره شماره ها در دفترچه تلفن	شماره تلفن را وارد کرده و [] را برای ذخیره شده فشار دهید.
تماس گرفتن	شماره تلفن را با صفحه کلید وارد کرده و [] را برای شماره گیری فشار دهید.
پاسخ دادن به یک تماس	هنگامی که تلفن زنگ می زند [] را فشار دهید.
به پایان رساندن تماس	[] را فشار دهید.
تنظیم ولوم صدای مکالمه	یا * یا # را در حین تماس فشار دهید.
دسترسی به منوی اصلی	[] منو را در حالت غیر فعال فشار دهید.
تغییر وضعیت به حالت ساکت	را در حالت غیر فعال فشار داده و نگاه دارید.
دسترسی به مخاطبین	[] را در حالت غیر فعال فشار دهید.
تماس گرفتن از مخاطبین	یا # یا * را فشار داده و [] را برای تماس گرفتن با نام انتخاب شده فشار دهید.



دسترسی به لیست  را در حالت غیر فعال فشار دهید.
تماس

بازگشت سریع به  را فشار دهید.
حالت غیر فعال
هنگام مرور منوها



دسترسی به منو  را در حالت غیر فعال فشار دهید.
میان برها

فصل کردن/  و سپس  را فشار دهید.
بازکردن صفحه
کلید

رویدادها

برخی از رخدادها ممکن است صفحه را تغییر دهند (تماس بی پاسخ، پیام جدید، غیره).  را برای دسترسی به منوی مربوطه فشار داده یا  را برای بازگشت به صفحه غیر فعال فشار دهید.

کلید چپ/راست

کلید چپ  و کلید راست  را برای اجرای عملکردن نمایش داده شده در پایین صفحه فشار دهید.

محتویات

۱۴	حذف همه	۴	شروع به کار
۱۴	کپی همه	۴	سیم کارت را جا بزنید
۱۴	شماره مالک	۵	روشن/خاموش کردن تلفن
۱۴	وضعیت حافظه	۵	شارژ کردن باتری
۱۴	ویرایش و مدیریت مخاطبین	۷	ویژگیهای اصلی
۱۶	پیامها	۷	دسترسی و مشاهده دفترچه تلفن
۱۶	نوشتن پیام	۷	تماس گرفتن
۱۶	صندوق ورودی	۷	پاسخ دادن و خامه دادن به یک تماس
۱۷	صندوق خروجی	۷	گزینه های موجود در تماس
۱۷	الگو	۸	برقراری تماس دوم
۱۷	تنظیمات پیام	۸	پاسخ دادن به تماس دوم
۱۷	پست صوتی	۸	تنظیم کردن ولوم صدای گویشی
۱۸	پیام پخش	۹	قفل کردن/بازکردن صفحه کلید
۱۸	سابقه تماسها	۹	فعال کردن حالت ساکت
۱۹	تماسهای بی پاسخ	۱۰	درخت منو
۱۹	تماسهای شماره گیری شده	۱۲	ورود متن یا شماره
۱۹	تماسهای دریافتی	۱۲	کلیدهای عملکرد
۱۹	حذف لیست تماس	۱۲	روش ورود چند ضربه ای ABC/abc
۱۹	زمان تماس	۱۲	روش ورود هوشمند ABC/abc
۱۹	هزینه تماس	۱۳	روش ورود عددی
۲۱	تنظیمات	۱۴	دفترچه تلفن
۲۱	تنظیم تلفن	۱۴	جستجوی ورودی
۲۱	تنظیم تماس	۱۴	افزودن ورودی جدید

۲۳	تنظیم شبکه
۲۳	تنظیم امنیت
۲۵	بازسازی تنظیمات کارخانه
۲۶	سرگرمی و بازیها
۲۶	زمینه ها
۲۶	بازیها
۲۶	تنظیم بازی
۲۷	۱۰. رادیو FM
۲۸	۱۱. نمایه های کاربر
۲۹	۱۲. مرتب کننده
۲۹	لیست کارها
۲۹	آلارم
۲۹	ماشین حساب
۳۰	۱۳. میان برها
۳۱	۱۴. خدمات
۳۲	نمادها و علائم
۳۳	احتیاطات
۳۷	عیب یابی
۳۹	لوازم اصلی Philips
۴۰	اطلاعات SAR- بین المللی (ICNIRP)
۴۱	ضمانت محدود
۵۸	اظهارنامه مطابقت

۱. شروع به کار

لطفاً دستورالعملهای ایمنی در بخش "احتیاطات" را قبل از استفاده مطالعه کنید.


برای استفاده از تلفن، باید یک سیم کارت معتبر از یک اپراتور GSM یا فروشنده معتبر را در دستگاه قرار دهید. سیم کارت حاوی اطلاعات اشتراک، شماره تلفن همراه شما، و حافظه ایی است که می توانید در آن شماره تلفنهای و پیامها را ذخیره کنید.

سیم کارت را جا بزنید


۱. مطمئن شوید که تلفنتان خاموش است.
۲. روی قاب پشت فشار آورده و آن را برای جدا شدن به طرف پایین هل دهید.




۳. ضامن را نگهدارید تا بتوانید باتری را بلند کنید.

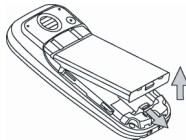

۴. سیم کارت را در شکاف قرار دهید (اتصالات رو به تلفن قرار داشته باشند).

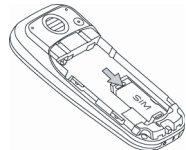



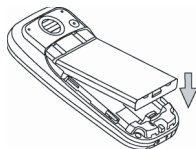

۵. باتری را جا بزنید (اتصالات رو به پایین باشند) تا متوقف شود.



۶. قلاب پشتت را تا زمانی که متوقف نشود. بصورت کشویی در شکافهای مربوطه جا بزیند.

روشن/خاموش کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن،  را فشار داده و نگاه دارید تا صفحه روشن شدن تلفن نمایش داده شود. اگر تلفن از شما کد PIN که توسط اپراتور یا فروشنده تعیین و تنظیم شده است، را درخواست نمود، لطفاً PIN را وارد کرده و  را انتخاب کنید. برای شخصی نمودن کد PIN، به "تغییر کلمه عبور" مراجعه کرده،  را برای تایید فشار دهید.

برای خاموش کردن تلفن،  را فشار داده و نگاه دارید تا صفحه خاموش شدن تلفن نمایش داده شود.

چنانچه کد PIN خود را سه بار اشتباه وارد کنید، سیم کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد آن، باید از اپراتور درخواست کد PUK نمایید.

شارژ کردن باتری


انرژی تلفن شما توسط یک باتری قابل شارژ تامین می گردد و باتری جدید شما تا حدی از قبل شارژ شده است. یک هشدار صوتی هنگام ضعیف شدن باتری شما را آگاه خواهد نمود. اگر باتری خالی باشد، باید ۲ تا ۳ شارژ نشود تا علامت باتری دوباره پدیدار گردد.

۱. محض قرار گرفتن باتری و بسته شدن قاب پشت، شارژر را به اتصال سوکت موجود در انتهای تلفن وصل کنید (همراه با تلفن ارائه شده است). بررسی کنید که پیکان روی اتصال بطرف تلفن قرار داشته باشد. سپس سرن دیگر شارژر را به یک پریز قابل دسترسی دارای برق AC وصل نمایید.



برای جلوگیری از صدمه رسیدن به تلفن، هنگامی که باتری در حال شارژ است از تماس گرفتن یا ارسال SMS جلوگیری بعمل آورید!

۲. علامت باتری نشاندهنده وضعیت شارژ می باشد. در حین شارژ نشانگرهای شارژ حرکت خواهند نمود. هنگامی که باتری کاملاً شارژ باشد، می توانید با بیرون کشیدن آن شارژر را قطع کنید.

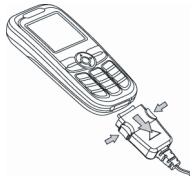

جدا نکردن شارژر بعد از شارژ کامل باتری، از تلفن به تلفن صدمه نخواهد رساند. تنها راه خاموش کردن شارژر، جدا کردن آن از پریز می باشد. بنابراین از یک پریز برق AC در دسترس استفاده کنید.

۲. ویژگیهای اصلی

دسترسی و مشاهده دفترچه تلفن

در حالت غیر فعال (☐) را فشار دهید. برای اساس نوع دفترچه تلفن انتخاب نشده (در SIM یا تلفن)، محتوی نمایش داده نشده روی صفحه مکن است متفاوت باشد.

حرفی را در لیست دفترچه تلفن (مثال کلید [999]) را سه بار فشار دهید تا به حرف "۷" دسترسی پیدا کنید) وارد کنید. اولین مخاطب ذخیره شده که با این حرف شروع می شود در لیست انتخاب می شود.

تماس گرفتن

۱. در حالت غیر فعال، شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. برای تصحیح خطا، (☐) را فشار دهید.
۲. (☐) را برای شماره گیری شماره فشار داده و (☎) را برای قطع کردن فشار دهید.

برای تماسهای بین المللی، (☎) را دوبار مدت کوتاه فشار داده تا علامت "+" را برای پیش شماره بین المللی وارد کنید.

شماره گیری سریع از دفترچه تلفن SIM

اگر شماره سریال تلفن (مثلاً ۵) را SIM موجود دارید، می توانید #5 را در حالت غیر فعال وارد کنید. تلفن نام ذخیره شده در SIM را نمایش می دهد، و می توانید (☐) را برای تماس فشار دهید.

تماسهای اضطراری

بدون قرار داشتن SIM در تلفن، می توانید (☐) (SOS) را برای شماره گیری تماس اضطراری فشار دهید.

هنگامی که SIM در تلفن قرار داشته باشد، می توانید شماره اضطراری را وارد کرده و سپس (☐) را فشار دهید.

در اروپا شماره استاندارد اورژانس ۱۱۲ و در انگلستان ۹۹۹ می باشد.

پاسخ دادن و خاتمه دادن به یک تماس

هنگام دریافت یک تماس، شماره تماس گیرنده نمایش داده خواهد شد. اگر شماره در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد، نام تماس گیرنده بجای شماره نمایش داده می شود.

۱. پاسخ دادن به تماس: (☎) را فشار دهید.
۲. برای رد کردن تماس: (☎) را فشار دهید. اگر هدایت تماس را فعال کرده باشید، تماس به شماره مربوطه با پست صوتی هدایت می شود.
۳. برای قطع کردن تماس: (☎) را فشار دهید.

اگر پاسخ با هر کلیدی را انتخاب کرده باشید، می توانید به تماس با فشار دادن هر کلید بجز (☎) پاسخ دهید.

گزینه های موجود در تماس

در حین یک تماس، گزینه (☐) را فشار داده تا به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید. (☐) را برای بازگشت به صفحه تماس فشار دهید.

ویژگیهای اصلی

دفتريچه تلفن

برای مشاهده دفتريچه تلفن در حين تماس.

صامت/ لغو صامت كردن ميكروفن

به شما اجازه می دهد تا ميكروفن را صدا دار يا بيصدا کرده تا تماس گيرنده نتواند صدای شما را بشنود. ☞ را فشار داده. صامت را انتخاب کنید و دوباره ☞ را فشار دهید. برای لغو صامت نمودن ميكروفن، ☞ را فشار داده. صامت را انتخاب و دوباره ☞ را فشار دهید.

سايبرگزينه های موجود در تماس

- پیامهای SMS
- پایان تماس

برقراری تماس دوم

هنگامی که با تلفن صحبت می کنید. شماره ایی را گرفته (یا شماره ایی را از لیست مخاطب در دفتريچه تلفن انتخاب کنید) و ☞ را فشار دهید. اولین تماس نگاه داشته می شود و دومین شماره شماره گیری می شود. گزينه ☞ را برای دسترسی به موارد زیر فشار دهید:

- **جاب.** برای تغيير وضعيت بين تماسها.
- **انتقال** برای برقراری ارتباط بين دو تماس. هنگامی که تلفن قطع شد انتقال به پایان رسیده است.
- **کنفرانس** برای معرفی تماس گيرنده در یک تماس کنفرانسی.
- **پایان تکی** را برای قطع کردن خط فعال فشار دهید.
- **پا همه** را برای قطع تمام تماسها فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس دوم

هنگامی که فردی در حالیکه با تلفن صحبت می کنید با شما تماس بگیرد. تلفن صدای بوق هشداري را تولید کرده و صفحه نمایش **انتظار مکنله** را نمایش می دهد. سپس می توانید:

- ☞ را فشار دهید برای جواب دادن به تماس دریافتی دوم (اولین تماس در حالت انتظار می رود). سپس L را فشار داده و انتخاب کنید:
- **جاب.** برای تغيير وضعيت بين تماسها:
- **کنفرانس** برای معرفی تماس گيرنده در یک تماس کنفرانسی.

☞ را فشار دهید برای رد کردن تماس.



☞ را فشار دهید تماس فعلی را به پایان برده. سپس تماس دریافتی را پاسخ دهید.

برای دریافت تماس دوم، باید هدایت تماس را غیر فعال و انتظار مکنله را فعال کرده باشید.



تنظیم کردن ولوم صدای گوشتی

در حين یک تماس، a یا v را برای افزایش یا کاهش ولوم فشار دهید.


قفل کردن/بازکردن صفحه کلید


برای قفل کردن صفحه کلید، می‌توانید  و سپس  را در حالت غیر فعال فشار دهید.

برای باز کردن قفل صفحه کلید، می‌توانید همین عمل را تکرار کنید.

بعد از قفل شدن صفحه کلید، LCD تا زمانی که شما  یا  را فشار دهید، روشن نخواهد شد. شما باز هم می‌توانید شماره‌های اضطراری را با استفاده از صفحه کلید قفل شده، شماره گیری نمایید.

فعال کردن حالت ساکت

برای فعال کردن حالت ساکت،  را فشار داده و نگاه دارید تا پیام "ساکت فعال شد" روی صفحه بیاید و نماد روی صفحه نمایش داده نشود.

برای غیر فعال کردن حالت ساکت، مجدداً  را فشار داده و نگاه دارید تا پیام مربوطه نمایش داده شود و نماد از روی صفحه حذف گردد.

۳. درخت منو

جدول زیر درخت منو کامل (از سطوح اول تا سوم) در تلفن همراه شما نمایش می دهد.

دفترچه تلفن

جستجوی ورودی

افزودن و جدید

حذف همه

کپی همه

ش. مالک

وضعیت حافظه

پیامها

نوشتن پیام

ص. ورود

ص. خروج

الکر

تنظیمات پیام

تنظیم نمایه/تنظیم معمولی/وضعیت حافظه

پست صوتی

پیام پیش

حالت دریافت/زبانها/کانالها

سابقه تماسها

تماس بی پاسخ

تماس ش. گیر

تماس دریافتی

حذف لیست تماس

تماسهای بی پاسخ/تماسهای شماره گیری شده/تماسهای دریافتی/

حذف همه

زمان تماس

زمان تماس آخر/کل ارسالی/کل دریافتی/بازنش کل زمان

هز. تماس

هزینه تماس آخر/هزینه کل/بازنش هزینه/حداکثر هزینه/قیمت هر واحد

تنظیمات

تنظیم تلفن

زمان و تاریخ/زمان/شبیه ورود/نمایشگر/کاغذ دیواری/محافظ صفحه/کنترل/است/

متن خوشامد گوئی/کلید اختصاصی/ بهنگام خودکار زمان و تاریخ

تنظیم تماس

کالرای دی/انتظار مکالمه/هدایت تماس/محدودیت تماس/تغییر خط/

یادآوری زمان تماس/شماره گیری مجدد خودکار/گروه کاربر بسته

تنظیم شبکه

انتخاب شبکه/انتخاب باند

تنظیم امنیت

قفل SIM/قفل تلفن/قفل کلید خودکار/شماره گیری ثابت/شماره

گیری محدود شده/تغییر کلمه عبور

بازسازی تنظیمات کارخانه

سرگرمی و بازیها

زمینه

نارنجی/آبی/نقره ای

بازی

تن-بازی

صوتی/لرزش

رادیو FM

نمایه های کاربر

عمومی

ملاقات

بی-خانه

ن-خانه

هدست

مرتب کننده

لیست کارها

آلارم

ماشین حساب

میان برها

خدمات

۴. ورود متن یا شماره

می‌توانید روش‌های ورود را برای وارد کردن حروف و کلمات انگلیسی، علائم و اعداد را انتخاب کنید. نمادهای نمایش داده شده روی صفحه حالت متن فعال را نمایش داده‌اند.

برای انتخاب روش ورودی متفاوت می‌توانید در صفحات ویرایش را فشار دهید.

کلیدهای عملکرد

حروف و علائم که با هر کلید استفاده می‌شوند به ترتیب زیر می‌باشند:

برای حذف حروف یا پایان دادن حالت ویرایش.



برای حرکت دادن مکان نما، انتخاب حرف، کلمه یا علامت از لیست.



برای بازگشت به حالت غیر فعال.



برای تایید ورودی یا ورود به منوی گزینه.



برای ورود علائم.



برای انتخاب روش ورود.



روش ورود چند ضربه ایی ABC/abc

برای انتخاب روش ورود چند ضربه ایی. را فشار داده تا "ABC" یا "abc" روی صفحه ظاهر بشوند. این روش برای رسیدن به حرف مورد نظر نیازمند فشار دادن چندین کلید است: حرف "h" دومین حرف روی کلید است. بنابراین باید برای وارد کردن "h" آن را دوبار فشار دهید. اگر حرفی که وارد می‌کنید و حرفی که قبل از آن وارد کرده اید روی همان کلید می‌باشند. فقط چند ثانیه صبر کنید تا مکان نما ظاهر شود.

می‌توانید کلید را برای ورود فاصله در روش ورود چند ضربه ایی ABC/abc فشار دهید.

مثال: روش ورود کلمه "HOME":







کلید . . (GHI) (MNO), . . (DEF) را فشار دهید.

حروف، اعداد و علائم بصورتی که در جدول زیر نمایش داده شده است. روی کلیدها قرار گرفته‌اند:




کلید	حروف به ترتیبی که نمایش داده شده‌اند
	1 2 3 / _ \$ % @ : ; ' ! ? , .
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4

روش ورود عددی







با استفاده از این روش می‌توانید کلیدهای مربوط به اعداد را وارد کنید.

j k l 5	
m n o 6	
p q r s 7	
t u v 8	
w x y z 9	
0	

روش ورود هوشمند ABC/abc

این یک روش ویرایش هوشمند برای پیامها است که شامل یک فرهنگ لغت جامع می‌باشد. با استفاده از این روش می‌توانید متن را با سرعت بیشتر وارد کنید. برای انتخاب روش ورود چند ضربه ای،  را فشار داده تا "ABC" = " یا "abc" = روی صفحه ظاهر شوند. کلید مربوط به حرف در کلمه ای که باید وارد شود را فقط یکبار فشار دهید: ورودیها خیلی خواهند شد و کلمه پیشنهادی نمایش داده می‌شود. اگر چندین کلمه بر اساس کلیدهای استفاده شده موجود باشند، می‌توانید  یا  را برای انتخاب موارد پیشنهاد شده در فرهنگ لغت موجود در سیستم هوشمند ABC/abc فشار دهید (به مثال زیر توجه کنید).

مثال: روش ورود کلمه "home":

1. کلید , , ,  را بترتیب فشار دهید. صفحه اولین کلمه لیست را نشان می‌دهد: **good**.
2.  را برای حرکت فشار داده و **home** را انتخاب کنید.
3.  را برای تایید کلمه **home** فشار دهید.

۵. دفترچه تلفن

کپی همه

برای کپی کردن تمامی مخاطبین از تلفن به SIM کارت یا از SIM کارت به تلفن.

شماره مالک


محل مربوط به شماره مالک باید حاوی شماره تلفن خودتان باشد. توصیه می‌کنیم که شماره تلفن همراه خود و همچنین سایر اطلاعات مربوط دیگر را هم وارد کنید.

اگرچه تمامی این زمینه‌ها می‌توانند خالی باشند. مورد شماره مالک را نمی‌توان حذف کرد.

وضعیت حافظه


برای استفاده مؤثر از فضای حافظه می‌توانید وضعیت حافظه SIM کارت و تلفن را بررسی کنید.

ویرایش و مدیریت مخاطبین

☐ را در حالت غیر فعال فشار دهید تا به مخاطبینی که ذخیره شده اند دسترسی پیدا کنید. کلید حرفی که می‌خواهید در لیست جستجو شود را فشار دهید (مثال. برای دسترسی به حرف "۷" ). اولین مورد ذخیره شده که با این حرف شروع می‌شود در لیست انتخاب می‌شود.



این منو به شما اجازه می‌دهد تا مخاطبین خود را مدیریت کنید. تلفن دارای دو دفترچه تلفن برای ذخیره مخاطبین می‌باشد: دفترچه تلفن SIM و دفترچه تلفن داخلی تلفن (تا ۲۰۰ نام). هنگامی که یک مخاطب جدید را اضافه می‌کنید. مورد جدید فقط به دفترچه تلفنی که انتخاب کرده اید اضافه خواهد شد: **در SIM یا در تلفن.**

جستجوی ورودی

به شما اجازه می‌دهد تا مخاطبی را در دفترچه تلفن جستجو کنید. نامی که می‌خواهید جستجو شود را وارد کرده و  را فشار دهید.

افزودن ورودی جدید


به شما اجازه می‌دهد تا مخاطبین را به دفترچه تلفن اضافه کنید. مخاطبین فقط به دفترچه تلفن انتخاب شده اضافه خواهند شد.

۱. محل ذخیره را انتخاب و  را فشار دهید.
۲. نام و شماره را وارد کنید. برای تایید  را فشار دهید.

برای ذخیره سریع شماره، شماره را در حالت غیر فعال وارد کرده و سپس  را برای ذخیره فشار دهید.

حذف همه

برای حذف تمام مخاطبیت از حافظه انتخاب شده: از **SIM یا از تلفن.**

مخاطبی را از دفترچه تلفن انتخاب کرده و  را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

- مشاهده
- حذف
- منتق
- ویرایش
- کپی
- ارسال پیام

کپی کلیه محتویات مخاطب را در حافظه دیگر کپی می کند.

۶. پیامها

این منو به شما اجازه می دهد تا پیامهای کوتاه (SMS) را با صدا، انیمیشن یا عکس ارسال نمایید.

نوشتن پیام

این منو به شما اجازه می دهد تا یک SMS را به یک یا چند مخاطب ارسال نمایید. هنگامی که شما پیام را می نویسید، تعداد حروف در گوشه سمت راست در بالا صفحه نمایش داده می شود.

۱. متن را وارد کرده و را برای دسترسی به گزینه های بعد فشار دهید:

انج. برای تایید متن.

استفاده از الگو. برای انتخاب پیام از پیش تعریف شده.

قرار دادن شیء. برای افزودن عکس، انیمیشن، یا صدای به پیام خود.

ف. کردن متن. برای تعیین شیوه متن، صف بندی و صف بندی پاراگراف جدید.

۲. انج. را انتخاب، سپس را برای دسترسی به گزینه های بعد فشار دهید:

تنظ ارسال. برای ارسال فوری پیام.

ذخیره و ارسال

برای ذخیره پیام در صندوق خروجی و سپس ارسال پیام.

ذخیره

برای ذخیره پیام در صندوق خروجی.

از. به تعداد

برای ارسال پیام به افراد زیاد.

صندوق ورودی

این منو به شما امکان خواندن پیامهای SMS دریافتی را می دهد. هنگامی که یک پیام نمایش داده می شود، را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

پاسخ. برای پاسخ به فرستنده.

انتقال. برای هدایت پیام انتخاب شده.

ویرایش. برای ویرایش پیام.

حذف. برای حذف پیام انتخاب شده.

حذف همه. برای حذف تمام پیامها بیکباره.

است. از.ش. برای ذخیره شماره فرستنده یا آوردن شماره در پیام.

ذخیره اشیاء. برای ذخیره موارد مالتی مدیا مانند عکس در پیام.

صندوق خروجی

فقط هنگامی که پیام را با انتخاب **ذخیره** و **ارسال** یا **ذخیره** ارسال می کنید می توان پیام را در صندوق خروجی ذخیره کرد.

الگو

به شما اجازه می دهد تا ده پیام که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند را از پیش تعریف کنید. می توانید آنها را **ویرایش** یا **پاک** کنید.

تنظیمات پیام

این منو به شما اجازه می دهد تا SMS خود را با استفاده از گزینه های زیر سفارشی نمایید:

تنظیم نمایه

ش. MSC

برای انتخاب مرکز SMS پیش گزیده شما. اگر این گزینه بر روی سیم کارت شما موجود نباشد، باید شماره‌ی مرکز SMS خود را وارد نمایید.

اعتبار

برای انتخاب طول مدتی که پیامهای شما باید در مرکز SMS ذخیره شوند.

نوع

برای انتخاب نوع پیام.

تنظیم معمول

گزارش خود

هنگام روشن بودن، این گزینه از طریق SMS شما را از دریافت یا عدم دریافت SMS خودتان آگاه خواهد ساخت.

مسیر پاسخ

اجازه دادن به گیرنده پیام SMS برای ارسال پاسخ از طریق مرکز پیام.

این ویژگی بستگی به نوع اشتراک دارد.

وضعیت حافظه

برای نمایش وضعیت حافظه پیامهای ذخیره شده در SIM کارت و تلفن.


پست صوتی

این منو به شما اجازه می دهد تا شماره سرویس دهنده پست صوتی خود را مشاهده و به پست صوتی خود گوش دهید. هنگامی که شما پست صوتی دریافت می کنید، ارایه دهنده شما پیامی را به تلفن شما ارسال خواهد نمود.

تلفن به شما این امکان را می دهد تا شماره سرویس دهنده پست صوتی خود را وارد کنید. ارایه دهنده خدمات شبکه شماره را ارایه خواهد نمود.

برای تنظیم شماره سرویس دهنده پست صوتی خود می تواند اولین مورد را برای ورود شماره وارد کنید.

برای گوش دادن به پیست صوتی خود می توانید اتصال به پ.ص را انتخاب کنید.

اگر کلید  را در حالت غیر فعال فشار داده و نگاه دارید، می توانید به سرعت به سرویس دهنده پیست صوتی خود دسترسی پیدا کنید.

پیام پخش


این گزینه به شبکه بستگی دارد.

این منو به شما امکان میدهد تا دریافت مخابره های SMS را که معمولاً به تمام مشترکان شبکه ارسال میشود کنترل نمایید. لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر با اپراتور خود تماس بگیرید.

۷. سابقه تماسها

این منو می تواند تماسهای بی پاسخ، دریافت شده و شماره گیری شده و طول مدت تمام تماسها را ثبت نماید.

تماسهای بی پاسخ

این منو به شما اجازه می دهد تا تماسهای بی پاسخ اخیر خود را مشاهده کنید. یک جدول تماس را انتخاب کرده و  را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

ذخیره ذخیره برای ذخیره کردن شماره انتخاب شده.

حذف حذف برای حذف شماره انتخاب شده.

نگی نگی برای شماره گیری شماره انتخاب شده.

ویرایش ویرایش شماره را ویرایش کرده و آن را در دفترچه تلفن ذخیره کنید.

تماسهای شماره گیری شده

این منو به شما اجازه می دهد تا آخرین تماسهای شماره گیری شده و تعداد دفعات شماره گیری یا مکالمه موفقیت آمیز را مشاهده کنید.

تماسهای دریافتی

این منو به شما اجازه می دهد تا تماسهای دریافت شده اخیر خود را مشاهده کنید.

حذف لیست تماس

این منو دارای سه گزینه است که می توانید تماسهای بی پاسخ، شماره گیری شده و دریافت شده را پاک کنید.

زمان تماس

این منو به شما اجازه می دهد تا زمان کل تماسهای برقرار شده یا دریافت شده و مدت آخرین تماس را مشاهده کنید (فرمت: ثانیه، دقیقه، ساعت). همچنین می توانید تایمر آخرین تماس و کل تماسها را هم بازنشانی کنید.

زمان واقعی محاسبه شده برای تماسها و خدمات ممکن است بر اساس ارزیه کننده سرویس، ویژگیهای شبکه، گرد کردن برای صورت حساب، مالیات و غیره متفاوت باشد.

هزینه تماس

هزینه تماس آخر

برای نمایش هزینه آخرین تماس برقرار شده.

هزینه کل هزینه

جهت نمایش هزینه تمام تماسهای برقرار شده از آخرین بار صفر شدن کنتور هزینه، اگر کل هزینه از حداکثر هزینه تعیین شده در گزینه **حدا. هنز.** فراتر رود، تا زمانی که کنتور هزینه دوباره صفر نشود دیگر نخواهید توانست تماس بگیری.

بازنش هزینہ

برای بازنشانی کنتور هزینہ باید اول کد PIN2 خود را وارد کنید.

حداکثر هزینہ

برای تعیین حداکثر هزینہ تمام تماسهای خود (نیازمند ورود PIN2 می باشد)

قیمت هر واحد

برای تعیین هزینہ یک واحد. هزینہ هر واحد هنگام محاسبه هزینہ تماسها اعمال می شود. (PIN2 می باشد)

۸. تنظیمات

این منو به شما امکان میدهد تا تنظیمات مربوط به هر گزینه‌ی موجود (زمان و تاریخ، امنیتی و غیره) را تغییر داده و تلفن خود را سفارشی نمایید.

تنظیم تلفن

زمان و تاریخ

به شما اجازه می‌دهد تا **تعیین شهر اصلی و تنظیم زمان/تاریخ** را تنظیم کنید.

برای تنظیم شهر اصلی، می‌توانید **۱** یا **۲** را فشار دهید.

برای تنظیم زمان/تاریخ، می‌توانید کلیدهای عددی مربوطه را فشار دهید.

زمان

به شما اجازه می‌دهد تا زمانی را برای تمام منوهای متنی انتخاب کنید. می‌توانید از **۱** یا **۲** برای انتخاب زمان استفاده کرده و سپس **☞** را برای تایید فشار دهید.

شیوه ورود

این منو به شما اجازه می‌دهد تا روش ورود پیش فرض را تعیین کنید.

نمایشگر

به شما اجازه می‌دهد تا **نمایش تاریخ و زمان** یا **نمایش ش. مالک** را در حالت غیر فعال نمایش دهید.

تنظیمات

کاغذ دیواری

تعیین تصویر زمینه صفحه اصلی نمایش داده شده در صفحه غیر فعال.

محافظ صفحه

تعیین تصویر نمایش داده شده به عنوان محافظ صفحه بعد از حالت غیر فعال در مدت زمان تعیین شده.

کنتراست

به شما اجازه می‌دهد تا کنتراست صفحه نمایش را تنظیم کنید.

متن خوشامد گویی

به شما اجازه می‌دهد تا متن خوش آمد گویی فردی را تعیین کنید. هنگامی که تلفن را روشن می‌کنید نمایش داده می‌شود.

وضیعت برای فعال کردن یا غیر فعال کردن نمایش متن خوش آمد گویی.

متن

برای تعیین محتوی متن خوش آمد گویی.

کلید اختصاصی

در حالت غیر فعال، می‌توانید به سرعت به عملکردهای از پیش تنظیم شده یا فشار دادن کلیدهای پیمایش دسترسی پیدا کنید. این منو به شما اجازه می‌دهد تا عملکردهای از پیش تعیین شده را بر اساس سلیقه خود تغییر دهید.

بهنگام خودکار زمان و تاریخ

برای بهنگام کردن زمان تلفن بصورت خودکار.

تنظیم تماس

کالرای دی

تن. شده با شبکه / ش. مخفی / ا.س. شن. را برای نمایش هویت به طرف دیگر انتخاب نمایید.

انتظار مکالمه

این یک نوع سرویس شبکه می باشد. اگر **فعال** را انتخاب کنید. هنگامی که فردی سعی در تماس با شما دارد. شما را در حین صحبت آگاه می سازد. در غیر این صورت اگر **غیر فعال** را انتخاب کنید. تلفن شما را آگاه نکرده و فردی که تماس گرفته است صدای بوق اشغال را خواهد شنید یا تماس وی به تلفنی دیگر هدایت می شود (اگر تلفن شما روی **در صورت اشغال** تنظیم شده باشد).

هدایت تماس

برای انتقال تماسهای ورودی به جعبه پستی یا یک شماره تلفن (چه در مخاطبین شما باشد یا نباشد) استفاده می شود.

بدون تماسهای صوتی تمام تماسهای تلفنی را هدایت می کند.

در صورت اشغال به شما اجازه می دهد تا شرایطی که در آن **اگر پاسخ داده نشد** می خواهید تماس انتقال داده شود را انتخاب کنید.

در صورت **در دسترس نبودن**

تماسهای دینا

هدایت تماس تمام تماسهای دینا

لغو همه هدایت ها

تمام گزینه های هدایت را لغو می کند.

می توانید **غیر فعال** را برای لغو حالت هدایت یا **وضعیت پرسش** را جهت بررسی وضعیت هدایت کنونی انتخاب کنید.

محدودیت تماس

این منو به شما اجازه می دهد تا تماسهای خروجی و دریافتی از تلفن خود را محدود نمایید. این عملکرد بستگی به شبکه دارد و نیازمند یک کلمه رمز انحصار تماس خاص است که توسط ارائه دهنده سرویس تامین میشود. منوی **تماس بیرون رونده** به شما اجازه می دهد تا **همه تماسها**، **تماسهای بین المللی** یا **بین المللی بجز منزل** را انتخاب کنید (آخرین مورد به شما اجازه می دهد تا با تلفن کشور خود هنگامی که خارج هستید. تماس بگیرید).

منوی **تماس ورودی** به شما اجازه می دهد تا **همه تماسها** یا **حین فراموشی** را انتخاب کنید.

منوی **لغو همه** به شما اجازه می دهد تا تمام گزینه های محدودیت را پاک کنید.

منوی **تغییر PIN محدودکننده** به شما اجازه می دهد تا کلمه عبور محدودیت را تغییر دهید.

همچنین می توانید **غیر فعال** را برای لغو حالت محدودیت یا **وضعیت پرسش** را جهت بررسی وضعیت محدودیت کنونی انتخاب کنید.

تغییر خط

برخی از SIM کارتها ممکن است دارای دو شماره باشند (سرورس شبکه). این عملکرد فقط هنگامی موجود است که SIM کارت از آن پشتیبانی کند.

یادآوری زمان تماس

طبق زمان تماس تلفن شما بوق خواهد زد.

خا

تلفن بوق نمی زند.



نکی

به شما اجازه می دهد تا از ۱ تا ۳۰۰۰ (ثانیه) را بعنوان زمان بوق تعیین کنید.

دوره ای

به شما اجازه می دهد تا از ۳۰ تا ۶۰ (ثانیه) را بعنوان زمان بوق دوره ای تعیین کنید. تلفن در دوره های زمانی بوق خواهد زد.

شماره گیری مجدد خودکار

اگر شماره ای که به آن تلفن می زید پاسخ نداد، به تلفن شما اجازه می دهد تا در فواصل معینی بطور خودکار شماره را بگیرد. برای پایان شماره گیری مجدد می تواند  یا  را برای لغو فشار دهید.

گروه کاربر بسته

این منو نیازمند پشتیبانی شبکه می باشد. معمولاً تلفن قبل از استفاده از گزینه باید توسط شبکه تنظیم گردد. این گزینه برای محدود کردن گیرنده تماس استفاده می شود. بعد از فعال سازی، می توانید با تلفن خود با کاربران یک گروه تماس بگیرید.

تنظیمات

تنظیم شبکه

انتخاب شبکه

این منو به شما اجازه می دهد تا سرورس شبکه (به شما پیشنهاد می کنیم تا خودکار را انتخاب کنید) را انتخاب کنید.

خودکار

تلفن شما بطور خودکار شبکه موجود را انتخاب و خود را در آن ثبت می نماید.

دستی

لیستی از شبکه های موجود در منطقه را به شما ارائه می کند. موردی را جهت ثبت از لیست انتخاب کنید.

انتخاب باند

این منو برای انتخاب باند شبکه تماس استفاده می شود.

تنظیم امنیت



قفل SIM

هنگامی که قفل SIM فعال شده باشد، باید کد PIN را وارد کنید (کد PIN توسط ارائه کننده همراه با SIM کارت ارائه می شود). اگر کد وارد شده برای سه مرتبه اشتباه باشد، شما باید کد PUK را وارد کنید (کد باز کردن قفل PIN). کد PUK برای باز کردن قفل یا تغییر کد PIN قفل شده استفاده می شود. اگر کد PUK ارائه نشده باشد یا گم شده باشد، می توانید با ارائه کننده شبکه خود تماس بگیرید.

قفل تلفن

این متو به شما اجازه می دهد تا کلمه عبور تلفن خود را تعیین کنید. وضعیت پیش فرض **خاموش** است. هنگامی که وضعیت روی روشن تنظیم شود، باید هر بار که تلفن را **روشن** می کنید، کلمه عبور را وارد نمایید.

قفل کلید خودکار

به شما اجازه می دهد تا صفحه کلید خود را بطور خودکار، در حالت غیر فعال تنظیم کنید. می توانید زمان قفل شدن را از لیست انتخاب کنید. برای باز کردن قفل صفحه کلید، می توانید  و سپس  را فشار دهید.

برای باز کردن سریع قفل صفحه کلید، می توانید  و سپس  را فشار دهید.

شماره گیری ثابت

به شما اجازه می دهد تا تماسهای بیرون رونده به شماره تلفنهای تعیین شده را محدود کند. کد PIN2 که توسط ارایه کننده شبکه ارایه شده است برای فعال کردن این گزینه مورد نیاز می باشد.

همه SIM کارتها دارای کد PIN2 نمی باشند. اگر SIM کارت شما دارای کد PIN2 نمی باشد، این متو غیر قابل استفاده است.

شماره گیری محدود شده

به شما اجازه می دهد تا تماسهای بیرون رونده مختلف را محدود کنید.

با پشتیبانی SIM کارت، می توانید این عملکرد را فعال یا غیر فعال کنید.

تغییر کلمه عبور

این متو برای تغییر کد پین 2/پین و کلمه عبور قفل تلفن استفاده می شود.

کد PIN

کد PIN (شماره شناسایی شخصی) برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از SIM کارت استفاده می شود. PIN همراه با SIM کارت ارایه می شود. ارایه کننده سرویس مقدار پیش فرض را ارایه می کند.

اگر نتوانید بعد از سه بار کد PIN را بطرز صحیح وارد نمایید، SIM کارت قفل می شود و از شما کد PUK درخواست می شود.

کد PUK همراه با سیم کارت ارایه می شود. اگر این کد ارایه نشده باشد، می توانید کد را از ارایه کننده سرویس دریافت نمایید.

اگر نتوانید کد PUK را طی ۱۰ نوبت بطرز صحیح وارد نمایید، SIM کارت شما برای همیشه قفل خواهد شد.

کد PIN2

این کد برای دسترسی به برخی از عملکردهای خاص شبکه مانند تعیین هزینه، شماره گیری ثابت، و غیره استفاده می شود. ارایه کننده سرویس مقدار پیش فرض را ارایه می کند. اگر نتوانید کد PIN2 را در سه نوبت بطرز صحیح وارد نمایید. SIM کارت شما قفل می شود و از شما خواسته خواهد شد تا کد PUK2 را وارد نمایید. ارایه کننده سرویس کد PUK2 را ارایه می کند.

اگر بعد از ده بار نتوانستید کد PUK2 را صحیح وارد نمایید. عملکردهایی که از طریق PIN2 در دسترسی قرار می گیرند، غیر قابل استفاده خواهند شد.

کلمه عبور قفل تلفن

کلمه عبور قفل تلفن، در مقابل استفاده غیر مجاز افراد دیگر از تلفن شما محافظت بعمل می آورد. کلمه عبور هنگامی پاک کردن تمامی داده ها یا بازسازی تنظیمات کارخانه لازم است. کلمه عبور اولیه ۱۱۲۲ می باشد.

بازسازی تنظیمات کارخانه

به شما اجازه می دهد تا تلفن خود را به پیکر بندی پیش فرض بازنشانی نمایید.

شما باید کلمه عبور را قبل از بازنشانی تلفن، وارد نمایید.

محض ورود کلمه عبور صحیح (کلمه عبور مشابه کلمه عبور قفل تلفن می باشد و مقدار پیش فرض آن ۱۱۲۲ می باشد) تلفن شما به تنظیمات کارخانه بازنشانی خواهد شد.

۹. سرگرمی و بازیها

تنظیم بازی

این منو به شما اجازه می دهد تا صدا و افکت لرزش در بازی را روشن یا خاموش کنید.

زمینه ها

این منو به شما اجازه می دهد تا زمینه رنگ صفحه را انتخاب کنید. سه نوع زمینه برای انتخاب وجود دارد.

زمینه دناوه را انتخاب کرده و  گزینه را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

فعال ساز زمینه انتخاب شده را فعال می کند.

تنظیم بسامد بهنگام رنگ.

تعیین ترتیب بهنگام رنگ.

بدون در نظر گرفتن اینکه کدام گزینه ها را برای دوره بهنگام یا تنظیم ترتیب می کنید، باید فعال ساز را بعد از هر تنظیم انتخاب کنید.

بازیها

این منو به شما اجازه می دهد تا بازیهای مختلف را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به راهنمای بازی روی صفحه مراجعه نمایید.

۱۰. رادیو FM

این منو به شما اجازه می دهد تا رادیو را هنگام وصل شدن گوشی به تلفن تنظیم نمایید در حالیکه به رادیو گوش می دهید می توانید با شماره ای تماس گرفته یا هنگام دریافت تماس ورودی به آن پاسخ دهید. رادیو در حین تماس بطور خودکار متوقف خواهد شد.

اگر می خواهید منو را باز کرده یا رادیو را تنظیم کنید، باید اول این عملکرد را با وصل کردن گوشی به هدست فعال نمایید!

اول نیاز دارید که گوشی را وصل کنید. سپس **FM** را در حالت غیر فعال فشار دهید یا **رادیو FM** را در منوی اصلی انتخاب کرده و **OK** را فشار دهید. رادیو پخش را شروع خواهد نمود.

گزینه را برای ورود به منوی رادیو فشار دهید. سپس **تنظیم کردن / لیست کانال / جست، خودپیش تنظیم** را انتخاب کنید.

تنظیم کردن

برای تنظیم فرکانس کانال رادیویی که می خواهید به آن گوش دهید. می توانید فرکانس بین ۸۷.۵ هرتز و ۱۰۸ هرتز را وارد کنید. بعد از تنظیم کردن فرکانس می توانید عددی بین ۱ و ۱۵ را برای تنظیم لیست کانال تلفن خود وارد کنید (لیست فقط می تواند پانزده کانال را ذخیره کند).

لیست کانال

برای نمایش لیستها کانال که تنظیم نموده اید. (می توانید حداکثر تا ۱۵ کانال را تنظیم کنید). فرکانس پیش فرض برابر با ۸۷.۵ هرتز می باشد. فرکانس تازه تنظیم شده بعنوان "New Frequency" نامگذاری خواهد شد. **گزینه** را فشار داده و را برای **پخش یا تغییر نام** کانال انتخاب کنید.

جست، خودپیش تنظیم

برای اسکن خودکار تلفن و ذخیره فرکانس رادیویی موجود در لیست کانال. محدوده فرکانس برابر با ۱۰۸ هرتز ~ ۸۷.۵ هرتز می باشد.

۱۱. نمایه های کاربر

این منو به شما اجازه می دهد تا زنگ کلیه تماسهای دریافتی، پیام جدید و غیره را تعیین نمایید. این منو همچنین به شما اجازه می دهد تا نوع هشدار، ولوم صدای زنگ و حالت پاسخ و مدت زمان روشنایی صفحه و غیره را تنظیم کنید تا تلفن شما مناسب استفاده در محیطهای مختلف باشد.

۱. **عمومی / ملاقات / بی-خانه / ن-خانه / هدست** را انتخاب و سپس **فعال** را در منوی گزینه انتخاب کنید. حالتی که انتخاب می کنید عمل خواهد شد.
۲. **ن-سازشی** در منوی گزینه را انتخاب کرده تا گزینه های زیر را تنظیم کنید.

تنظیم صدا شامل **تاس ورودی، آلازم روشن شود، خاموش شود، آهنگ پیام، آهنگ صفحه کلید** می شود.

ولوم به شما اجازه می دهد تا ولوم **آهنگ زنگ** و **ص. کلید** را تا هفت سطح مختلف تنظیم نمایید.

نوع هشدار شامل **زنگ، قسط لرزش، لرزش و زنگ، لرزش سپس زنگ** می باشد.

نوع زنگ شامل **تکی، تکرار، بالارونده** می باشد.

صدای اضافه

شامل صداهای پیشنهادی مانند **خطار، خطا، کمپ رو و اتصال** می باشد.

حالت پاسخ

به شما اجازه می دهد تا هر **کلید** را برای پاسخ تعیین کنید.

روشنایی LCD

به شما اجازه می دهد تا مدت **روشنایی LCD** را تعیین کنید مانند ۰.۵، ۱.۵، ۳۰ و ۴۵.

گزینه "خودکار" در حالت پاسخ فقط در حالت هدست نمایش داده می شود.

حالت هدست لازم نیست که فعال شود. تا زمانی که هدست به تلفن وصل باشد، تلفن به طور خودکار به حالت هدست تغییر وضعیت می دهد.

۱۴. مرتب کننده

لیست کارها

این منو به شما اجازه می دهد تا برنامه های زمانی کار یا زندگی خود را مدیریت کنید. می توانید محتوی و زمان دقیق و آلام لیست کارها را تنظیم کنید.

مسوردی یا خالی را انتخاب و را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

افزودن

به شما اجازه می دهد تا مورد جدیدی را اضافه نمایید.

ویرایش

به شما اجازه می دهد تا مورد انتخاب شده را ویرایش کنید.

حذف

به شما اجازه می دهد تا مورد انتخاب شده را ویرایش کنید.

حذف همه

به شما اجازه می دهد تا همه موارد را حذف کنید.

تاریخ، زمان، یادداشت (محتوی وظیفه) را وارد کنید و وضعیت (خاموش / آزار / هر روز) را وارد کنید. سپس را برای تایید فشار دهید.

فرمت زمانی که وارد کرده اید باید بر اساس سیستم ۲۴ ساعته باشد.

آلام

این منو به شما اجازه می دهد تا ساعت زنگدار را تنظیم کنید. وضعیت (خاموش / آزار / هر روز). زمان را انتخاب کرده و سپس را برای تایید فشار دهید.

ساعت زنگدار حتی اگر تلفن را هم خاموش کرده باشید زنگ خواهد زد. را برای توقف زنگ آلام فشار دهید. را برای توقف موقتی زنگ آلام فشار دهید. آلام دوباره ۴ دقیقه بعد زنگ خواهد زد.

ماشین حساب


این منو عموماً برای انجام عملیات ساده مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم بکار گرفته می شود.

۱. ابتدا عدد را وارد کرده، سپس \pm را برای انتخاب علامت عملگر وارد کنید.
۲. دومین عدد را وارد کنید.
۳. مراحل ۱ و ۲ را در صورت لزوم تکرار کنید.
۴. را برای بدست آوردن نتیجه فشار دهید.



۱۳. میان برها

این منو به شما اجازه می دهد تا ده مورد را بعنوان دسترسی سریع تنظیم کنید. می توانید بر اساس نیازهای خود، موارد پیش فرض را تغییر دهید.


دسترسی به موارد در میانبرها

۱. را در حالت غیر فعال فشار دهید تا به منو میان برها دسترسی پیدا کنید.
۲. مورد دلخواه را انتخاب کرده و  را برای ورود فشار دهید.

تغییر موارد در میانبرها

۱. **میان برها** در منوی اصلی انتخاب کرده. موردی که می خواهید تغییر دهید را انتخاب کرده و  را برای ورود به حالت ویرایش فشار دهید.
۲. مورد تعویضی را انتخاب کنید. سپس  را برای تایید فشار دهید.


۱۴. خدمات


موارد این منو به نوع اشتراک بستگی داشته و مربوط به هر اپراتور می باشد. اگر SIM کارتی که در دستگاه قرار داده اید دارای عملکرد STK باشد. منوی STK روی صفحه نمایش داده می شود. گزینه سرویس مربوطه را انتخاب کرده و  را برای دسترسی به عملکرد فشار دهید.

نمادها و علائم

در حالت غیر فعال - علائم متعددی بطور همزمان در صفحه اصلی نمایش داده می شوند.

اگر علامت شبکه نمایش داده نشود، شبکه در حال حاضر موجود نمی باشد. ممکن است در منطقه ای که دریافت بد دارد قرار داشته باشید، جابجایی به مکان دیگر ممکن است مفید باشد.

 **باتری** - میله ها سطح باتری را نمایش می دهند (۳ میله = کامل، ۰ میله = ضعیف).


 **شبکه GSM** - تلفن شما به یک شبکه GSM وصل شده است.
کیفیت دریافت - هر چه میله های بیشتری نمایش داده شود، دریافت بهتر خواهد بود.


 **قفل صفحه کلید** - فعال شده است.

 **الزمر** - فعال شده است.


 **زنگ** - تلفن شما هنگام دریافت تماس زنگ می زند.


 **لرزش** - تلفن شما هنگام دریافت تماس می لرزد.

 **لرزش و زنگ** - تلفن شما هنگام دریافت تماس می لرزد و زنگ می زند.

 **لرزش و سپس زنگ** - تلفن شما هنگام دریافت تماس می لرزد.

 **پست صوتی** - شما یک پست صوتی جدید دریافت کرده اید.

 **هدایت تماس** - هدایت همه تماسهای صوتی فعال شده است.

 **تماس بی پاسخ** - شما یک تماس بی پاسخ داشته اید.

 **پیام SMS** - شما یک پیام SMS جدید دریافت کرده اید.

 **خط** - خط فعلی.

احتیاطات

امواج رادیویی



تلفن همراه شما یک دستگاه گیرنده و فرستنده رادیویی کم قدرت است. هنگامی که این دستگاه کار در حال کار است، امواج رادیویی را ارسال و دریافت می کند. امواج رادیویی صدای یا سیگنال دیتای شما را به ایستگاه اصلی انتقال می دهند و این ایستگاه به شبکه تلفن وصل شده است. این شبکه قدرتی که تلفن با آن این سیگنالها را ارسال می کند، کنترل می نماید.

- تلفن شما امواج رادیویی در فرکانس GSM (۹۰۰/۱۸۰۰ کیلو هرتز) را ارسال/دریافت می کند.
- شبکه GSM قدرت ارسال (۰/۱ تا ۲ وات) را کنترل می کند.
- تلفن شما مطابق با تمام استانداردهای ایمنی می باشد.

تلفن سلولوی همراه شما تحت مسئولیت شما است. برای جلوگیری از صدمه رساندن به شما یا سایرین یا به خود تلفن، تمام دستورالعملهای ایمنی را مطالعه کرده و هر کس که تلفن شما را قرض می نماید را هم آگاه کنید. همچنین برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تلفن شما، این موارد را رعایت کنید:



تلفن خود را در مکانی امن نگاه داشته و آن را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.

از نوشتن کد پین خود جلوگیری کنید. به جای نوشتن کد سعی کنید آن را بخاطر بسپارید.

در صورتی که بخواهید برای مدت طولانی از تلفن استفاده نکنید، تلفن را خاموش و باتری آن را خارج کنید. کد پین را بعد از خرید تلفن و فعال کردن تمام گزینه های محدودیت تماس، تغییر دهید.



طراحی تلفن شما مطابق با تمامی قوانین و مقررات جاری می باشد. با این وجود تلفن شما ممکن است باعث تداخل با سایر لوازم الکترونیکی گردد. در نتیجه باید تمام توصیه ها و مقررات محلی را هنگام استفاده از تلفن همراه در خانه و بیرون از خانه رعایت نمایید. مقررات مربوط به استفاده از تلفنهای همراه در خودروها و هواپیماها بسیار سخت می باشد. مدنظر است که عموم مردم نگران خطرات سلامتی ممکن برای استفاده کننده از تلفنهای همراه می باشند. تحقیقات کنونی در مورد فن آوری رادیویی که شامل فن آوری GSM هم می شود، جمع آوری و مرور شده است و استانداردهای ایمنی برای تضمین حفاظت در برابر تشعشعات امواج رادیویی از میان آنان استخراج گردیده است. تلفن همراه شما مطابق با تمامی استانداردهای ایمنی جاری و مقررات مربوط به تجهیزات رادیویی و تجهیزات ترابینالهای مخابراتی 1999/5/EC می باشد.

همیشه تلفن را خاموش کنید...

جهیزات الکترونیکی حساس و یا **جهیزات دارای حفاظت کم** مکن است تحت تاثیر امواج رادیویی قرار گیرند. این تداخل مکن است باعث بروز حادثه شود.

قبل از سوار شدن به **هواپیما** و **ایا هنگام** قرار دادن تلفن در **اتاقیه** خود این موارد را رعایت کنید: استفاده از **تلفنهای همراه** در **هواپیما مکن** است برای **کارکرد** هواپیما خطرناک بوده. یا باعث **قطع شبکه** تلفن همراه می شود و **مکن** است عملی غیر قانونی باشد.



در **بیمارستانها**، **درمانگاهها**، **سایر مراکز** مراقبت بهداشتی و **اماکن دیگر** که **مکن** است در **نزدیکی** **جهیزات پزشکی** قرار داشته باشید.



در **محلهایی** که دارای **جو انفجاری** بالقوه باشد (مثال، **پمپ بنزین** و **مناطق** که **هوا** دارای **ذراتی** مانند **پودر** **فلزات** باشد).



در **خودرویی** که **محصولات** قابل **اشتعال** حمل می کند (حتی اگر **خودرو** **پارک** شده باشد) یا در **خودرویی** که با **گاز** **نفت** مایع شده (LPG) **کار** می کند. ابتدا **بررسی** کنید که **خودرو** مطابق **قوانین** ایمنی معمول باشد.

در **مناطق** که از شما **خواسته** شده است تا **دستگاههای** رادیویی را **خاموش** کنید مانند **معادن** یا **سایر مناطق** که در **آنان** **عملیات** **انفجار** در **حال** جریان است.

خت تاثیر **قرار** گرفتن **جهیزات الکترونیکی** استفاده شده در **خودرو** در برابر **امواج** رادیویی را از **سازنده** **خودرو** **سؤال** فرمایید.



ضربان ساز

اگر دارای **ضربان ساز** می باشید:

- **هنگامی** که **تلفن**تان روشن است، همیشه **تلفن** خود را **۱۵** سانتی **متر** دورتر از **ضربان ساز** قرار دهید تا از **تداخل** بالقوه جلوگیری **بعمل** آورید.
- **تلفن** خود را در **کیف** گردن **آویز** حمل نکنید.
- از **گوشی** که **سمت** مخالف **ضربان ساز** است استفاده کنید تا **تداخل** بالقوه را به **حداقل** برسانید.
- در **مناطق** که **مشکوک** به **تداخل** می باشند، **تلفن** را **خاموش** کنید.

سمعک

اگر از **سمعک** استفاده میکنید. با **پزشک** و **سازنده** **سمعک** خود **مشاوره** کنید تا در **مورد** **خت** تاثیر **قرار** گرفتن **دستگاه** خود **اطلاعانی** را **کسب** کنید.

بهبود کارایی

برای اینکه کارایی تلفن خود را بهبود بخشید، ایجاد انرژی را دوبوی را کاهش داده، مصرف باتری را کاهش داده و عملیات ایمن را تضمین نمایید، از موارد زیر پیروی کنید:



برای کارکرد بهینه و رضایت بخش تلفن، توصیه می شود که از تلفن خود در وضعیت عادی استفاده کنید (هنگامی که از حالت هندزفری یا لوازم هندزفری استفاده نمی کنید).

- تلفن خود را در درجه حرارت‌های شدید قرار ندهید.
- از تلفن خود با دقت استفاده کنید. هر گونه سوء استفاده ضمانت بین المللی را باطل می کند.
- تلفن را در هیچ گونه مایعی فرو نبرید. در صورتی که تلفن خیس است، آن را خاموش کرده، باتری را بیرون آورده و قبل از استفاده مجدد اجازه دهید تا تلفن برای ۲۴ ساعت خشک شود.
- برای تمیز کردن تلفن، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.
- دریافت و برقراری تماس مقداری یکسان از انرژی را مصرف می کند. با این وجود، تلفن همراه در حالت غیر فعال وقتی در مکان مشابه قرار داده شود، انرژی کمتری مصرف می کند. هنگامی که در صفحه غیر فعال می باشید و هنگامی که در حال حرکت هستید، تلفن شما انرژی مصرف می کند و اطلاعات مکانی خود را برای بهنگام سازی به شبکه ارسال می کند. تنظیم روشنایی صفحه برای زمان کوتاهتر و همچنین جلوگیری از اجتناب از حرکت در منوهای

هم باعث صرفه جویی در انرژی باتری برای تلفن زهن طولانی تر و عملکردهای آماده بکار خواهد گردید.

اطلاعات باتری

- برق دستگاه شما توسط یک باتری قابل شارژ تامین می گردد.
- فقط از شارژر تعیین شده استفاده کنید.
- باتری را نسوزانید.
- شکل باتری را عوض نکرده و باتری را باز نکنید.
- اجازه ندهید تا اشیاء فلزی باعث بروز اتصال کوتاه در اتصالات باتری شوند (مانند کلیدهایی که در جیب قرار دارند).
- از قرار گرفتن در برابر درجه حرارت‌های شدید ($60 >$ درجه سلسیوس یا 140 درجه فارنهایت)، رطوبت و یا محیط‌های اسیدی جلوگیری بعمل آورید.



فقط باید از لوازم اصلی Philips استفاده کنید. چون استفاده از سایر لوازم ممکن است به تلفن شما صدمه رسانده و کلیه ضمانت‌ها تلفن Philips را باطل نماید. استفاده از باتری نامناسب می تواند باعث انفجار هم گردد.

مطمئن شوید که بخش‌های آسیب دیده فوراً توسط تکنسین مجاز تعویض می شوند و حتماً بخش‌های آسیب دیده با قطعات اصلی Philips تعویض گردند.

تلفن همراه شما و اتوموبیلتان



تحقیقات نشان داده است که صحبت کردن با تلفن در هنگام رانندگی مرکز شما را پایین می آورد که ممکن است خطرناک باشد. از موارد زیر پیروی کنید:

- کلیه دقت خود را معطوف رانندگی کنید. قبل از استفاده از تلفن
 - به کنار جاده کشیده و پارک کنید.
 - به قوانین محلی در کشورهایی که رانندگی می کنید و در آنان از تلفن GSM خود استفاده می کنید احترام بگذارید
 - اگر می خواهید از تلفن خود در خودرو استفاده کنید. کیت هندزفری اتومبیل را که برای همین منظور در نظر گرفته شده است را نصب کنید.
 - مطمئن شوید که تلفن و کیت ماشین سب راه کیسه های هوا و سایر تجهیزات ایمنی که در اتوموبیل نصب شده است قرار نگرفته اند.
- استفاده از سیستم هشدار برای کار با چراغ یا بوق خودرو بجهت نشان داده تماسهای ورودی تلفنی در جاده های عمومی برخی از کشورها ممنوع می باشد. مقررات محلی را بررسی کنید.

نرم 60950 EN

در هوای داغ یا بعد از قرار گرفتن طولانی در زیر نور خورشید (مانند بنشست پنجره یا پنجره ماشین). درجه حرارت جعبه تلفن ممکن است افزایش یابد. خصوصاً هنگامیکه جعبه دارای پرداخت فلزی باشد. هنگام برداشتن تلفن خود بسیار مراقب باشید و همچنین از استفاده از تلفن در درجه حرارت بالای ۴۰ درجه سلسیوس یا زیر ۵ درجه سلسیوس خودداری کنید.

مراقبت از محیط زیست

بیاد داشته باشید تا مقررات محلی در مورد دورریختن مواد بسته بندی نشده، باتریهای استفاده شده و تلفنهای قدیمی را رعایت کرده و لطفاً بازیافت را اشاعه کنید.



شرکت Philips باتری و بسته بندی را با علائم استاندارد مربوط به تبلیغ بازیافت و دورریزی مناسب زباله علامت گذاری کرده است.

باتری نباید با زباله های معمولی خانگی دورریخته شود.



بسته بندی علامت گذاری شده قابل بازیافت است.



به سیستم ملی بازیابی بسته بندی و بازیافت مربوطه کمک مالی شده است.



ماده پلاستیکی قابل بازیافت می باشد (همچنین نوع پلاستیک را هم شناسایی می کند).



عیب یابی

تلفن روشن نمی شود

باتری را بیرون آورید و دوباره نصب کنید. مطمئن شوید که فیض شارژر را به اتصال صحیح وصل کرده اید. سپس تلفن را شارژ کرده تا نماد باتری از حرکت باز ایستد. در انتها، تلفن را از شارژر جدا کرده و سعی کنید تا تلفن همراه را روشن کنید.

صفحه نمایش هنگام روشن شدن BLOKED را نمایش می دهد

کسی سعی کرده تا از تلفن شما استفاده کند اما کد پین یا کد باز کردن قفل (PUK) را نمی دانسته است. با ارایه کننده سرویس خود تماس بگیرید.

علامت نمایش داده نمی شود

اتصال شبکه موجود نمی باشد. یا در سایه رادیویی (در یک تونل یا بین ساختمانهای بلند) قرار گرفته اید یا خارج از منطقه زیر پوشش شبکه قرار دارید. سعی کنید مکان دیگری را امتحان کنید. سعی کنید تا دوباره به شبکه وصل شوید (خصوصاً هنگامی که خارج از کشور هستید). یا با اپراتور شبکه برای راهنمایی/اطلاعات تماس بگیرید.

صفحه نمایش به فشارهای کلید شما جواب نمی دهد (یا صفحه به آهستگی جواب می دهد)

صفحه نمایش در درجه حرارتهای پایین آهسته تر پاسخ می دهد. این عمل عادی است و روی عملیات تلفن تاثیر نمی گذارد. تلفن را به محل گرمتر ببرید و دوباره تلاش کنید. در سایر موارد با فروشنده تلفن تماس بگیرید.

می توانید پیامهای متنی ارسال نمایید

برخی شبکه ها اجازه نمی دهند تا تبادل پیام از شبکه های دیگر انجام شود. ابتدا بررسی کنید که شماره مرکز SMS را وارد کرده باشید. یا با اپراتور برای اطلاعات دقیق در مورد این موضوع تماس بگیرید.

فکرمی کنید که برخی از تماسها را از دست می دهید.

برای دریافت تمام تماسها، مطمئن شوید که هیچکدام از خصوصیتهای هدایت تماس فعال نشده باشد.

صفحه نمایش INSERT YOUR SIM CARD را نمایش می دهد

بررسی کنید که SIM کارت در وضعیت صحیح در تلفن قرار داده نشده باشد. در صورتی که مشکل برطرف نشد، ممکن است SIM کارت شما صدمه دیده باشد. با اپراتور خود تماس بگیرید.

هنگامی که سعی در استفاده از یک خصوصیت در یک منو دارید، تلفن NOT ALLOWED را نمایش می دهد

برخی از ویژگیها به شبکه وابسته می باشند. بنابراین، این ویژگیها فقط زمانی موجود می باشند که شبکه یا اشتراک شما از آنها پشتیبانی کند. با اپراتور خود برای اطلاعات دقیقتر در مورد این موضوع تماس بگیرید.

تلفن شماره نمی شود

اگر باتری کاملاً خالی باشد، ممکن است تا زمانی که نماد شارژ روی صفحه نمایش داده نشود به چند دقیقه پیش شارژ لازم داشته باشد (در برخی شرایط تا ۵ دقیقه).

لوازم اصلی Philips

برخی از لوازم مانند باتری و شارژر بصورت استاندارد در جعبه تلفن همراه شما قرار داده شده است. لوازم اضافه هم می تواند ارائه شده یا بصورت جداگانه خریداری شود. بنابراین محتویات بسته ممکن است متفاوت باشند.

برای به حداکثر رساندن کارایی تلفن همراه Philips شما و از میان نرفتن ضمانت دستگاه، همیشه لوازم اصلی Philips را که بطور ویژه برای استفاده در تلفن‌تان طراحی شده است، خریداری نمایید. شرکت Philips Consumer Electronics مسئولیت هیچ گونه خسارت بخاطر استفاده از لوازم غیر مجاز و اصلی را بر عهده نمی گیرد.

شارژر

باتری شما را با هر نوع خروجی برق AC (متناوب) شارژ می کند. به اندازه کافی کوچک است تا بتوان آن را در یک کیف اسناد/کیف دستی قرار داد.

هدست

هنگامی که شما هدست را وصل کنید، تلفن شما حالت هدست را بطور اتوماتیک فعال خواهد نمود. و شما می توانید گزینه خودکار در حالت پاسخ را انتخاب کنید. اگر این گزینه روی روشن تنظیم شود، تلفن بطور خودکار تماس دریافتی را بعد از ۲ ثانیه جواب خواهد داد.

اطلاعات SAR - بین المللی (ICNIRP)

این تلفن همراه مطابق توصیه های بین المللی در مورد در تشعشعات امواج رادیویی می باشد.

تلفن همراه شما یک دستگاه گیرنده و فرستنده رادیویی است. این تلفن بنحوی طراحی شده است تا از حدود در معرض قرار گرفتن در برابر فرکانس رادیویی (RF) که بر اساس استانداردهای بین المللی تعریف شده است، فراتر نرود. این توصیه ها توسط کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تشعشع بدون یونیزه شدن (ICNIRP) که حاشیه ایمنی کافی برای تضمین حفاظت کلیه افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامت آنان، وضع گردیده است.

مقدار تشعشع توصیه شده در تلفنهای همراه با استفاده از واحد اندازه گیری که به عنوان درجه جذب خاص (SAR) نامیده می شود، انجام می گردد. حد توصیه شده SAR توسط ICNIRP در تلفنهای همراه که توسط عموم استفاده می شود برابر با $2/0 \text{ W/kg}$ در هر 10 گرم از بافت سر می باشد.

آزمایشات انجام شده در مورد SAR با استفاده از موقعیتهای عملیاتی توصیه شده در حالی که تلفن با بالاترین سطح انرژی تایید شده در تمام باندهای فرکانسی، انجام شده است. اگرچه SAR در بالاترین سطح قدرت تایید شده تعیین شده است، میزان SAR واقعی در تلفن همراه در هنگام کار معمولاً زیر مقدار حداکثر SAR می باشد. این بدین خاطر است که تلفن برای کار در سطوح انرژی متفاوت طراحی شده است تا از این قدرت بتواند برای دسترسی به شبکه استفاده نماید. بطور کلی، هر چه به ایستگاه آنتن نزدیکتر باشید، مقدار خروجی قدرت کمتر خواهد بود.

در حالی که ممکن است تفاوتهایی در مقادیر SAR تلفنهای مختلف و در موقعیتهای مختلف وجود داشته باشد، تمامی آنان استانداردهای حفاظتی بین المللی مربوط به تشعشع امواج رادیویی را رعایت می نمایند.

بالاترین مقدار SAR در تلفن Phillips S220 در هنگام آزمایش مطابقت در برابر استاندارد برابر با $0/962 \text{ W/kg}$ می باشد. با اینکه ممکن است تفاوتهایی در سطوح مختلف SAR در تلفنهای مختلف و در موقعیتهای مختلف وجود داشته باشد، تمامی آنان مطابق آیین نامه های مربوطه به تشعشع RF می باشند.

برای محدود کردن تشعشع امواج رادیویی، توصیه می شود که زمان تماس تلفن همراه را کاهش داده یا از یک هدست استفاده کنید. هدف از این مراقبتهای این است که تلفن همراه از سر و بدن دور نگاه داشته شود.

ضمانت محدود

بدون دریافت اجرت برای قطعات و کار تعویض یا تعمیر نماید. شرکت Philips قطعات معیوب، مدولها یا تجهیزات را نزد خود نگاه خواهد داشت.

محصول تعمیر شده یا تعویض شده توسط این ضمانت محدود برای مدت نود (۹۰) روز از تاریخ تعمیر یا تعویض در طول ضمانت محدود و یا تا پایان دوره ضمانت محدود. حال هر کدام که زودتر فرارسد. پوششش داده می شود. تعمیر یا تعویض محصول با انتخاب شرکت Philips تنها راه حل شما می باشد.

۴. چه مواردی با ضمانت محدود پوشش داده نشده است؟

این ضمانت محدود موارد زیر را پوشش نمی دهد:

آ) محصول در معرض سوءاستفاده، صدمات تصادف، حمل و نقل و یا سایر صدمات فیزیکی، نصب نادرست، کارکرد نادرست یا دستگاه، غفلت، سیل، آتش سوزی، آب و نفوذ سایر مایعات قرار گرفته باشد؛ یا

ب) محصول بخاطر تعمیر، تغییر یا اصلاح توسط فردی که صلاحیت آن مورد تایید Philips نمی باشد، آسیب دیده باشد؛ یا

پ) محصول دارای مشکلات دریافت یا کارکردی است که توسط شرایط سیگنال، کارکرد شبکه یا سیستم کابلی یا آنتنی بوجود آمده است؛ یا

ت) عیوب محصول یا مشکلات ایجاد شده توسط استفاده از محصولات یا لوازم به غیر از Philips بوجود آمده است؛ یا

۱. ضمانت محدود چه مواردی را تحت پوشش قرار می دهد؟

شرکت Philips به خریدار اصلی ("مصرف کننده" یا "شما") که این محصول سلولی Philips و سایر تجهیزات اصلی ارائه شده در بسته بندی فروش ("محصول") شرکت Philips عاری از عیب در جنس، طراحی و ساخت طبق دستورالعملهای استفاده در شرایط عادی می باشد. این ضمانت محدود فقط به مشتریان محصولات خریداری شده و استفاده شده در کشور اصلی محل خرید مربوط می شود. این ضمانت محدود فقط در کشورهای تعیین شده Philips برای فروش معتبر می باشد.

۲. طول مدت ضمانت محدود چقدر است؟

دوره ضمانت محدود محصول برابر با یک (۱) سال از تاریخ خرید محصول می باشد که با مدرک معتبر خرید قابل قبول می باشند. ضمانت محدود باتری قابل شارژ اصلی Philips برای مدت شش (۶) ماه از تاریخ خرید معتبر می باشد.

۳. در صورتی که محصول عاری از عیب در جنس و ساخت در طول دوران ضمانت محدود نباشد، شرکت Philips چکار می کند؟

در طی دوران ضمانت محدود، شرکت Philips با نمایندگی مجاز خدمات با انتخاب خود می تواند یک محصول معیوب را با محصولی جدید یا با قطعات یا محصول بازسازی شده را،

ث) محصولی که برجسبهای ضمانت/کیفیت، شماره سریال یا شماره سریال الکترونیکی آن کنده شده باشد، تغییر یافته باشد یا ناخوانا باشد؛ یا

ج) محصول خریداری شده، استفاده شده، سرویس شده یا ارسال شده برای تعمیر از خارج از کشور خریداری شده باشد، یا برای مقاصد جاری یا اداری استفاده شده است (شامل اما نه محدود به اجاره دستگاه)؛ یا

چ) محصول بدون مدرک معتبر خرید یا مدرک خریدی که تغییر داده شده باشد یا ناخوانا باشد عودت داده شده باشد.

ح) استفاده عادی و شکستگی یا بکارگیری نیروی زیاد.

۵. چگونه خدمات ضمانت را دریافت کنم؟

ا) محصول را به یک مرکز خدمات مجاز Philips عودت دهید. می توانید با دفتر محلی Philips برای محل نزدیکترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

ب) سیم کارت باید قبل از تحویل محصول به Philips از دستگاه بیرون آورده شود. شرکت Philips هیچ مسئولیتی برای سیم کارت صدمه دیده یا مفقود شدن سیم کارت یا دیتاهای آن را بر عهده نمی گیرد.

پ) در صورتی که خرابی محصول توسط ضمانت محدود پوششش داده نشد باشد، یا ضمانت محدود بخاطر هر گونه شرط

گنجانده شده در این ضمانت قابل اجرا، باطل یا نامعتبر باشد. مشتری باید هزینه تعمیر یا تعویض محصول یا هر گونه هزینه ایجاد شده در تعمیر یا تعویض محصول را پرداخت نماید.

ت) مهم - شما باید محصول را همراه با مدرک معتبر خرید که محل خرید، تاریخ خرید، مدل محصول و شماره سریال محصول را بطور واضح شناسایی نماید، عودت نمایید.

۴. سایر محدودیتها: این ضمانت کل قرارداد می باشد.

بجز در مورد ضمانتهایی که در بالا تعیین شده اند و آنانی که توسط قانون تعیین گشته اند و نمی توان آنان را با توافق حذف نمود یا تغییر داد، شرکت Philips هیچ نوع ضمانت دیگری بصورت ذکر شده یا ضمنی را ارائه نمی کند (حال توسط رای صادره از طرف قانون یا موارد دیگر) و خصوصاً ادعای هر گونه ضمانتی در مورد مورد رضایت بودن کیفیت محصول یا مناسب بودن برای هدف خاصی را رد می نماید.

مسئولیت کل شرکت Philips برای هر گونه خسارت بخاطر خرید یا استفاده از محصول، بدون در نظر گرفتن نوع یا دلیل چنان خسارتی یا نوع یا مشخص کردن نوع ادعای اعاده شده (مثال، قرارداد یا موضوع)، بیشتر از قیمت خرید اصلی دستگاه که برای محصول پرداخت شده است نخواهد بود.

با این وجود حت هیچ شرایطی شرکت Philips مسئول هیچ نوع خسارات جزایی، خاص، تصادفی، مستقیم یا سببی (شامل

اما نه محدود به خسارت در استفاده، خسارت زمانی، مزاحمت و عدم آسایش، خسارت جّاری، زیان در سود، از دست دادن فرصتهای جّاری، هزینه تعویض محصول یا خدمات، سرمایه‌گذاریها، خسارت به حسن نیت یا آبرو، یا از دست دادن داده‌ها و دعوی اعاده شده توسط گروه ذی نفع) که بخاطر خرید این محصول یا استفاده از این محصول، تا آخرین حدی که توسط قانون تعیین شده است، حال اگر به شرکت Philips در مورد امکان چنین خسارتی اطلاع داده شده باشد یا نه، را تقبل نمی‌نماید. این محدودیتها بدون در نظر گرفتن هر گونه از دست رفتن هدف اصلی و هر گونه جبران خسارت محدود اعمال می‌گردد. این ضمانت محدود توافق نامه کامل و انحصاری بین مشتری و شرکت Philips در مورد این محصول سلولی را ارایه می‌کند و بر هر گونه توافق بین طرفین چه بصورت شفاهی و کتبی، و تمام ارتباطات بین طرفین مربوط به موضوع این ضمانتنامه محدود اولویت دارد. هیچ‌کاربر، فروشنده، نماینده، کارمند، یا کارمندی از شرکت Philips مجاز به تغییر این مفاد این ضمانت نامه محدود نبوده و نباید روی چنین مواردی حساب کنید. این ضمانت نامه محدود روی حقوق قانونی مشتری تحت قوانین ملی قابل اجرا تأثیر نمی‌گذارد.

اظهارنامه مطابقت

ما.

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

با مسئولیت کامل خود اعلام می داریم که محصول ما یعنی

Philips S220

دستگاه رادیوی سلولی GSM 900/GSM 1800

TAC: 3524 2201

که این اظهارنامه در رابطه با آن تنظیم شده است. مطابق
استانداردهای زیر می باشد:

EN 60950/2001

EN 50360:2001/EN 50361:2001

EN301489-1 v1.5.1 and

EN301489-7 v1.2.1

EN301-511 v9.0.2


ما بدین وسیله اعلام می داریم که کلیه آزمایشات لازم رادیویی انجام
شده است و محصولی که در بالا از آن یاد شده است مطابق تمام
موارد مورد نیاز آیین نامه 1999/5/EC می باشد.

روش ارزیابی تطابق که از آن در ماده ۱۰ یاد شده است و جزئیات آن
در متمم ۳ یا ۴ قانون 1999/ 5/EC آمده است با در نظر گرفتن موارد
قانونی است مراعات گردیده است:

BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-
Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

نشان شناسایی: 0168

۸ آگوست ۲۰۰۶



Peter Tin

مدیر ارشد، مرغوبیت کیفیت و تجارت

اظهارنامه مطابقت