



# Manual do utilizador resumido

**PHILIPS**

## Instruções de segurança importantes

### Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- A MMD Hong Kong Holding Limited declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva RED2014/53/EU.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

## 1 Visão geral

### Durante cham.

- MENU OK** Entrar no menu de opções.
- REDIAL** Aceder à lista de remarcação.
- RECALL** Ajuste o nível de som.
- END** Terminar chamadas.
- #** Inserir uma pausa (manter premido).
- R** Remarcar (dependendo da rede).
- MUTE** Desactivar/activar o microfone.

### No menu


- MENU OK** Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.
- REDIAL** Cancelar / Voltar
- RECALL** Para cima/baixo
- END** Sair do menu.

### Em espera


- MENU OK** Aceder ao menu principal
- REDIAL** Aceder à lista de remarcação.
- RECALL** Lista de contactos
- RECALL** Registo de chamadas
- END** Efectuar e receber chamadas.
- END** Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).
- \*INT** Efectuar uma chamada interna (manter premido).
- 0** Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).
- MUTE** Para D165: Premir para reproduzir uma nova mensagem do atendedor de chamadas. / Aceder ao menu do atendedor de chamadas.

### Introdução de texto

- REDIAL** Eliminar texto.
- 0** Introduzir um espaço

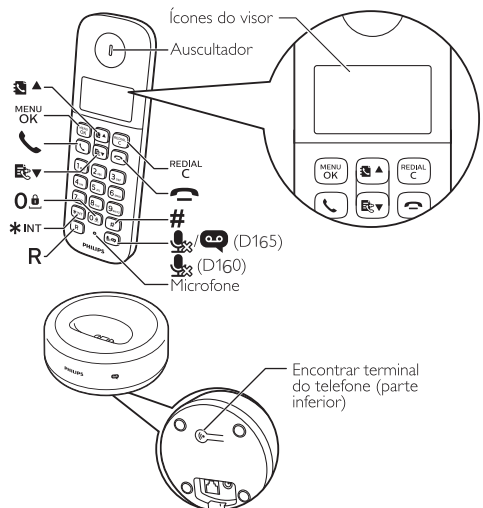

## 2 Ligar

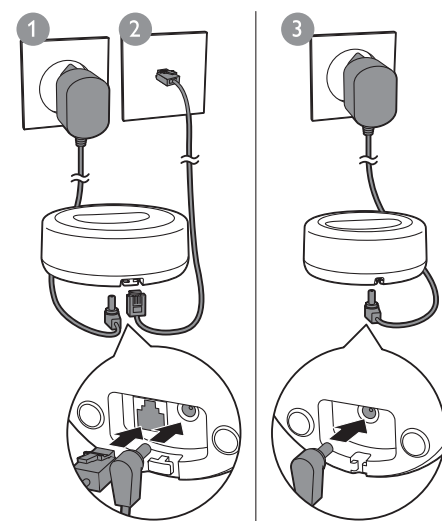


Apenas em versões com vários terminais do telefone.

### Ícones do visor

- Signal strength** Indica o estado da ligação entre o terminal do telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- Call log** Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.
- Call log** Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.
- Call log** Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.
- Call log** Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.
- Call log** O toque está desligado.
- Call log** Para D165: Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. É apresentado quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.
- Call log** Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. \* Este serviço depende da rede.
- Call log** É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta/diminui o volume.
- Call log** Há mais dígitos à direita. Prima **REDIAL** para ler.

## 3 Começar


### Introduzir pilhas

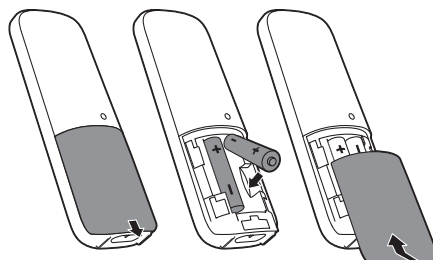

### Configurar o seu telefone

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
  - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla **RECALL** / **RECALL** para seleccionar **[AM]** ou **[PM]** (dependendo do país).

### Carregar o seu telefone

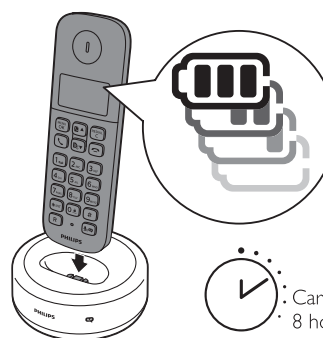

**Signal strength** > 70%

**Signal strength** 40% - 70%

**Signal strength** 10% - 40%

**Signal strength** Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

## 4 Beneficie de

### Lista de contactos

#### Adicionar registo

- 1 Prima **MENU** **OK**.
- 2 Selecciona **[AGENDA]** > **[ADIC. NOVO]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

#### Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima **SA**.
- 2 Selecciona um registo e prima **R**.

#### Memória de acesso directo

Estão disponíveis até 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera. Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para o número de correio de voz e número do serviço de informações do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

### Registo de chamadas

#### Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima **RE**.
- 2 Selecciona um registo e prima **R**.

#### Ver registo

Prima **RE** > **MENU** **OK** > **[VER]**.

#### Guardar registo

- 1 Prima **RE** > **MENU** **OK** > **[GUARDAR NUM.]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

#### Eliminar registo

- 1 Prima **RE** > **MENU** **OK** > **[APAGAR]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Lista de remarcação

#### Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima **REDIAL**.
- 2 Selecciona um registo e prima **R**.

#### Guardar registo

- 1 Prima **REDIAL** > **MENU** **OK** > **[GUARDAR NUM.]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

#### Eliminar registo

- 1 Prima **REDIAL** > **MENU** **OK** > **[APAGAR]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Atendedor de chamadas (apenas para D165)

#### Gravar uma mensagem

- 1 Prima **MENU** **OK** > **[ATEND AUTOM.]** > **[MENSAGEM]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

#### Ouvir as mensagens recebidas

Prima **MENU** **OK** > **[ATEND AUTOM.]** > **[REPRODUZIR]**.

#### Eliminar uma mensagem recebida

- 1 Quando está a ouvir a mensagem, prima **MENU** **OK** para entrar no menu de opções.
- 2 Selecciona **[APAGAR]** e prima **MENU** **OK** para confirmar.

### Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Mantenha **»** premido na estação base durante 10 segundos.
- 2 Prima **MENU** **OK**.
- 3 Selecciona **[SERVIÇOS]** > **[REGISTAR]** e prima **MENU** **OK** para confirmar.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima **MENU** **OK** para confirmar o PIN/a palavra-passe.  
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

### Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima **MENU** **OK**.
- 2 Selecciona **[SERVIÇOS]** > **[REINICIAR]** e prima **MENU** **OK** para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

#### Nota

- Pode recuperar o PIN/a palavra passe original se seguir este procedimento.

## Dados técnicos

#### Pilha

Philips: 2 pilhas 300 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

#### Adaptador (Base e carregador:)

	Entrada:	Saída:
Meic:	100-240V~	6V DC,
MN0063-E060040	50/60 Hz, 200 mA	400 mA
HuaJin:	100-240V~	6V DC,
HJ-0600400P1-EU	50/60 Hz, 150 mA	400 mA

Agenda com 50 entradas

Registo de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversação: 10 horas

Tempo em espera: 200 horas


Potência de saída RF: <24 dBm

Banda de frequência: 1880 MHz ~ 1900 MHz

#### Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

#### i

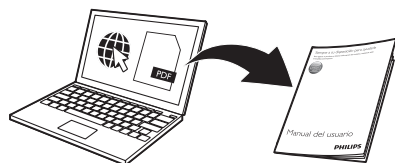

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Para acceder a las instrucciones de usuario en línea, utilice el número de modelo de referencia escrito en la etiqueta del producto que hay en la parte inferior de la estación base.

## ? Perguntas frequentes

### Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[REGT ANULADO]**, registre o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre o "Registrar telefones adicionais").

### Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

- A memória da sua base está cheia. Aceda a **MENU** **OK** > **[SERVIÇOS]** > **[ANULAR REGT]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.
- Se o registo falhar, desligue a ficha do transformador da estação de base e volte a ligá-la. Aguarde 15 segundos e, em seguida, repita o procedimento de registo.

### Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima **MENU** para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima **MENU** **OK** para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

<b>[PHONE SETUP]</b> > <b>[LANGUAGE]</b>
<b>[CONFIG.TEL.]</b> > <b>[LANGUE]</b>
<b>[ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.]</b> > <b>[ΓΛΩΣΣΑ]</b>
<b>[CONF.TELEF.]</b> > <b>[LINGUA]</b>
<b>[CONFIG.TLF.]</b> > <b>[IDIOMA]</b>
<b>[CONFIG.TEL.]</b> > <b>[IDIOMA]</b>

- 4 Selecciona-a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecciona o seu idioma.

### O meu terminal do telefone está em modo de procura ou disponível, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

### Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

### Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

### O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

### O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

### O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

### A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

2019 © MMD Hong Kong Holding Limited

Todos os direitos reservados.

Este símbolo num produto

significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited e a MMD Hong Kong Holding Limited é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS\_D160/165  
PT\_V1.0