

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/welcome

D210

D215



Короткий посібник

PHILIPS



Важливі заходи безпеки

Попередження

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.
- Перед використанням виробу ознайомтеся з інформацією про безпеку.
- Цей пристрій відповідає вимогам Директиви ЄС R&TTE 1999/5/ЄС.
- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію “вільні руки”, тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.

1 Загальний огляд

В час виклику

- Виклик головного меню.
- Доступ до списку номерів повторного набору.
- Налаштуйте гучність.
- Повторний виклик (залежно від мережі).
- Завершення викликів.
- Введення паузи (натисніть та утримуйте).
- Увімкнення/вимкнення гучномовця
- Увімкнення/вимкнення мікрофона

В режимі очікування


- Виклик головного меню
- Доступ до списку номерів повторного набору.
- Телефонна книга
- Журнал викликів
- Здійснення й отримання викликів.
- Увімкнення або вимкнення трубки. (натисніть та утримуйте).
- Здійснення внутрішнього виклику (натисніть та утримуйте).
- Блокування/розблокування клавіатури (натисніть та утримуйте).
- Здійснення й отримання викликів через динамік
- Лише D215:
Натисніть для відтворення нового повідомлення з автовідповідача. / Доступ до меню автовідповідача.

У режимі введення

- Видалення тексту
- Введення пробілу
- Перемикання верхнього/нижнього регістру
- Підтвердження / вибір / Виклик головного меню.
- Скасувати / Назад
- Вгору / вниз
- Вихід із меню.

У меню

- Підтвердження / вибір / Виклик головного меню.
- Скасувати / Назад
- Вгору / вниз
- Вихід із меню.



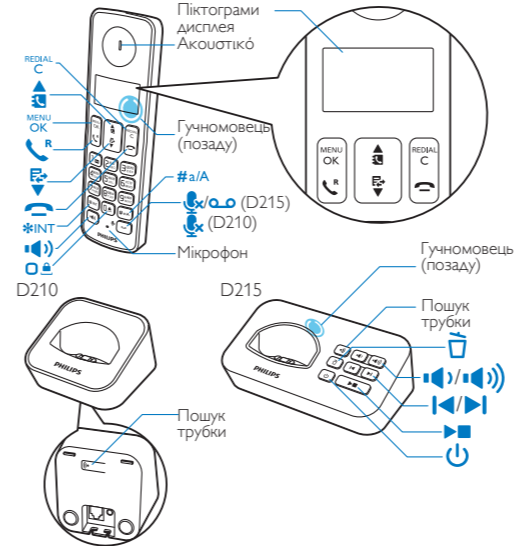


Піктограми дисплея

- Кількість поділок повідомляє про стан зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.
- Відображається без блимання під час перегляду вхідних дзвінків у журналі викликів.
- Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.
- Блимає, коли пропущено новий дзвінок або виконується перегляд нових пропущених дзвінків. Відображається без блимання під час перегляду прочитаних пропущених дзвінків у журналі викликів.
- Блимає під час вхідного дзвінка. Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.
- Увімкнено гучномовець.

- Сигнал дзвінка вимкнено.
- Лише D215: : Автовідповідач: блимає, коли надходить нове повідомлення чи заповнено пам'ять. Відображається без блимання, коли увімкнено автовідповідач.
- Індикатор голосового повідомлення: блимає у разі надходження нових повідомлень, світиться без блимання в разі переглянутих повідомлень. * Ця послуга залежить від мережі.
- З'являється під час прокручування списку вгору/вниз або збільшення/зменшення рівня гучності.
- Справа доступні інші цифри. Для прочитання натисніть .
- ECO+ Активовано режим ECO+.


2 Під'єднання

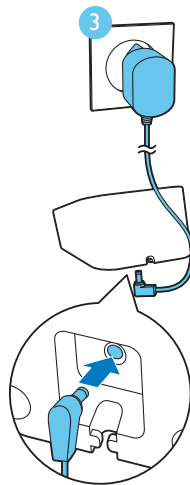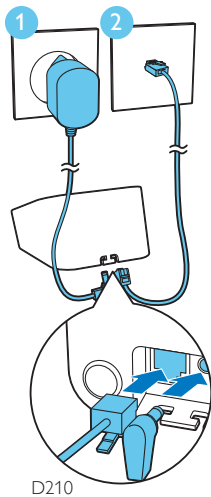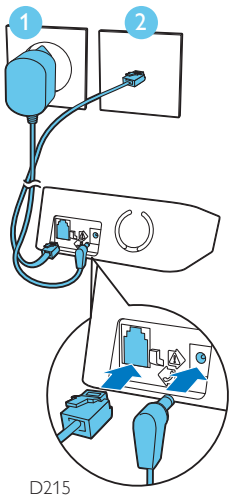

Лише моделі з кількома трубками.


3 Початок роботи

Налаштування телефону

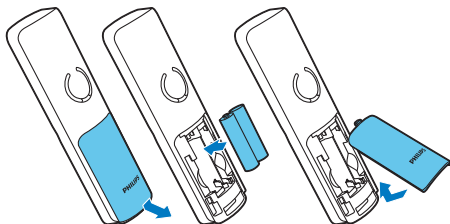

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубку. Перед заряданням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату і час.


Зарядання телефону

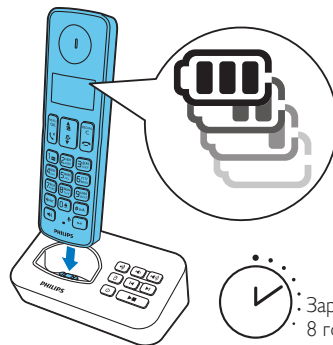

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%


Блимає: низький заряд батареї

Пересувається: виконується зарядання



4 Використання

Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть  > **[Телеф. книга]** > **[Додати новий]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Здійснення виклику з телефонної книги



- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавіші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть і утримуйте клавіші в режимі очікування. Залежно від країни, клавіші 1 та 2 є попередньо налаштованими на номер голосової пошти та номер інформаційної служби Вашого постачальника послуг.

Журнал викликів



Здійснення виклику із журналу викликів

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Перегляд запису

Натисніть  >  > **[Показати]**.

Збереження запису



- 1 Натисніть  >  > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису



- 1 Натисніть  >  > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Список номерів повторного набору

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Збереження запису


- 1 Натисніть  >  > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису


- 1 Натисніть  >  > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Автовідповідач (лише D215)



Запис повідомлення

- 1 Натисніть  > **[Автовідповідач]** > **[Привітання]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Прослуховування вхідних повідомлень





Натисніть  > **[Автовідповідач]** > **[Відтворення]**.

Видалення вхідного повідомлення

- 1 Під час прослуховування повідомлення натисненням клавіші  можна викликати меню параметрів.
- 2 Виберіть **[Видалити]**, після чого для підтвердження натисніть .



Реєстрація додаткових трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки.

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Реєструвати]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 3 На базовій станції натисніть та утримуйте  5 секунд.
- 4 Введіть PIN-код/пароль системи (0000).
- 5 Для підтвердження PIN-коду/паролю натисніть .
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Скинути]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Примітка

- Виконавши цю процедуру, можна відновити оригінальний PIN-код/пароль.



Технічні дані

Батарея

- Philips: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 550 мАгод. Використовуйте лише батареї з комплекту.

Адаптер

Базова станція і зарядний пристрій:

	Meic:	Tepraо:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Вхід:	100-240 В~ 50/60 Гц 200 мА	100-240 В~ 50/60 Гц 150 мА
Вихід:	6 В 400 мА	6 В 400 мА

Телефонна книга на 50 записів

Журнал викликів на 20 записів

Максимальна тривалість розмови: 16 годин

Тривалість очікування: 180 годин



Примітка


- Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської лінії) для усунення проблем, пов'язаних із появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії.
- Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

? Питання й відповіді



На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[Незареєстров.]**, зареєструйте її. (Див. розділ "Реєстрація додаткових трубок").

Неможливо з'єднати (зареєструвати) додаткові трубки з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна. Відкрийте  > **[Послуги]** > **[Скас. реєстр.]**, щоб скасувати реєстрацію трубок, що не використовуються, і спробуйте ще раз.

Вибрано мову, якої я не знаю. Що робити?

- 1 Натисніть , щоб повернутися до екрана режиму очікування.
- 2 Натисніть  **OK**, щоб відкрити екран головного меню.
- 3 На екрані з'являться подані далі параметри:

[Наст. телефона] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tälr. iestat.] > [Valoda]

- 4 Виберіть для доступу до параметрів мови.
- 5 Виберіть свою мову.

Трубка виконує пошук. Що робити?

- Перевірте, чи базову станцію під'єднано до мережі.
- Зареєструйте трубку на базовій станції.
- Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Батареї пошкоджені. Придбайте нові з тими самими технічними характеристиками.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.


Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

i

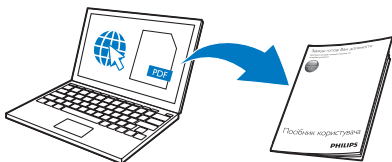

www.philips.com/support

Для доступу до посібника користувача онлайн дізнайтеся номер моделі, записаний на товарній етикетці на дні базової станції.



CE 0168

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Усі права застережено.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



QSG_D210-215

51_UK_V1.0

WK14242