

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D210

D215



Lühike kasutusjuhend

**PHILIPS**











# Olulised ohutusjuhised

## Hoiatus





- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pingelt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesast oleks kergesti ligipääsetav.
- Enne toote kasutamist lugege ohutusteavet.
- See toode vastab Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivi 1999/5/EC tingimustele.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes kirjeldatud akud.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.
- Käsitelefoni helisemisel või käed-vabad režiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustuste teket.

# 1 Ülevaade




## Kõne keskel

-  sisene suvandite menüüsse.
-  Kordusvalimise loendi avamine
-  Muutke helitugevust.
-  uuestihelistamine (sõltub võrgust).
-  Kõne lõpetamine.
-  #a/A Pausi sisestamine (Vajutage ja hoidke all).
-  Kõlari sisse-/väljalülitamine
-  Mikrofoni vaigistus sees/väljas











## Menüüs


-  Kinnita / vali / sisene suvandite menüüsse.
-  Tühista / Tagasi
-  Üles / alla
-  Välju menüüst.

## Tekstisestus







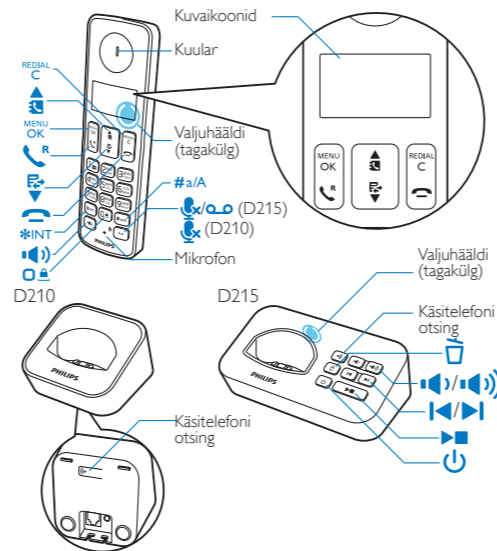-  Teksti kustutamine
-  Tühiku sisestamine
-  #a/A Lülita suur / väiketähtede vahel








## Ooterežiim

-  Peamenüü avamine
-  Kordusvalimise loendi avamine
-  Telefoniraamat
-  Kõnelogi
-  Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.
-  Lülitage käsitelefon sisse või välja (Vajutage ja hoidke all).
-  \*INT Sisekõne tegemine (Vajutage ja hoidke all).
-  Klahvide lukustamine/vabastamine (Vajutage ja hoidke all).
-  Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.
-  Ainult telefonile D215:  
Vajutage, et mängida automaatvastajal ette uus sõnum. / Juurdepääs automaatvastaja menüüle.






## Kuvaikoonid

-  Ribade hulk näitab käsitelefon ja telefonialuse vahelise ühenduse staatust. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam signaal on.
-  Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevate kõnede vaatamise ajal.
-  Näitab kordusvalimise loendis valitud kõnet.
-  See vilgub uue vastamata kõne korral või uusi vastamata kõnede vaatamise ajal. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist juba loetud vastamata kõnede vaatamise ajal.
-  See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne vältel on see sees.
-  Kõlar on sisse lülitatud.

-  Helin on välja lülitatud.
-  Ainult telefonile D215: Automaatvastaja: vilgub siis, kui saabunud on uus sõnum või kui mälu on täis. Jäeb põlema, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.
-  Häälsonumite indikaator: vilgub uute teadete, põleb kuulatud teadete korral.  
\* Sõltub võrgust..
-  Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/alla või suurendate/vähendate helitugevust.
-  Paremal pool on rohkem numbreid. Lugemiseks vajutage klahvi .
-  ECO+ Aktiveeritud on ECO+ režiim.


## 2 Ühendage

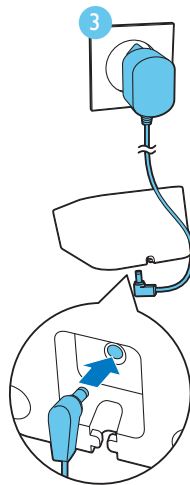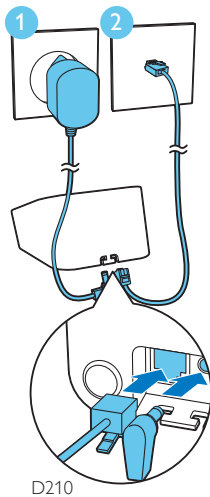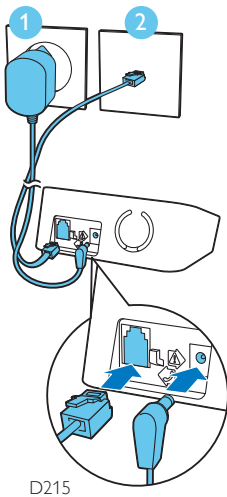

Ainult multi-käsitelefonide korral.


# 3 Alustamine

## Telefoni konfigureerimine

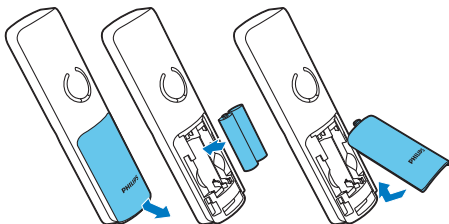

- 1 Aku on juba käsitelphone paigutatud. Enne laadimist eemaldage akusalve ükselt kaitsev lint.
- 2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 3 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 4 Määrake kuupäev ja kellaeg.


## Telefoni laadimine

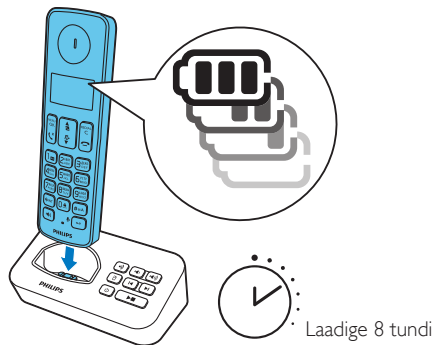

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Vilkumine: aku tühjeneb

Kerimine: toimub laadimine



# 4 Nautige

## Telefoniraamat

### Kirje lisamine

- 1 Vajutage <sup>MENU</sup>OK > **[Telefoniraamat]** > **[Lisa uus]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

### Kõne valimine telefoniraamatust



- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

### Mälu otseteed

Teil on mälu kaks otseteed (klahvid 1 ja 2).  
Salvestatud numbri automaatselt valimiseks vajutage ja hoidke klahve ooterežiimis all.  
Sõltuvalt riigist on klahvid 1 ja 2 eelseadistatud vastavalt teie teenusepakkuja kõnepostinumbri ja klienditeeninduse numbri jaoks.

## Kõnelogi

### Kõne valimine kõnelogist

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

### Vaata kirjet

Vajutage  > <sup>MENU</sup>OK > **[Vaata]**.

### Salvesta kirje


- 1 Vajutage  > <sup>MENU</sup>OK > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

### Kirje kustutamine

- 1 Vajutage  > <sup>MENU</sup>OK > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

## Kordusvalimise loend

### Valimine kordusvalimise loendist

- 1 Vajutage klahvi <sup>REDIAL</sup>C.
- 2 Valige kirje ja vajutage .

### Salvesta kirje

- 1 Vajutage <sup>REDIAL</sup>C > <sup>MENU</sup>OK > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

### Kirje kustutamine

- 1 Vajutage <sup>REDIAL</sup>C > <sup>MENU</sup>OK > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

## Telefoni automaatvastaja (ainult telefonile D215)

### Teedaande salvestamine

- 1 Vajutage <sup>MENU</sup>OK > **[Aut. vast.]** > **[Teedaanne]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

### Sissetulnud sõnumite kuulamine


Vajutage <sup>MENU</sup>OK > **[Aut. vast.]** > **[Esita]**.

### Sissetulnud sõnumi kustutamine

- 1 Vajutage sõnumi kuulamise ajal <sup>MENU</sup>OK nuppu suvandite menüü avamiseks.
- 2 Valige **[Kustuta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks <sup>MENU</sup>OK.

## Täiendavate käsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonilusega täiendavaid käsitelefone.

- 1 Vajutage klahvi <sup>MENU</sup>OK.
- 2 Valige **[Teenused]** > **[Registreeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks <sup>MENU</sup>OK.
- 3 Vajutage telefonilusel  ja hoidke 5 sekundit all.
- 4 Sisestage süsteemi PIN-kood/salasõna (0000).
- 5 Vajutage PIN-koodi/salasõna kinnitamiseks <sup>MENU</sup>OK.  
↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

## Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

- 1 Vajutage klahvi <sup>MENU</sup>OK.
- 2 Valige **[Teenused]** > **[Lähtesta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks <sup>MENU</sup>OK.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.



### Märkus

- Seda toimingut järgides võite taastada algse PIN-koodi/salasõna.

# Tehnilised andmed



## Aku

- Philips: 2 × AAA NiMH 1,2 V laetavat 550 mAh patareid

Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

## Toiteadapter

Telefonialus ja laadija:

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Sisend:	100-240 B~ 50/60 Гц 200 mA	100-240 B~ 50/60 Гц 150 mA
Väljund:	6 B 400 mA	6 B 400 mA

50 kirjega telefoniraamat

20 kirjega kõnelogi

Kõneaeg: 16 tundi

Ooteaeg: 180 tundi



## Märkus

- Teil on võimalik installida DSL (digitaalne abonentliin) filter, et vältida müra ja helistaja ID-probleeme, mida põhjustab DSL-häiring.
- Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Korduma kippuvad küsimused

## Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse **[Ilma reg.-ta]**, registreerige käsitelefon. (Vaadake osa "Täiendavate käsitelefonide registreerimine").

## Mida pean tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega ühendada (registreerida)?

Teie telefonialuse mälu on täis. Avage <sup>MENU</sup> **[Teenused]** > **[Eem. registr.]**, et kasutuseta käsitelefonide registreeringud eemaldada ja uuesti proovida.

## Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma aru ei saa?

- 1 Vajutage nuppu , et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- 2 Peamenüükuva avamiseks vajutage nuppu <sup>MENU</sup> **[OK]**.
- 3 Ekraanile kuvatakse järgmised valikud:

<b>[Наст. телефона]</b> > <b>[Язык]</b>
<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[Налаштув. тел.]</b> > <b>[Мова]</b>
<b>[Tel. nustat.]</b> > <b>[Kalba]</b>
<b>[Telef. seadis.]</b> > <b>[Keel]</b>
<b>[Tälr. iestat.]</b> > <b>[Valoda]</b>

- 4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.
- 5 Valige oma keel.

## Mu käsitelefon on otsimise režiimis, mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Ühendage käsitelefon alusega.
- Pange käsitelefon alusele lähemale.

## Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas vool ja telefon on ühendatud.

## Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Käsitelefoni õigesti laadijale asetamisel kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Akud on defektsed. Ostke seadme edasimüüjalt uued akud.

## Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

## Käsitelefon ei helise.


Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

## Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.



i

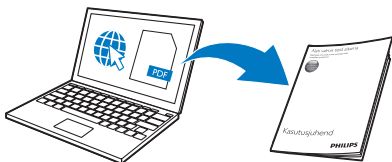

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Võrgus olevatele kasutusjuhistele ligipääsuks kasutage telefonialuse põhjal oleval tootemärgisel toodud etalonmudeli numbrit.



# CE 0168

Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.



UMS\_D210-215

51\_ET\_V1.0

WK14242