

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

D210

D215



Қысқаша
пайдаланушы
нұсқаулығы

PHILIPS











Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары





Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Бұл өнім еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес келеді.
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.




Телефон арқылы сөйлесу кезінде

-  Опциялар мәзіріне кіру.
-  Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
-  Дыбыс деңгейін реттеу
-  Қайта шақыру (желіге байланысты).
-  Қоңырауларды аяқтау.
-  #a/A Кідіріс енгізу (басып тұру).
-  Динамикті қосу/өшіру
-  Микрофонды өшіру/қосу












Мәзірде


-  Растау / Таңдау / Опциялар мәзіріне кіру.
-  Бас тарту / артқа
-  Жоғары / төмен
-  Мәзірден шығу.

Мәтін енгізу кезінде






-  Мәтінді жою
-  Бос орын енгізу
-  #a/A Бас/кіші әріпке ауысу

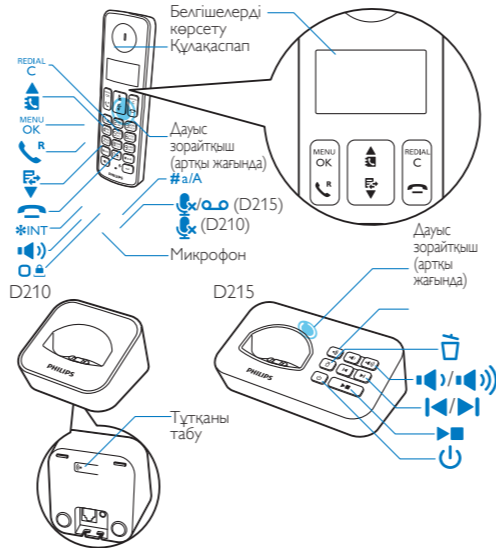







Күту режимі

-  Негізгі мәзірге кіру
-  Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
-  Телефон кітапшасы
-  Қоңыраулар журналы
-  Қоңырау шалу және қабылдау.
-  Тұтқаны қосу немесе өшіру (басып тұру).
-  Ішкі байланыс қоңырауын шалу (басып тұру).
-  Пернетақтаны құлыптау/құлпын ашу (басып тұру).
-  Динамик арқылы қоңырау шалу және қабылдау
-   Тек D215: Жауап беру құрылғысынан жаңа хабарды тыңдау үшін басыңыз. / Жауап беру құрылғысы мәзірін ашу.






Белгішелерді көрсету

-  Сызықтар саны тұтқа мен базалық станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді. Негұрлым көп жолақ көрсетілсе, сигнал күші соғұрлым жақсы.
-  Қоңыраулар журналынан келген қоңырауларды қарап шыққанда ол өзгеріссіз қалады.
-  Ол қайта теру тізімінде шыққан қоңырауды көрсетеді.
-  Жаңа жауап берілмеген қоңырау келгенде немесе жаңа жауап берілмеген қоңырауларды қарағанда ол жыпылықтайды. Қоңыраулар журналынан оқылып қойған қоңырауларды қарағанда ол өзгеріссіз қалады.
-  Ол келген қоңырауларды қабылдағанда жыпылықтайды. Ол телефон арқылы сөйлесу кезінде өзгеріссіз қалады.

-  Динамик қосулы.
-  Шырылдағыш өшірулі.
-  Тек D215: Автожауап беру құрылғысы: жаңа хабарлама келгенде немесе жад толғанда жыпылықтайды. Телефонның автожауап беру құрылғысы қосулы болғанда тоқтаусыз жанып тұрады.
-  Дауысты хабарлар индикаторы: жаңа хабарлар келгенде жыпылықтайды, оқылған хабарлар үшін өзгермейді. * Бұл желіге байланысты.
-  Ол тізімді жоғары/төмен қарағанда немесе дыбыс қаттылығын арттырғанда және азайтқанда көрсетіледі.
-  Оң жағында қосымша сандар бар. Оқу үшін  түймесін басыңыз.
-  ECO+ ECO+ режимі іске қосылды.


2 Жалғау

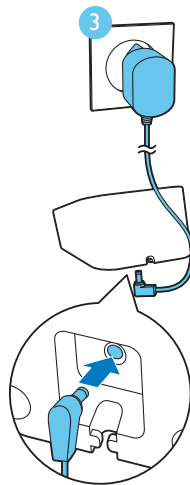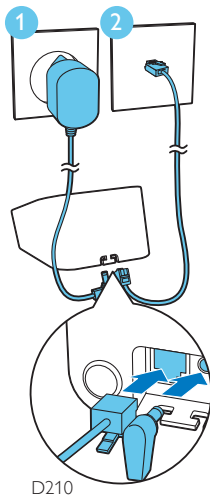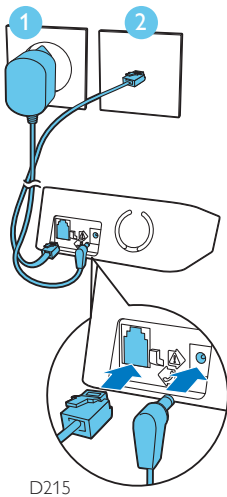

Тек көп тұтқалы нұсқалар үшін.


3 Жұмысты бастау

Телефонның параметрлерін реттеу

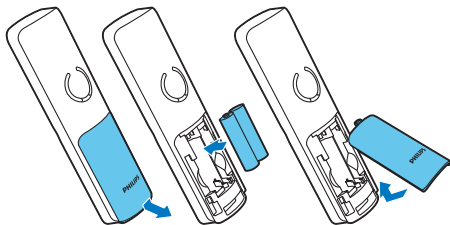

- 1 Батареялар телефонда алдын ала орнатылады. Зарядтау алдында батарея есігінен батарея таспасын тартыңыз.
- 2 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу хабарын көресіз (елге байланысты).
- 3 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
- 4 Күн мен уақытты орнатыңыз.


Телефонды зарядтау

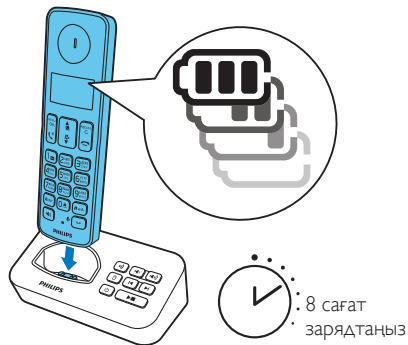

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Жыпылықтау: батарея заряды аз
Жылжу: зарядталып жатыр

4 Рақаттаныңыз

Телефон кітапшасы

Жазба қосу

- 1 > **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

Тікелей кіретін жадтар

2 тікелей кіретін жад бар (1-2 пернелері). Сақталған телефон нөмірін автоматты түрде теру үшін күту режимінде пернелерді басып тұрыңыз. Еліңізге байланысты 1 және 2 пернелері үшін сәйкесінше дауыстық пошта нөмірі мен қызмет провайдерінің ақпараттық қызмет нөмірі алдын ала орнатылады.

Қоңыраулар журналы

Қоңыраулар журналынан қоңырау шалу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

Жазбаны көру

- 1 > > **[Показать]** түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

- 1 > > **[Сохран. номер]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

- 1 > > **[Удалить]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қайта теру тізімі

Қайта теру тізімінен қоңырау шалу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап, түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

- 1 > > **[Сохран. номер]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

- 1 > > **[Удалить]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Автожауап құралы (тек D215 үшін)

Хабарландыруды жазып алу

- 1 > **[Автоответчик]** > **[Приветствие]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Кіріс хабарларды тыңдау

- 1 > **[Автоответчик]** > **[Воспр.]** түймесін басыңыз.

Кіріс хабарды жою

- 1 Хабарды тыңдағанда, опциялар мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз.
- 2 **[Удалить]** опциясын таңдап, растау үшін түймесін басыңыз.

Қосымша тұтқаларды тіркеу

Базалық станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[Службы]** > **[Регистр.]** опциясын таңдап, растау үшін түймесін басыңыз.
- 3 Базалық станциядағы түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
- 4 Жүйе PIN/рұқсат кодын (0000) енгізіңіз.
- 5 PIN/рұқсат кодын растау үшін түймесін басыңыз.
↳ Тіркеу 2 минутқа жетпей аяқталады.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Телефонның бастапқы зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[Службы]** > **[Сброс]** опциясын таңдап, растау үшін түймесін басыңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Есте сақтаңыз

- Мына процедура арқылы бастапқы PIN/рұқсат кодын қалпына келтіруге болады.

Техникалық деректер



Батарея

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 В зарядталатын 550 мА-сағ батареясы

Тек жинақпен берілген батареяларды пайдаланыңыз.

Адаптер

Негіз және зарядтағыш:

	Meic:	Тенпао:
	MN-A102-E130	5003IV0600040
Кіріс:	100-240 В~ 50/60 Гц 200 мА	100-240 В~ 50/60 Гц 200 мА
Шығыс:	6 В 400 мА	6 В 400 мА

50 жазбасы бар телефон кітапшасы

20 жазбасы бар қоңыраулар журналы

Сөйлесу уақыты: 16 сағат

Күту режимі: 180 сағат



Есте сақтаңыз

- DSL кедергісінен болатын шуыл мен қоңырау шалушы идентификаторының ақауларына жол бермеу үшін DSL (сандық абонент желісі) сүзгісін орнатуға болады.
- Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com бетінен қарауға болады.

? Жиі қойылатын сұрақтар


Экранда сигнал жолағы көрсетілмейді.

- Тұтқа ауқымнан тыс. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Тұтқада **[Незарегистр.]** сөзі көрінсе, тұтқаны тіркеңіз. (Тұтқаны тіркеу тарауындағы бөлімді қараңыз).

Егер қосымша тұтқаларды базалық станциямен жұптай (тіркей) алмасам, не істеймін?

Базаның жады толы. Пайдаланылмайтын тұтқаларды ажырату үшін ^{MENU}OK > **[Службы]** > **[Отм. регистр.]** опциясына кіріп, қайталап көріңіз.

Мен қателесіп оқи алмайтын тілді таңдадым, не істеймін?

- 1 Күту режиміне оралу үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі мәзір экранына өту үшін ^{MENU}OK түймесін басыңыз.
- 3 Төмендегі опциялар экранда пайда болады:

[Наст. телефона] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tälr. iestat.] > [Valoda]

- 4 Тіл опцияларына қол жеткізу үшін оларды таңдаңыз.
- 5 Өз тіліңізді таңдаңыз.

Менің тұтқам ізделуде, не істеймін?

- Базалық станцияда қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға тіркеңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға жақындатыңыз.

Дауыстық поштамның параметрлерін өзгерте алмаймын, не істеймін?

Дауысты пошта қызметі телефоннан емес, қызмет көрсетуші провайдеріңіздің тарапынан көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін қызмет көрсетуші провайдеріңізге хабарласыңыз.

Дисплей ашылмайды

- Батареялардың зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Ток көзіне және телефонға қосылғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтағыштағы тұтқа зарядталмайды.

- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқаның зарядтағышқа дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Батарея белгішесі зарядталу кезінде анимация көрсетеді.
- Блокқа қою дыбыс параметрінің қосылғанына көз жеткізіңіз. Тұтқа зарядтағышқа дұрыс қойылғанда, блокқа қою дыбысын естуге болады.
- Зарядтау байланыстары кірлеген. Алдымен ток көзінен ажыратып, байланыстарын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Батареялар зақымдалған. Сипаттамалары бір жаңаларын сатып алыңыз.

Нашар дыбыс (сықырлау, жаңғырық, т.б.)

- Тұтқа ауқымнан тыс сияқты. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Телефонға жақын тұрған электр құрылғыларынан кедергі келіп тұр. Базалық станцияны олардан алыс қойыңыз.
- Телефон қабырғалары қалың жерде тұр. Базаны олардан алыс қойыңыз.


Тұтқа шырылдамайды.

Тұтқаның қоңырау үнінің қосылғанына көз жеткізіңіз.

Қоңырау шалушының идентификаторы көрсетілмейді.

- Қызмет іске қосылмаған. Қызмет көрсетуші провайдерден тексеріңіз.
- Қоңырау шалушы ақпараты ұстаулы немесе қол жетімді емес.

i

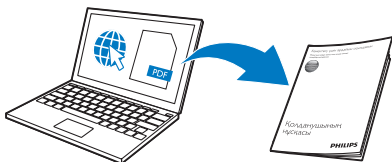

www.philips.com/support

Пайдаланушы нұсқаулығына онлайн қол жеткізу үшін негізгі станцияның астыңғы жағындағы өнім жапсырмасында жазылған үлгі нөмірін пайдаланыңыз.



Өнімге дөңгелегі бар үсті
сызылған қоқыс жәшігінің
белгісі жапсырылған болса, бұл
өнімге Еуропалық 2002/96/ЕС директивасы
қолданылатынын білдіреді.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke

Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда

белгілері және оларды WOOX Innovations

Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V.

компаниясынан алған лицензия бойынша

пайдаланады.

CE 0168



UMS_D210-215

51_KK_V1.0

WK14242