

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/welcome

D210

D215



Trumpas vartotojo vadovas

PHILIPS



Svarbūs saugo nurodymai

Ispėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdas maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.
- Prieš naudodami gaminį susipažinkite su saugos informacija.
- Šis gaminys atitinka Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvą (R&TTE) 1999/5/EC.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

1 Apžvalga

Skambina

- MENU OK** Įjungti parinkties meniu.
- REDIAL C** Atidaryti perrinkimo sąrašą.
- ▲▼** Sureguliuokite garsą.
- R** Atšaukti. (priklauso nuo tinklo).
- ☎** Baigti skambutį.
- #a/A** Įjungti pauzę. (paspauskite ir palaikykite).
- 🔊 / 🔇** Išjungti / įjungti garsiakalbį.
- 📶 / 🔇** Išjungti / įjungti mikrofoną.


Budėjimo režimas

- MENU OK** Atidaryti pagrindinį meniu.
- REDIAL C** Atidaryti perrinkimo sąrašą.
- 📖** Telefonų knyga
- 📅** Skamb. žurnal.
- R** Skambinti ir priimti skambučius.
- ☎** Įjunkite arba išjunkite ragelį. (paspauskite ir palaikykite).
- *INT** Skambinti per vidinį tinklą. (paspauskite ir palaikykite).
- 🔒** Užrakinti / atrakinti klaviatūrą. (paspauskite ir palaikykite).
- 🔊** Skambinti ir priimti skambučius
- 📶 / 🔇** Tik D215:
Paspauskite, kad būtų paleistas naujas pranešimas iš autoatsakiklio. / Atidaromas autoatsakiklio meniu.

Meniu

- MENU OK** Patvirtinti / Pasirinkti / Įjungti parinkties meniu.
- REDIAL C** Atšaukti / Atgal
- ▲▼** Aukštyn / žemyn
- ☎** Išjungti meniu.
- 🗑️** Ištrinti tekstą
- #a/A** Įvesti tarpą.
- #a/A** Perjungti didžiąsias / mažąsias raides.

Įvesti teletekstą



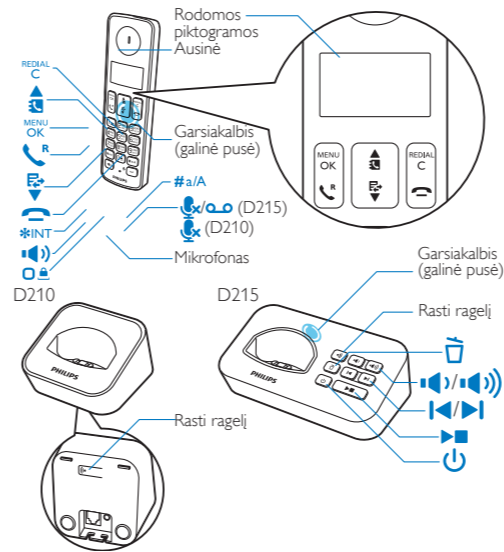


Rodomos piktogramos

- 📶** Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
- ☎** Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
- ☎** Rodo perrinkimo sąrašę esantį siunčiamą skambutį.
- 🔊** Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Dega nuolatos, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius, kurie jau yra perskaityti.
- 🔇** Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat pokalbio metu.

- 🔊** Įjungtas garsiakalbis.
- 🔇** Skambutis išjungtas.
- 📧** Tik D215: Autoatsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Ji dega nuolatos, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
- ✉** Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai peržiūrėti. * Tai priklauso nuo tinklo..
- ▲▼** Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate ar mažinate garsą.
- ▶** Dešinėje pusėje daugiau skaitmenų. Paspauskite **REDIAL C** ir perskaitykite.
- ECO+** Įjungtas „ECO+“ režimas.


2 Prijunkite

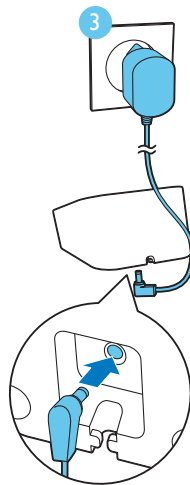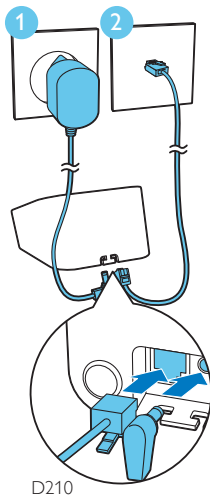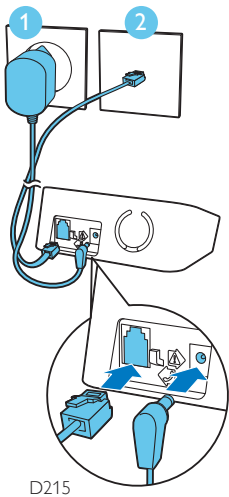

Tik versijai su keliais telefono rageliais.


3 Išmokti naudotis

Sukonfigūruokite telefoną

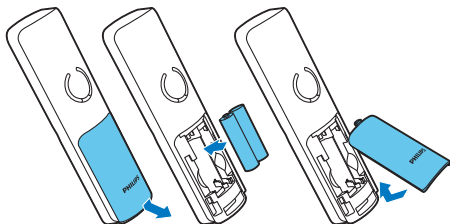

- 1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš kraudami ištraukite baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
- 2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 4 Nustatykite datą ir laiką.


Įkraukite telefoną

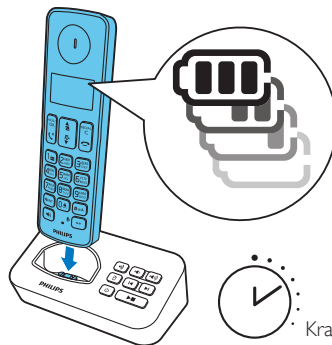

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Mirksi: senka akumulatorius
Slenka: kraunama

4 Naudokitės

Telefonų knyga

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite  > **[Tel. knyga]** > **[Pridėti naują]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Skambinimas iš telefonų knygos



- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Tiesioginės prieigos atmintis

Turite 2 tiesioginės prieigos atmintis (1 ir 2 mygtukai). Jei norite automatiškai surinkti išsaugotą telefono numerį, veikiant budėjo režimui paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus. Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai.

Skamb. žurnal.

Skambinimas iš skambučių žurnalo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Rodyti įrašą

Paspauskite  >  > **[Rodyti]**.

Išsaugoti įrašą



- 1 Paspauskite  >  > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis



- 1 Paspauskite  >  > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Išsaugoti įrašą


- 1 Paspauskite  >  > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  >  > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Telefono autoatsakiklis (tik modeliui D215)



Įrašykite savo pranešimą

- 1 Paspauskite  > **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Gautų žinučių perklausas





Paspauskite  > **[Atsakiklis]** > **[Išklaudyti]**.

Priimtų žinučių trynimasis

- 1 Klausydamiesi žinutės paspauskite , kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.



Užregistruoti papildomus ragelius

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Įregistruoti]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite .
- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).
- 5 Paspauskite , kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.
 - ↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradinę gamykloje nustatytą reikšmę.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.



Pastaba

- Atlikdami šiuos veiksmus galite nustatyti originalų PIN / prieigos kodą.

Techniniai duomenys



Baterija

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V įkraunamos 550 mAh baterijos

Naudokite tik pridedamas baterijas.

Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis:

| | | |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Meic: | Tenpao: |
| | MN-A102-E130 | S003IV0600040 |
| įvestis: | 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA | 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA |
| išvestis: | 6 V 400 mA | 6 V 400 mA |

Telefonų knyga su 50 įrašų

Skambučių žurnalas su 20 įrašų

Kalbėjimo laikas: 16 val.

Budėjimo laikas: 180 val.



Pastaba

- Galite įdiegti DSL (skaitmeninės abonentų linijos) filtrą, jei norite išvengti triukšmo ir su skambintojo ID susijusių problemų, atsirandančių dėl DSL trukdžių.
- Atitiktis deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Ekране nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruotas]**, užregistruokite ragelį. (Žr. skyrių „Užregistruoti papildomus ragelius“).

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite **MENU** > **[Paslaugos]** > **[Išregistruoti]**, kad išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir bandykite dar kartą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite **MENU** ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite **MENU** ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekране atsiras šios parinktys:

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| [Наст. телефона] | > | [Язык] |
| [Phone setup] | > | [Language] |
| [Налаштув. тел.] | > | [Мова] |
| [Tel. nustat.] | > | [Kalba] |
| [Telef. seadis.] | > | [Keel] |
| [Tāl. iestat.] | > | [Valoda] |

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Neveikia

- Įsitinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitinkite, kad tiekiamas maitinimas, o telefonas prijungtas.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)


- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaukoma arba neprieinama.

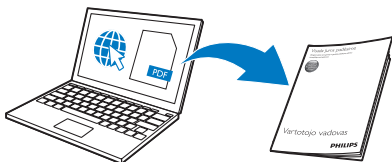

www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadovą internete, naudokite modelio numerį, kuris nurodytas bazinės stotelės apačioje esančioje etiketėje.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Visos teisės ginamos.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, kuriuos „WOOX Innovations Limited“ naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“ suteiktą licenciją.

CE 0168



UMS_D210-215

51_LT_V1.0

WK14242