

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

www.philips.com/support

D230

D235



Īsā lietošanas
rokasgrāmata

PHILIPS

Svarīgi drošības norādījumi



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

1 Pārskats

Zvana laikā

- Tālruņa grāmata
- Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.
- Noregulējiet skaļumu.
- Atzvanišana (atkarībā no tīkla).
- Beigt zvanus.
- Ievadīt atstarpī (nospiediet un turiet).
- Ieslēgt/izslēgt skaļruni.
- Izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu.

Izvēlnē


- Apstiprināt / Atlasīt / Atvērt opciju izvēlni.
- Atcelt / Atpakaļ
- Uz augšu / uz leju
- Aizvērt izvēlni.

Gaidstāve

- Piekļuve galvenajai izvēlnei.
- Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.
- Tālruņa grāmata
- Zvanu žurnāls
- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Ieslēdziet vai izslēdziet klausuli (nospiediet un turiet).
- Zvanīt uz iekšējo numuru (nospiediet un turiet).
- Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet).
- Zvanu veikšana un saņemšana, izmantojot skaļruni.
- Modelim D235: Nospiediet, lai atskaņotu jaunu ziņojumu no automātiskā atbildētāja. / Piekļūstiet automātiskā atbildētāja izvēlnei.

Teksta ievade

- Dzēst tekstu.
- Ievadīt atstarpī.
- Pārslēgt lielos/mazos burtus (nospiediet un turiet).


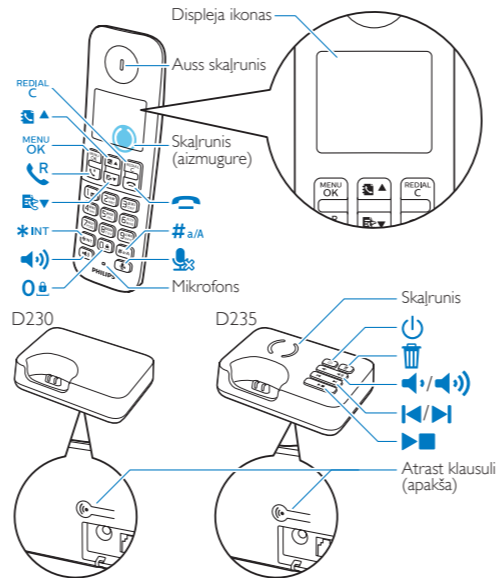


Displeja ikonas

- Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
- Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
- Norāda izejošā zvana numuru atkārtošanas sarakstā.
- Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jau skatīti neatbildētie zvani.
- Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
- Skaļrunis ir ieslēgts.

- Zvana signāls ir izslēgts.
- Modelim D235: Automātiskais atbildētājs: mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
- Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts.
* Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
- Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet pogu , lai lasītu.
- ECO+ Aktivizēts ECO+ režīms.


2 Pievienot

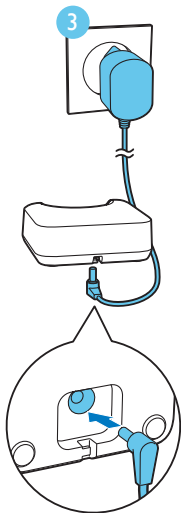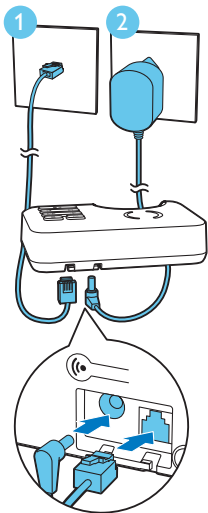

Attiecas tikai uz versiju
ar vairākām klausulēm.

3 Lietošanas sākšana


Ievietojiet baterijas

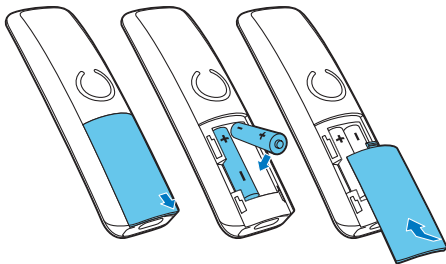

Tālruņa konfigurēšana

- 1 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 2 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 3 Iestatiet datumu un laiku.

Uzlādējiet tālruni

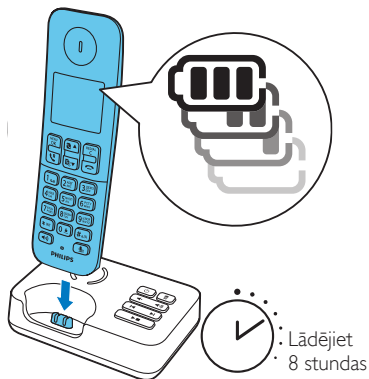

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis

Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde

4 Izbaudiet!

Tālruņa grāmata

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet **MENU OK**.
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs]** > **[Pievien. jaunu]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zvanišana, izmantojot tālruņa katalogu

- 1 Nospiediet **☎▲**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **button**. ☎.

Tiešās piekļuves atmiņa

Jums ir līdz 2 tiešās piekļuves atmiņām (taustiņi 1 un 2). Lai automātiski sastādītu saglabātu tālruņa numuru, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiešus šos taustiņus.

Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs (atkarībā no tīkla).

Zvanu žurnāls

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

- 1 Nospiediet **☎▼**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **button**. ☎.

Skatīt ierakstu

Nospiediet **☎▼** > **MENU OK** > **[Skatīt]**.

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet **☎▼** > **MENU OK** > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **☎▼** > **MENU OK** > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Numuru atkārtotāšanas saraksts

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtotāšanas sarakstu

- 1 Nospiediet **REDIAL C**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **button**. ☎.

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet **REDIAL C** > **MENU OK** > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **REDIAL C** > **MENU OK** > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ierakstīt paziņojumu (tikai D235)

- 1 Nospiediet **MENU OK** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.

- 1 Nospiediet un 10 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **☎**.
- 2 Nospiediet **MENU OK**.
- 3 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet **MENU OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).
- 5 Nospiediet **MENU OK**, lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **MENU OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Piezīme

- Varat izsaukt oriģinālo PIN/ieejas kodu, veicot šo procedūru.



Tehniskie rādītāji

Baterija

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās 500 mAh baterijas

Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

Adapteris (Bāzes stacija un lādētājs:)

Tenpao: S003GV0600050

GSP: GSCV0500S006V06E

Ieeja: 100-240 V (maiņstrāva) 50/60 Hz 150 mA

Izeja: 6 V (līdzstrāva) 500 mA

Tālruņu grāmata ar 50 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 20 ierakstiem

Sarunu laiks: 16 stundas

Gaidstāves laiks: 200 stundas

RF izvades jauda: <24 dBm

Frekvenču josla: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Piezīme

- Varat instalēt DSL (ciparu abonentlīnijas) filtru, lai novērstu troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.
- Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

? Bieži uzdotie jautājumi


Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē redzama **[Reģistr. noņ.]**, reģistrējiet klausuli. (Skatiet sadaļu par "Papildu klausuļu reģistrēšana").

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pārī (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

- Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Pieklūstiet ^{MENU}OK > **[Pakalpojumi]** > **[Noņ. reģistr.]**, lai noņemtu reģistrāciju neizmantojamām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtojiet reģistrācijas procedūru.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet ^{MENU}OK, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Ekrānā būs redzamas šādas opcijas:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tālr. iestat.] > [Valoda]

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā vai nav pieejama, kā rīkoties?

- Pārliedzieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Nav rādījuma.

- Pārliedzieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliedzieties, vai ir strāvas padeve un tālruņa savienojums.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārliedzieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliedzieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Pārliedzieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.


Klausule nezvana.

Pārliedzieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

i

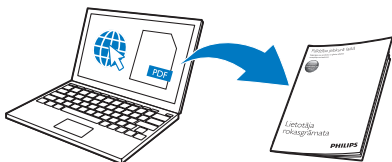

www.philips.com/support

Lai piekļūtu lietošanas instrukcijām tiešsaistē, izmantojiet atsauces modeļa numuru, kas norādīts uzlīmē bāzes stacijas apakšā.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EU. Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes. un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.



UMS_D230/235
51_LV_V2.0
WK17131