

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Sorularınız mı  
var? Philips'e  
Ulaşın

D250

D255



## Genişletilmiş kullanım belgeleri

# PHILIPS



# İçindekiler

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

16

<b>1</b>	<b>Önemli güvenlik talimatları</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Telefonunuz</b>	<b>4</b>
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	5
	Baz ünitesine genel bakış	6
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>7</b>
	Baz ünitesinin bağlanması	7
	Birlikte verilen pillerin takılması	8
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	8
	Uzaktan erişim PIN'ini değiştirme (D255 için)	9
	Ahizeyi şarj edin	9
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	9
	Bekleme modu nedir?	10
	Ekran simgeleri	10
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	10
	Ahizeyi açma veya kapatma	11
<b>4</b>	<b>Aramalar</b>	<b>12</b>
	Arama yapma	12
	Aramaya cevap verilmesi	12
	Bir aramayı sonlandırma	12
	Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması	13
	Mikrofon sesinin kapatılması	13
	Hoparlörün açılması/kapatılması	13
	İkinci bir görüşme yapın	13
	İkinci aramanın cevaplanması	13
	İki arama arasında geçiş yapılması	13
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	13
<b>5</b>	<b>Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler</b>	<b>14</b>
	Bir başka ahizeye arama yapılması	14
	Konferans görüşmesi yapma	14
<b>6</b>	<b>Metin ve numaralar</b>	<b>16</b>
	Metin ve numaraların girilmesi	16

<b>7</b>	<b>Telefon Defteri</b>	<b>17</b>
	Telefon defterine bakma	17
	Kayıt arama	17
	Telefon defterinden arama yapılması	17
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	17
	Kayıt ekleme	18
	Kayıt düzenleme	18
	Kayıt silme	18
	Tüm kayıtların silinmesi	18
<b>8</b>	<b>Arama kaydı</b>	<b>19</b>
	Arama listesi tipi	19
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	19
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	19
	Aramaya karşılık verilmesi	19
	Arama kaydının silinmesi	20
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	20
<b>9</b>	<b>Yeniden arama listesi</b>	<b>21</b>
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	21
	Aramanın yeniden çevrilmesi	21
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	21
	Yeniden arama kaydının silinmesi	21
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	21
<b>10</b>	<b>Telefon ayarları</b>	<b>22</b>
	Ses ayarları	22
	Ahizeye ad verme	22
	Tarih ve saat ayarının yapılması	23
	Ekran dilinin ayarlanması	23
	ECO+ modu	23
<b>11</b>	<b>Telesekreter</b>	<b>24</b>
	Telesekreteri açar veya kapatır	24
	Telesekreter dilinin ayarlanması	24
	Telesekreter mesajları	24
	Gelen mesajlar	25

Çalma gecikmesinin ayarlanması	26
Uzaktan erişim	27
<hr/>	
<b>12 Gizlilik modu</b>	<b>29</b>
Giden aramaları engelleme	29
Gelen aramaları engelleme	29
<hr/>	
<b>13 Servisler</b>	<b>31</b>
Arama listesi tipi	31
Otomatik konferans	31
Şebeke türü	31
Otomatik ön ek	31
Tekrar arama süresinin seçilmesi	32
Arama modu	32
Otomatik saat	32
Ek ahizelerin kaydedilmesi	33
Ahize kayıtlarının kaldırılması	33
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	33
<hr/>	
<b>14 Teknik veriler</b>	<b>34</b>
<hr/>	
<b>15 Bildirim</b>	<b>35</b>
Uygunluk bildirimini	35
GAP standart uygunluğu kullanın	35
EMF uyumluluğu	35
Eski ürün ve pilin atılması	35
<hr/>	
<b>16 Sıkça sorulan sorular</b>	<b>37</b>
<hr/>	
<b>17 Ek</b>	<b>39</b>
Metin ve numara giriş tabloları	39

# 1 Önemli güvenlik talimatları

## Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir: Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır:

## Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

## Hasarı veya arızayı önlemek için

## Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelere ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelere, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prizle takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

## Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısaldır.

## 2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

### Kutuda ne var



Ahize\*\*




Baz ünitesi (D250)



Baz ünitesi (D255)




Şarj cihazı (telefon soketi olmadan)\*\*

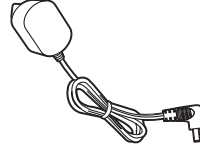

Güç adaptörü\*\*



Hat kablosu\*



2 x AAA şarj edilebilir pil\*\*



Garanti





Kısa kullanım kılavuzu

#### Not

- \* Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.
- \*\* Birden fazla ahize içeren paketlerde ek ahizeler, şarj cihazları, güç adaptörleri ve piller bulunur.

## Telefona genel bakış

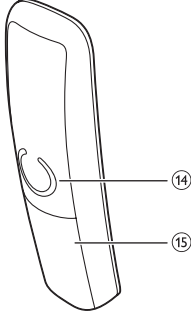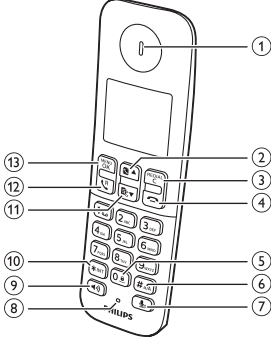

### ① Kulaklık

### ②

- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Bekleme modunda telefon defterine erişir.

### ③ REDIAL/C

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.
- Tekrar arama listesine erişim sağlar.

### ④

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- Ahizeyi açıp kapamak için basılı tutun.

### ⑤

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.

- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

### ⑥

- Bir arama yaparken duraklama girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

### ⑦

- Mikrofonun sesini açar veya kapatır.
- Bekleme modunda telesekreter menüsüne erişim sağlar (sadece D255 için).
- Telesekreterden yeni mesajları dinlemenizi sağlar (sadece D255 için).

### ⑧ Mikrofon

### ⑨

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

### ⑩

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).
- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).

### ⑪

- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Bekleme modunda arama kaydına erişir.

### ⑫

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır.)

### ⑬ MENU/OK


- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Arama sırasında telefon defterine erişmek için basın.


### ⑭ Hoparlör

### ⑮ Pil kapağı


## Baz ünitesine genel bakış

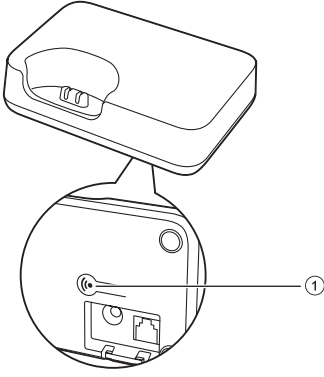

D250







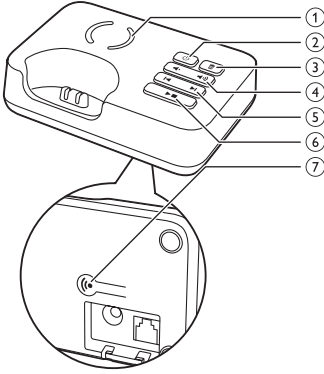

- ① 
- Ahizeleri bulmak için basın.
  - Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

D255



- ① Hoparlör
- ②  Telesekreteri açar veya kapatır.
- ③ 
- Geçerli mesajı siler.
  - Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.

- ④  /  Hoparlör ses seviyesini azaltır/artırır.
- ⑤  /  Oynatma sırasında geri/ileri atlar.
- ⑥ 
- Mesajları oynatır.
  - Mesaj oynatmayı durdurur.
- ⑦ 
- Ahizeleri bulmak için basın.
  - Kayıt moduna girmek için basılı tutun.



# 3 Başlarken

## Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

## Baz ünitesinin bağlanması


## Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.


## Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasında mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.


- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
  - baz ünitesinin alt kısmındaki DC giriş jaki;
  - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
  - baz ünitesinin alt kısmındaki telefon soketi;
  - duvardaki telefon soketi.

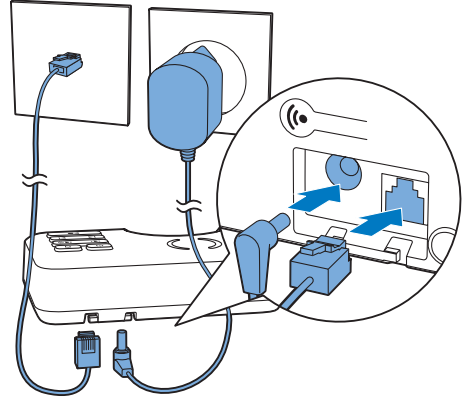

- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (yalnızca birden fazla ahizeli modelde):
  - ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
  - duvardaki priz.

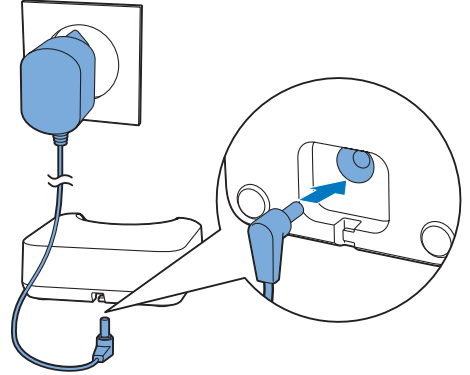

## Birlikte verilen pillerin takılması

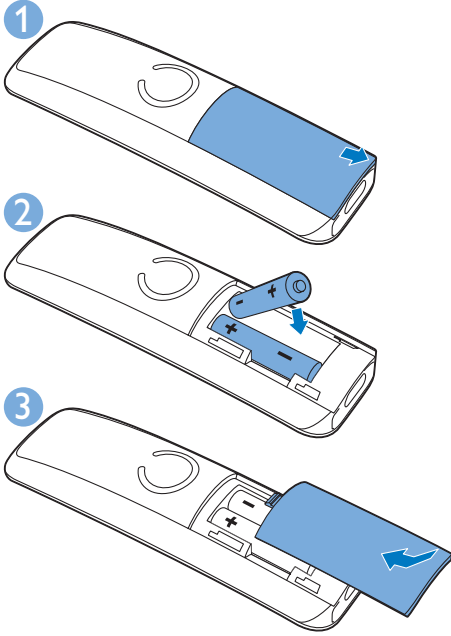

### ! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.

### ☰ Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

### ! Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

## Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.

### Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

↳ Ülke/dil ayarı kaydedilir.

### ☰ Not



- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir; Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **MENU/OK** > [**Tlfn ayarları**] > [**Dil**] seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 [**Tlfn ayarları**] > [**Tarih & saat**] seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 Tarihi girmek için sayı düğmelerine, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir.
- 4 Saati girmek için sayı düğmelerine basın.


- Saat 12 saat formatındaysa, [am] veya [pm] seçimini yapmak için  /  tuşuna basın (ülkeye göre değişir).

5 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.


## Uzaktan erişim PIN'ini değiştirme (D255 için)

### Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dır; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- 1  düğmesine veya **MENU/OK** > [**Telesekreter**] seçeneklerine basın.
- 2 [**Uzak. erş.**] > [**PIN değ.**] seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ahizeyi şarj edin

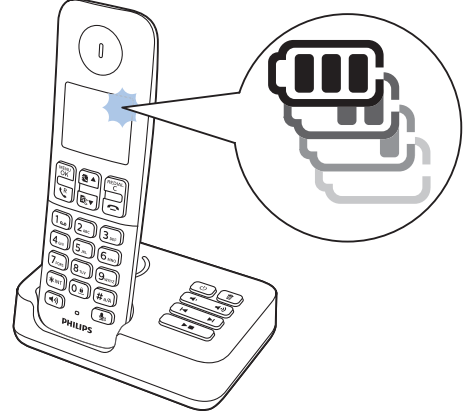

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. El cihazı baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

↳ Ahize şarj olmaya başlar.




### Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

## Pil seviyesinin kontrol edilmesi

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

	Ahize baz ünitesinden çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
	Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde ahize kapanır: Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyardan sonra konuşma kesilir.

## Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında ahize adı, tarih, zaman ve ahize numarası görüntülenir.

## Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında). Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	El cihazı ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Tekrar arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
	Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.

	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Zil sesi kapalı.
	Telesekreter (sadece D255):Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner:Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.
	Sağ tarafta daha basamak var: Okumak için <b>REDIAL/C</b> tuşuna basın.
	<b>ECO+</b> modu etkinleştirilir.

## Sinyal gücünün kontrol edilmesi

	Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir: Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.
--	---

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır: Pili şarj edin veya el cihazını baz ünitesine yaklaştırın.

### Not

- ECO+** açık olduğunda sinyal gücü görüntülenmez (bkz. 'ECO+ modu' sayfa 23).

---

## Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için  tuşunu basılı tutun.

# 4 Aramalar

## Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

## İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 10)



## Arama yapma

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:



- Normal arama.
- Hafızadan arama.

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 21), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 17) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 19) da arama yapabilirsiniz.

## Normal arama

- 1  veya  düğmesine basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
  - ↳ Numara aranır.
  - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.



## Hafızadan arama

- 1 Telefon numarasını çevirin.
  - Bir rakamı silmek için **REDIAL/C** düğmesine basın.
  - Duraklama girmek için **#\*\*#** düğmesini basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  veya  düğmesine basın.

## Not

- Geçerli aramanın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyan duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

## Aramaya cevap verilmesi

Gelen arama olduğunda telefon çalar. Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.

## Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

## Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olmadysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.

## İpucu


- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

## Gelen arama zil sesinin kapatılması





Telefon çaldığında **REDIAL/C** tuşuna basın.

## Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:



-  tuşuna basın;
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

## Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için   /   düğmesine basın.

↳ Kulaklık/hoparlör ses seviyesi ayarları ve telefon arama ekranına geri döner.

## Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  düğmesine basın.  
↳ Ahizde [Sessiz] görüntülenir.  
↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  düğmesine tekrar basın.  
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.


## Hoparlörün açılması/kapatılması

 düğmesine basın.

## İkinci bir görüşme yapın

 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Kullanım için ağ sağlayıcınıza danışın.



- 1 Arama sırasında  düğmesine basın.  
↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.  
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

## İkinci aramanın cevaplanması

 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.


Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için  ve **2<sub>ABC</sub>** tuşlarına basın.  
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve **1<sub>☎</sub>** tuşlarına basın.

## İki arama arasında geçiş yapılması

 Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Kullanım için ağ sağlayıcınıza danışın.

 ve **2<sub>ABC</sub>** düğmelerine basın.  
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinciye bağlanırsınız.

## Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

 Not

- Bu servis şebekeye ve ülkeye göre değişebilir. Kullanım ücretlerini ve ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya bağlıyken  düğmesine, ardından **3<sub>DEF</sub>** düğmesine basın.

↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.



# 5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

## Bir başka ahizeye arama yapılması

### Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için \*INT düğmesini basılı tutun.


- 1 \*INT düğmesini basılı tutun.
  - ↳ Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir, ardından 2. adıma gidin.
  - ↳ İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar, ardından 3. adıma gidin.
- 2 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
  - ↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde  düğmesine basın.
  - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 Dahili aramayı sonlandırmak için  düğmesine basın.

## Siz telefondaiken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- 1 \*INT düğmesini basılı tutun.
  - ↳ Arayan kişi beklemeye alınır.

- ↳ Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir, ardından 2. adıma gidin.
- ↳ İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar, ardından 3. adıma gidin.

- 2 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
  - ↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.
- 3 Seçilen ahizde  düğmesine basın.
  - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.


## Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışardan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için \*INT tuşunu basılı tutun.

## Konferans görüşmesi yapma


Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

## Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için \*INT düğmesini basılı tutun.
  - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
  - ↳ Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir, ardından 2. adıma gidin.
  - ↳ İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar, ardından 3. adıma gidin.
- 2 Bir ahize seçin, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
  - ↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde  düğmesine basın.
  - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 MENU/OK düğmesine basın.



↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindediniz.

5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.



Not

- [Servisler] > [Konferans] ayarı [Oto.] olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  düğmesine basın.

## Konferans görüşme sırasında

1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **\*RINT** tuşunu basılı tutun.

↳ Harici arama beklemeye alınır.

2 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **MENU/OK** tuşuna basın.






Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

# 6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

## Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **REDIAL/C** düğmesine basın. Tüm karakterleri silmek için **REDIAL/C** düğmesini basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için   ve  düğmelerine basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **0#** düğmesine basın.

### Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

## Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#\*A** tuşunu basılı tutun.

# 7 Telefon Defteri

Bu telefon, 50'ye kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine baz ünitesinden erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 basamaktan oluşabilir.

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmaktadır (1 ve 2 tuşları). Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesağrı numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşa basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.



## Not

- Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

## Telefon defterine bakma

### Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.






- 1 Telefon defteri listesine erişmek için   veya **MENU/OK** > [**Telf. defteri**] > [**Göster**] > **MENU/OK** seçeneklerine basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

## Kayıt arama



Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezin.
- Kişi adının ilk harfini girin.




## Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için   veya **MENU/OK** > [**Telf. defteri**] > [**Göster**] tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için   ve  tuşuna basın.

## Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için   veya **MENU/OK** > [**Telf. defteri**] > [**Göster**] tuşuna basın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.  
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

## Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için   düğmesine veya **MENU/OK** > [**Telf. defteri**] > [**Göster**] > **MENU/OK** seçeneklerine basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  düğmesine basın.

## Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 Kişiyi seçin, numarasını görmek için **MENU/OK** tuşuna basın.




## Kayıt ekleme

### Not

- Telefon defterinizin belleği doluyrsa ahizde bir bildirim mesajı görüntülenir.Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazılarını silin.
- Bir kaydın numarasını değiştirdiğinizde yeni numara eski numaranın üzerine yazılır.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Yeni ekle] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Yeni kaydınız kaydedilir.

### İpucu

- Bir duraklama girmek için #\*#A düğmesini basılı tutun.
- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için REDIAL/C düğmesine basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için   ve  tuşlarına basın.

## Kayıt düzenleme

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Düzenle] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Kayıt kaydedilir.

## Kayıt silme

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Sil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.  
↳ Kayıt silinir.

## Tüm kayıtların silinmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Tümünü sil] ögesini seçin, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.  
↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.



## 8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarası gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 20 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

### Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen simgeler cevaplanmayan/ gelen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.

## Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.


### Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.


## Arama listesi tipinin seçilmesi

- MENU/OK düğmesine basın.
- [Servisler] > [Arama listesi türü] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

## Arama kayıtlarının görüntülenmesi


-  tuşuna basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin, ardından daha fazla bilgi için MENU/OK tuşuna basın ve [Göster] seçimini yapın.

## Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

-  düğmesine basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- [Numara kaydet] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Kayıt kaydedilir.


## Aramaya karşılık verilmesi

-  düğmesine basın.

- 2 Listeden bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için  düğmesine basın.


---

## Arama kaydının silinmesi

- 1  ▼ tuşuna basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Kayıt silinir.

---

## Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  ▼ düğmesine basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Tüm kayıtlar silinir.


## 9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 10 yeniden arama kaydı tutabilir.

### Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

REDIAL/C tuşuna basın.

### Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 REDIAL/C düğmesine basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve ardından  tuşuna basın.  
↳ Numara aranır.

### Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Numara kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Kayıt kaydedilir.

### Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Sil] öğesini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.  
↳ Kayıt silinir.

### Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için MENU/OK düğmesine basın.
- 3 [Tümünü sil] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.  
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.  
↳ Tüm kayıtlar silinir.

# 10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

## Ses ayarları

### Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Zil Ses Düzeyi ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [El cih. tonu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Tuş sesi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.

## Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Bağlantı sesi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Pil tonu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ahizeye ad verme

El cihazı adı en fazla 12 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Telefon adı]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.



## Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için bkz. 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması'.

## Ekran dilinin ayarlanması

### Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [Dil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modunda ahize ve baz ünitesi radyasyon yaymaz.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [ECO+ mod] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Açık]/[Kapalı] ögesini seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.  
↳ ECO+ bekleme modunda görüntülenir.

### Not

- ECO+ özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin D250/D255 modeli olduğundan emin olun.
- ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısılır. Bunun nedeni, ECO+ modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

# 11 Telesekreter

## Not


- Sadece D255 modelinde bulunur.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Telesekretere uzaktan erişilebilir ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz ünitesindeki ►■ düğmesinin ışığı yanar.

## Telesekreteri açar veya kapatır

Telesekreteri baz ünitesinden veya ahizeden açıp kapatabilirsiniz.

### Ahize ile


- 1  düğmesine veya **MENU/OK** > [**Telesekreter**] seçeneklerine basın.
- 2 [**Açık/kapalı**] > [**Açık**]/[**Kapalı**] seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 Telesekreter açıkken [**Ayrıca kaydet**]/[**Sadece cevap**] ögesini seçin ve sonra onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Not

- [**Ayrıca kaydet**] ile aramalar cevaplanır ve mesajlar kaydedilir. [**Sadece cevap**] ile aramalar sadece cevaplanır; mesajlar kaydedilmez.

↳ Ayar kaydedilir.

## Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.

## Not


- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

## Telesekreter dilinin ayarlanması

## Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.


- 1  düğmesine veya **MENU/OK** > [**Telesekreter**] seçeneklerine basın.
- 2 [**Ses dil**] seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Telesekreter mesajları

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 mesaj bulunur: [**Ayrıca kaydet**] ve [**Sadece cevap**].

## Bir telesekreter mesajı kaydedin


En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1  düğmesine veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** seçeneklerine basın.
- 2 **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 **[Kaydet]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 5 Uyarı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşarak kaydı başlatın.
- 6 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

#### Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.


## Telesekreter mesajını dinleyin

- 1  düğmesine veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** seçeneklerine basın.
- 2 **[Mesaj]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 **[Dinle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

#### Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

## Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1  düğmesine veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** seçeneklerine basın.
- 2 **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 **[Varsayın kullan]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

## Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreter ve el cihazındaki yeni mesaj göstergesi yanıp söner.

#### Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.
- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

## Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

### Baz ünitesinden





- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için **▶** tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için **🔊 / 🔊** tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için **◀** tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için **▶** tuşuna basın.

- Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.

### Not

- Silinen mesajlar kurtarılamaz.

### Ahizeden

- Yeni mesaj varsa dinlemek için  düğmesine basın.Yeni mesaj yoksa eski mesajları dinlemek için önce , ardından **MENU/OK** düğmesine basın.
- Sırasıyla **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **[Dinle]** tuşlarına basın ve ardından, onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar.Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak için **REDIAL/C** düğmesine basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** düğmesine basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için  ▲ /  ▼ tuşuna basın.

## Gelen mesajın silinmesi

### Baz ünitesinden


Mesaj dinlerken  tuşuna basın.

↳ Geçerli mesaj silinir.

### Ahizeden


- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Geçerli mesaj silinir.

## Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Bekleme modunda baz ünitesindeki  tuşunu basılı tutun.

↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

### Ahizeden

- 1  düğmesine veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** seçeneklerine basın


- 2 **[Tümünü sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

### Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtarılamaz.

## Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1  düğmesine veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** seçeneklerine basın
- 2 **[Zil gecikme]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

### İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[Ücretsiz]** moduna ayarlanmanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur.Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

## Uzaktan erişim


Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

### Not


- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

## Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1  düğmesine veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** seçeneklerine basın.
- 2 **[Uzak. eriş.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## PIN kodunun değiştirilmesi

- 1  düğmesine veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** seçeneklerine basın.
- 2 **[Uzak. eriş.]** > **[PIN değ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefondan ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda **#** girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.  
↳ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

### Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

### Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

## Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın (mesajları dinlerken kullanılamaz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

## Baz istasyonundaki LED göstergesinin çalışması

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz istasyonundaki farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir:

LED göstergesi	Mesaj durumu
Sürekli yanıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yeni mesaj yok ve bellek dolu değil.</li><li>• Ahize açık.</li><li>• Çağrı moduna girer.</li></ul>
Yanıp sönüyor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yeni bir mesaj var ve bellek dolu değil.</li><li>• Gelen bir arama var.</li><li>• Bir gelen mesaj/telesekreter mesajı kaydediliyor.</li><li>• Mesajları dinleyin.</li><li>• Mesajlara ahizeden uzaktan erişim/dinleme.</li></ul>
Yanıp sönüyor (Hızlı)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yeni bir mesaj var ya da yeni bir mesaj yok ve bellek dolu.</li><li>• Kayıt moduna girer.</li></ul>

# 12 Gizlilik modu

Giden ve gelen aramaları engellemek için gizlilik modu menüsüne erişebilirsiniz.

## Giden aramaları engelleme

Belirli numaralar ile başlayan aramaları engelleyerek yurtdışı aramalar veya istenmeyen hizmet hatları gibi giden hatları kapatabilirsiniz. 2 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 4 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 2 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama yaptığınızda, giden arama engellenir.

### Giden arama engelleme modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Gizlilik modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 Giden arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN/parola 0000'dir. Ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 **[Arama engeli] > [Engelleme modu] > [Açık]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Giden arama engelleme listesine yeni numara ekleme

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Gizlilik modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.

- 3 Giden arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 **[Arama engeli] > [Engellenen no.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 5 Listedeki bir numara seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Giden arama engelleme PIN'ini/parolasını değiştirme

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 **[Gizlilik modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 Eski giden arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 **[Arama engeli] > [PIN değ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Gelen aramaları engelleme

Numaraları kara listeye ekleyerek belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her

biri için en fazla 24 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama gelirse zil sesi kapatılır.

### Not

- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.
- Kişinin numarası kara listeye alınmış bir kayıtlı eşleşirse telefon defterindeki kişi adı görüntülenmeyecektir.

## Kara listenin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Gizlilik modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 3 Gelen arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 4 [Arama engel.] > [Engelleme modu] > [Açık]/[Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Kara listeye numara ekleme

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Gizlilik modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 3 Gelen arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 4 [Arama engel.] > [Engelleme num.] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 5 Numarayı girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Kara liste PIN'ini/parolasını değiştirme

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Gizlilik modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 3 Eski gelen arama engelleme PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dır. Ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 4 [Arama engel.] > [PIN değ.] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 6 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.



# 13 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

## Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.


### Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

## Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Arama listesi türü] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

## Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

### Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

## Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 MENU/OK düğmesine basın.

- 2 [Servisler] > [Konferans] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Oto.]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Şebeke türü

### Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır. Sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Şebeke türü] seçeneğini seçin ve MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir şebeke tipi seçin ve MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

### Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.
- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

## Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 MENU/OK düğmesine basın.

- 2 [Servisler] > [Otomatik ön ek] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

#### Not

- Duraklama girmek #\*#A tuşunu basılı tutun.
- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara \* ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

## Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Tek. ara. sür.] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Arama modu

#### Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir: Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

## Arama modunun ayarlanması

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Arama modu] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

#### Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa, geçici ton modu için arama sırasında \*INT tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

## Otomatik saat

#### Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Oto. Saat] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 3 [Açık]/[Kapalı] seçimini yapın. MENU/OK düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

- 1 Ahizenizi aşağıdaki gibi kaydedebilirsiniz:
  - Ahize [**Kayıt silindi**] durumundaysa **MENU/OK** düğmesine basın.
  - Ahize [**Ariyor**] ve [**Kullanılmıy.**] durumundaysa **MENU/OK** > [**Servisler**] > [**Fihrist**] > **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 Baz ünitesindeki **(•)** düğmesini 10 saniye basılı tutun.

### Not

- Telesekreter bulunan modellerde baz ünitesinin kayıt modunda olduğunu belirten bir onay uyarısı duyulur.

- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **REDIAL/C** düğmesine basın. Sonra PIN'i onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
  - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

### Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa ahizenizde bir bildirim mesajı görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemi tekrarlayın.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

- 3 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dir). Numarayı kaldırmak için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize adını seçin.
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
  - ↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

### İpucu

- Ahize adı, bekleme modunda ahize numarasının yanında görüntülenir.

### Not

- Bir ahize kendi kaydını silemez.

## Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 [**Servisler**] > [**Sıfırla**] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
  - ↳ Ahizede bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
  - ↳ Tüm ayarlar (telefon ve doğrudan erişim tuşları bilgileri hariç) sıfırlanır.

## Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 [**Servisler**] > [**Kayıt sil**] seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.

# 14 Teknik veriler

## Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 16 saat
- Bekleme süresi: 200 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 50 girişli telefon defteri listesi
- 10 girişli yeniden arama listesi
- 20 girişli arama kaydı
- 25 dakika kayıt süresine sahip telesekreter
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

## Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 500 mAh şarj edilebilir pil

## Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Tenpao: S003GV0600050, giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, çıkış: 6 Vdc 500 mA

## Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,7 W (D250), 0,75 W (D255)

## Ağırlık ve boyutlar (D250)

- Ahize: 108,5 gram  
47 x 23,6 mm x 156 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 67,5 gram  
109,8 x 72,6 x 27,8 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 37 gram  
74 x 68,7 x 27,5 mm (Y x G x D)

## Ağırlık ve boyutlar (D255)

- Ahize: 108,5 gram  
47 x 23,6 mm x 156 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 86,5 gram  
109,8 x 72,6 x 29 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 37 gram  
74 x 68,7 x 27,5 mm (Y x G x D)

# 15 Bildirim

## Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.

## GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

## EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

## Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

### Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için "Birlikte verilen pillerin takılması" bölümüne göz atın.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunduğu anlamına gelir.

### Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sistemimiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.  
Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

# 16 Sıkça sorulan sorular

## Ekranında sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizde **[Kayt silindi]** görüntüleniyorsa, ahizeyi kaydedin.



### İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

## Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.



### İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. 'Ahize kayıtlarının kaldırılması' bölümünde 'Servisler'.

## Ahizem arama durumunda veya kullanılamaz durumda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaşın.

## Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranında aşağıdaki metinlerden biri görüntülenir:

Phone setup > Language

Réglages > Langue

Telefon-Setup > Sprache

Config. telef. > Lingua

4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

5 Kendi dilinizi seçin.

## Arama sırasında telefonla baz ünitesi arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses buzuluyor.

- **ECO+** modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.
- Ahizeyi baz ünitesine tekrar kaydedin.

## Çevir sesi yok.

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.

## Yerine oturma sesi yok.

- Ahize, baz ünitesi/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

## Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

## Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller arızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

## Ekran yok.

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.

- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

#### **Kötü ses (hışırtı, yankı vb.).**

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

#### **Ahize çalmıyor.**

- Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.
- Ahizenin baz ünitesine kaydedildiğinden emin olun.

#### **Arayan numara görüntülenmiyor.**

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

#### **Ahize, \* ve # karakterlerini görüntüleyemez.**

\* ve # karakterleri LCD ekranda sırasıyla 'n' ve küçük 'o' olarak görüntülenir. Bu durum ekranın 2. sırasında yer alan 7 segment nedeniyle normaldir (karakterleri şu 4 düğme üzerinde görebilirsiniz: \*INT ve #\*A ).

#### **Not**

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.



# 17 Ek

## Metin ve numara giriş tabloları

Tuş Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/ Bulgarca)

0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Ĵ Ķ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ξ Ψ Ž

Tuş Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe)

0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç ç
3	d e f 3 è é ê ë è ě Æ Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ İ ĵ Ķ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ş š π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü ü
9	w x y z 9 ø æ ξ ψ ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ѓ Ї 2 A B B Г
3	D E F Ј Џ 3 Δ E Ж 3 Δ Ф
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T V
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ђ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c Ђ Ѓ Ї 2 A B B Г

3	defJĐЗДЕЖЗ
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	jkIЊ5МНОП
6	mnoЋ6РСТУ
7	pqrSЖЅ7ФХЦЧПΘΣΒ
8	tuvLj8ШЩЪЫ
9	wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ





2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

UM\_D250\_255\_TR\_V1.0