




CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS

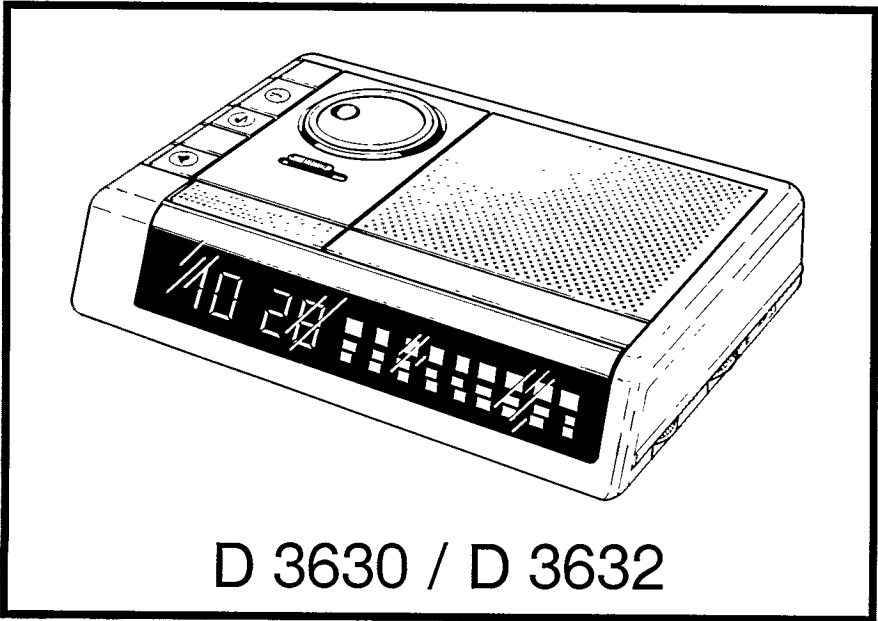

| | |
|-----------|-----------------|
| GB | Clock radio |
| F | Radio réveil |
| D | Radio-Wecker |
| NL | Klokradio |
| E | Radio reloj |
| I | Radio a sveglia |
| S | Klockradio |
| SF | Kelloradio |

English

page 3

Español

página 11

Français

page 5

Italiano

pagina 13

Deutsch

Seite 7

Svenska




sida 15

Nederlands

pagina 9

Suomi

sivu 16

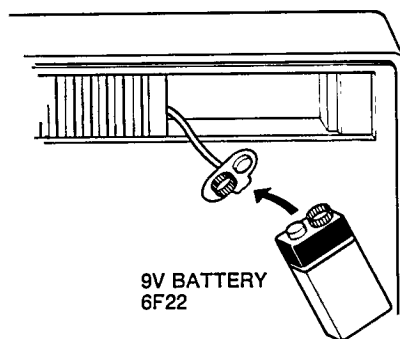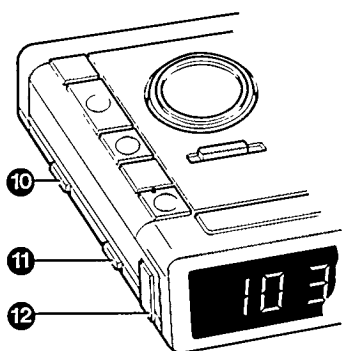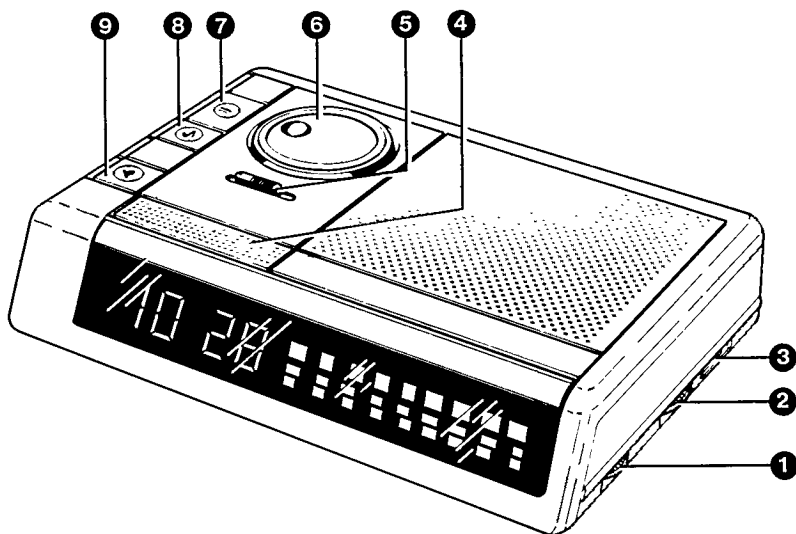

Deutsch

BEDIENUNGSELEMENTE UND IHRE FUNKTION

- ① Lautstärkeeinsteller
- ② Sender-Abstimmung
- ③ Wellenschalter
- ④ Taste für Weckwiederholung
- ⑤ Wahlschalter für Uhrzeit-Korrektur und Weckzeit-Korrektur (time / alarm / run)
- ⑥ Knopf für Zeit-Korrektur
- ⑦ Schlummerschalter
- ⑧ Radio Einschalter
- ⑨ Taste für die Kontrolle der Weckzeit
- ⑩ Schalter für Helligkeit des Uhrenziffern
- ⑪ Weckfunktion-Schalter: Radio / Summton
- ⑫ Radio / Weckfunktion / Schlummer Ausschalter

STROMVERSORUNGUNG

Netzanschluß

Das Gerät ist werksseitig auf eine Wechselspannung von 220 V/50 Hz eingestellt.

Wenn Sie das Gerät an der Lichtnetzsteckdose angeschlossen haben, leuchten die Ziffern auf. Wenn die Ziffern blinken, ist die Tageszeit oder die Weckzeit nicht richtig eingestellt. Wenn Sie die Zeit korrigiert haben, leuchten die Zahlen gleichmäßig. Die Anzeige blinkt auch, wenn die Netzstromversorgung unterbrochen wurde und keine Batterie eingesetzt ist (siehe 'Batterie'). Auch in diesem Fall müssen Uhrzeit und Weckzeit neu eingestellt werden.

Wenn Sie die MusiClock vollständig vom Lichtnetz trennen möchten, muß der Stecker aus der Lichtnetzsteckdose gezogen werden.

Batterie

Damit beim Ausfall des Lichtnetzes die Uhrenfunktion nicht unterbrochen wird, hat die Uhr eine eingebaute Gangreserve. Sie benötigen dazu eine 9 V-Batterie (Energieblock Typ 6F22). Wird die Stromversorgung unterbrochen, läuft die Uhr weiter, die Ziffernanzeige erlischt jedoch.

Die Umschaltung Netz/Batterie und umgekehrt erfolgt automatisch.

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Gerätes. Nach Abnahme des Deckels, Batterie einsetzen und Batteriefach wieder verschließen.

Das Einsetzen der Batterie darf nur erfolgen, nachdem Sie das Gerät an das Lichtnetz angeschlossen haben. Die Batterie wird sonst sofort belastet.

Wenn das Uhrenradio über einen längeren Zeitraum nicht benötigt wird, sollte das Gerät vom Lichtnetz getrennt und die Batterie entfernt werden. Es besteht sonst leicht die Gefahr, daß durch das Auslecken der Batterie das Gerät beschädigt werden kann.

Die Batterie sollte einmal im Jahr ausgewechselt werden. Die Lebensdauer der Batterie wird kürzer, wenn die Lichtnetzunterbrechungen häufiger und für eine längere Zeit auftreten.

Antenne

Das Uhrenradio hat für den AM-Bereich eine eingebaute Antenne. Durch Drehen des Gerätes ist ebenfalls im AM-Bereich eine Empfangsverbesserung möglich.

Das Gerät ist an der Rückseite auch mit einer UKW-Antenne versehen. Durch eine Änderung der Lage dieser Antenne kann unter Umständen eine Verbesserung des UKW-Empfanges erzielt werden.

Helligkeitsregler

Die Lichtstärke der Zeitanzeige läßt sich mit Regler ⑩ einstellen.

BEDIENUNG

Radioteil

- Der Radiobetrieb wird mit Taste ⑧ eingeschaltet.
- Den gewünschten Wellenbereich mit dem Schalter ③ wählen und mit Knopf ② auf den Sender abstimmen. Siehe auch 'Antenne'.
- Die Lautstärke mit Regler ① einstellen.
- Das Radio ausschalten durch Drücken der Taste ⑫.

Elektronik-Uhr

Zeiteinstellung

- Wahlschalter ⑤ in Stellung 'TIME' bringen.
- Durch Drehen der Scheibe ⑥ kann die gewünschte Zeit (zunehmend oder abnehmend) eingestellt werden. Die genaue Uhrzeit wird nachstehend als 'Tageszeit' bezeichnet.
- Wahlschalter ⑤ in Stellung 'RUN' (Betrieb) bringen.

Wecken

Weckzeit-Einstellung

- Wahlschalter ⑤ in Stellung 'ALARM' bringen.
- Durch Drehen der Scheibe ⑥ kann die gewünschte Weckzeit (zunehmend oder abnehmend) eingestellt werden.
- Wahlschalter ⑤ in Stellung 'RUN' (Betrieb) bringen.
- Für die Kontrolle der Weckzeit, Taste ⑨ drücken.

Einstellen des Wecksignals

- Schalter ⑪ in Stellung 'RADIO' oder 'BUZZER' (Summton) bringen. Die Weck-Anzeige leuchtet jetzt auf.
- Mit Lautstärkeregler ① die gewünschte Lautstärke einstellen. Bei geringster Lautstärke ist das Wecksignal noch deutlich zu hören.

Wecken durch Summton und Radio

- Schalter ⑪ in Stellung 'BUZZER' bringen.
- Zur eingestellten Weckzeit werden Sie mittels Summton und Radio-Wiedergabe geweckt.

Wecken durch Radio

- Schalter ⑪ in Stellung 'RADIO' bringen.
- Zur eingestellten Weckzeit werden Sie mittels Radio-Wiedergabe geweckt.

Bemerkung:

- Die Wecksignal-Lautstärke wird mit den Drehknopf ① eingestellt. Beachten Sie hierbei, daß die minimale Wecksignal-Lautstärke zwischen 'Radio' und 'Summton' hierbei unterschiedlich ist: Mit minimaler Einstellung des Drehknopfes ① ist der Ton vom Summton noch hörbar, bei 'Radio'-Betrieb ausreichend hörbar eingestellt.

Ausschalten des Weckers

- Taste ④ drücken. Das Wecksignal wird dann abgeschaltet. Nach 7 Minuten setzt das Signal erneut ein.
- Taste ⑫ drücken. Das Wecksignal wird abgeschaltet und wird am nächsten Morgen zur gleichen Zeit wiederholt.
- Schalter ⑬ in die Stellung 'OFF' schalten. Der gesamte Weckvorgang wird dann abgestellt.

Kontrolle der Weckeinstellung

Wenn Sie die eingestellte Weckzeit kontrollieren möchten, sollten Sie wie folgt vorgehen:

- Stellen Sie die gewünschte Weckzeit ein, z.B. 6.30 Uhr.
- Den Wahlschalter ⑪ in die Stellung 'BUZZER' schalten.
- Wahlschalter ⑤ in Stellung 'TIME' bringen.

- Verändern Sie jetzt durch Drehen der Scheibe ⑥ die 'Tageszeit' so lange, bis die Weckzeit erreicht ist. Wenn 'Tageszeit' und 'Weckzeit' übereinstimmen, setzt der Weckvorgang ein.

Anmerkung: Während dieser Einstellung darf Taste ④ oder ⑫ nicht berührt werden.

Wichtig: Wenn Sie den Weckvorgang überprüfen wollen, darf nur die 'Tageszeit' und nicht die Weckzeit verändert werden.

Schlummerschalter

Nachdem Sie die Weckzeit für den nächsten Morgen eingestellt haben, können Sie vor dem Einschlafen noch Radiomusik hören.

Dazu betätigen Sie die Taste ⑦ kurzzeitig; die Uhr zeigt eine 'Schlummerzeit' zwischen 1 und max. 59 Minuten an.

Wenn Sie die Schlummerzeit verkürzen möchten, halten Sie die Taste ⑦ gedrückt; die Uhr zählt dann rückwärts und Sie können die gewünschte Schlummerzeit einstellen. Ist die gewünschte Zeit erreicht, die Tasten nicht mehr betätigen.

Das Radio spielt während der eingestellten Zeit und schaltet sich anschließend automatisch wieder ab. Die 'Schlummerzeit' können Sie vorzeitig unterbrechen, wenn Sie Taste ⑫ drücken.

Beachten Sie bitte, daß Sie vor dem Einschlafen die leisere 'Schlummer-Musik' auf die Lautstärke wieder hochregeln müssen, die Sie für das Wecken am nächsten Morgen benötigen.

Anmerkungen:

- Bedenken Sie bitte, daß durch allzugroße Wärmeeinwirkung Ihr Gerät beschädigt werden kann. Vermeiden Sie deshalb möglichst auch direkte Sonnenbestrahlung.

- Das Typenschild des Geräts finden Sie an der Unterseite.





