




CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS

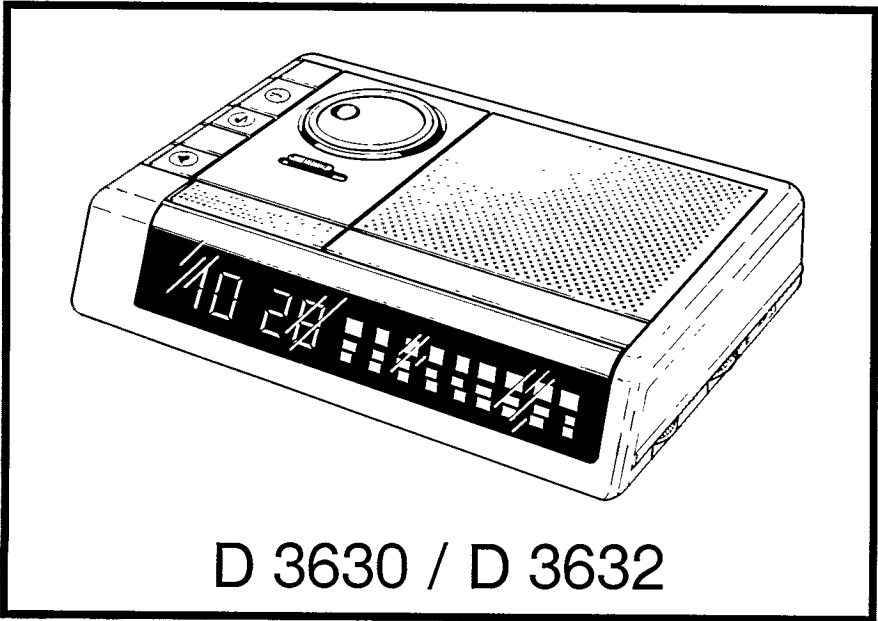

GB	Clock radio
F	Radio réveil
D	Radio-Wecker
NL	Klokradio
E	Radio reloj
I	Radio a sveglia
S	Klockradio
SF	Kelloradio

English

page 3

Español

página 11

Français

page 5

Italiano

pagina 13

Deutsch

Seite 7

Svenska




sida 15

Nederlands

pagina 9

Suomi

sivu 16

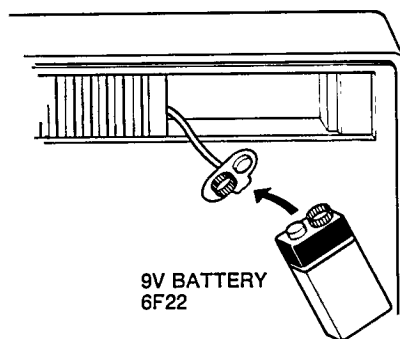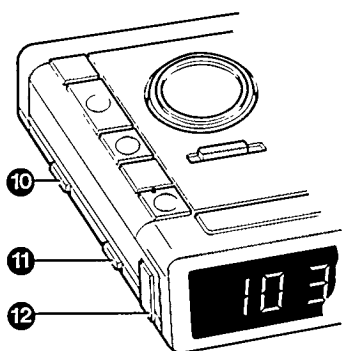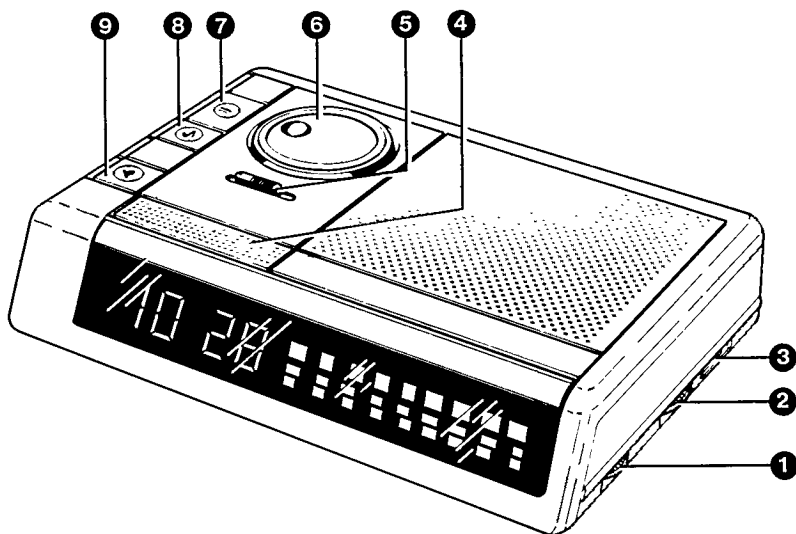

Español

FUNCIONES

- ① Control de volumen
- ② Mando de sintonía
- ③ Selector de bandas de ondas
- ④ Repetición del despertador
- ⑤ Selector 'time/alarm/run'
- ⑥ Mando para poner en hora el reloj
- ⑦ Mando para dormir
- ⑧ Interruptor de la radio
- ⑨ Botón para controlar el tiempo de alarma
- ⑩ Control de brillo
- ⑪ Selector del despertador por zumbador/radio
- ⑫ Interruptor de la radio y del despertador/dormir

ALIMENTACIÓN

Conexión a la red

El aparato puede conectarse a una tensión de red de 220 V, 50 Hz, c.a.

En cuanto se enchufa el aparato a la red se enciende la carátula de la hora. Además, las cifras de la hora parpadean, indicando con ello que la hora y la posición del despertador no son correctas. Una vez corregidas las horas, las cifras se iluminarán de manera continua y constante.

Al enchufar el aparato a la red el receptor recibe corriente. Para desconectarlo por completo saque la clavija del enchufe mural.

Pila

El aparato puede también ser alimentado por una pila de 9 V, lo cual asegura, en caso de un fallo en la alimentación de red, que el funcionamiento del reloj no se interrumpirá. (La visualización del reloj no se ilumina en dichas circunstancias.)

El paso de la alimentación de red a pila (y viceversa) es automático.

Ponga la pila en su compartimiento, situado en la parte inferior del aparato; para ello retire la tapa, meta la pila y cierre el compartimiento.

La pila ha de insertarse después de que el aparato haya sido conectado a la red, para evitar que la pila esté bajo tensión.

Si el aparato no ha de usarse durante un periodo de tiempo prolongado, se recomienda retirar la pila y desenchufar la clavija del enchufe mural. Esto evita posibles daños debidos a fugas de la pila.

Se recomienda sustituir la pila una vez al año. La sustitución de ésta se recomienda también si en un

momento dado hubiera habido un corte prolongado en la alimentación de red.

A este respecto no podemos darle más información debido a que las probabilidades de corte en la alimentación de red difieren de un país a otro.

Antena

El aparato está provisto de una antena incorporada de AM. Debido al efecto direccional de la antena AM puede ser necesario girar el aparato para una óptima recepción.

En algunos casos puede haber necesidad de cambiar la posición de la antena FM en la parte posterior para conseguir una recepción óptima de FM.

Control de brillo

La intensidad luminosa de la indicación horaria se regula con el mando ⑩.

FUNCIONAMIENTO

Radio

- Enciendan la radio, pulsando el conmutador ③ ('RADIO ON').
- Elijan la banda de ondas que prefieran con el selector ③ y sintonicen la emisora deseada con el mando ②. Véase el apartado 'Antena'.
- Ajusten el volumen con el mando ①.

Reloj

Puesta en hora

- Ponga el selector ⑤ en la posición 'TIME'.
- Gire el botón ⑥ hacia la derecha o hacia la izquierda hasta ajustar la hora deseada.
- Ponga el selector ⑤ en la posición 'RUN'.

Ajuste del despertador

- Ponga el selector ⑤ en la posición 'ALARM'.
- Gire el botón ⑥ hacia la derecha o hacia la izquierda hasta ajustar la hora de alarma deseada.
- Ponga el selector ⑤ en la posición 'RUN'.
- Para controlar la hora de alarma, pulse el botón ⑨.

Modo de ajustar el despertador

- Ponga el conmutador ⑪ en la posición 'RADIO' o 'BUZZER'; el indicador 'ALARM' se encenderá.
- Ajusten el volumen con el mando ① al nivel deseado. Al nivel mínimo el despertador se oye perfectamente.

Despertarse por zumbador y radio

- Ponga el conmutador (11) en la posición 'BUZZER'.
- El zumbador y la radio le despiertan a la hora por Vd. ajustada.

Despertarse por la radio

- Ponga el conmutador (11) en la posición 'RADIO'.
- La radio le despertará a la hora por Vd. ajustada.

Nota:

El volumen del despertador se regula con el mando (1); observe que el nivel mínimo del despertador de la radio y del zumbador es distinto: con el mando (1) en su posición mínima, el sonido del zumbador es audible. Para despertarse con la radio debe ajustarse el mando (1) hasta un nivel suficientemente alto.

Desconexión del despertador

- Pulse la tecla (4). El despertador dejará de sonar, pero volverá a oírse cada 7 minutos.
- Pulse la tecla (12). El despertador dejará de sonar y volverá a oírse 24 horas después.
- Si pone el conmutador (11) en la posición 'OFF' (apagado), se desconectará todo el sistema del despertador.

Modo de controlar si el zumbador sonará a la hora por Vd. ajustada

Supongamos que Vd. ha ajustado el despertador a las 6.30.

Ahora haga lo siguiente:

- Ponga el conmutador (11) en 'BUZZER'.
- Ponga el selector (5) en la posición 'TIME'.
- Haga coincidir con el botón (6) la hora del día con la hora a que desea ser despertado. Al coincidir las dos horas deberá sonar el zumbador.

Nota: Mientras se hace esto no debe tocarse la tecla (4) o (12).

Importante: Para este control la hora del día tiene que hacerce coincidir con la hora a que uno desea despertarse y no viceversa.

Adormecimiento

Si antes de acostarse ha hecho los ajustes oportunos para ser despertado a la mañana siguiente y desea Ud. oír la radio durante algún tiempo, proceda de esta forma; si se aprieta con brevedad el botón (7), en la esfera del reloj aparece un 'tiempo de dormir', que puede variar de 1 a un máximo de 59 minutos. Quiere decir esto que la radio quedará encendida durante ese tiempo. Para reducir el tiempo que desea escuchar la radio antes de dormirse, pulse la tecla (7); al pulsar ahora esta tecla el reloj retrocederá 1 minuto.

Suelte la tecla (7) cuando aparezca el número de minutos que desea dormir.

Una vez transcurrido ese tiempo, la radio se apagará automáticamente.

Para apagar la radio antes que haya pasado el tiempo de adormecimiento, pulse el botón (12).

Nota:

- En la mayoría de los casos el nivel sonoro de 'adormecimiento' será inferior al de 'despertador' usado en la radio. Por eso conviene comprobar si el nivel de despertador se ha ajustado lo suficientemente alto (usando el mando (1)).

Observaciones

No expongan el receptor a un calor excesivo ni a la luz del sol directa, ni lo coloquen en lugares en que haya una temperatura excesiva.

La placa de tipo se encuentra en el fondo del aparato.

Aparatos con sistema de relojería de 12 horas

Los aparatos con sistema de relojería de 12 horas tienen un indicador *PM*.

Cuando éste no se enciende, el reloj indica una hora a.m.; esto rige para la hora del día y la de alarma.





