




CONSUMER ELECTRONICS

**PHILIPS**

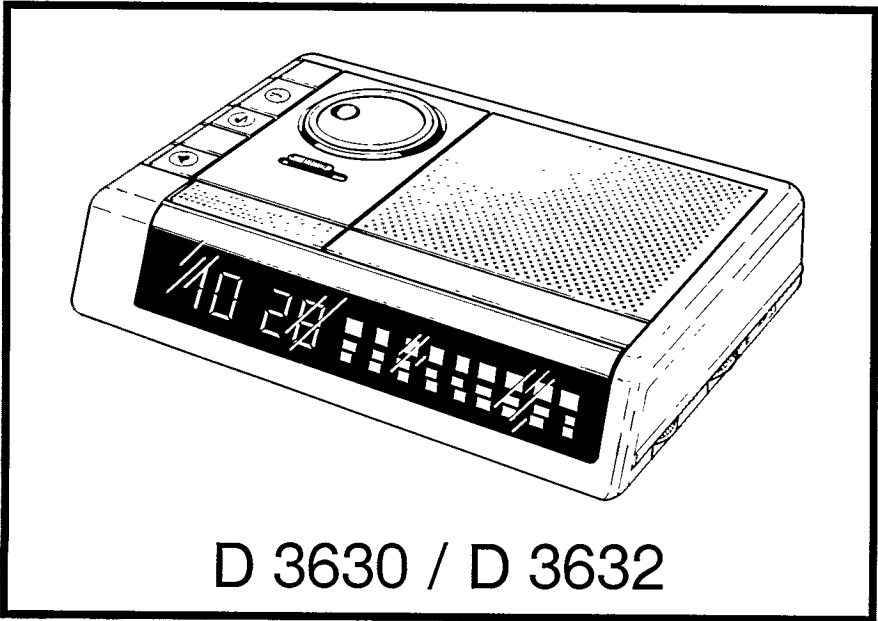

<b>GB</b>	Clock radio
<b>F</b>	Radio réveil
<b>D</b>	Radio-Wecker
<b>NL</b>	Klokradio
<b>E</b>	Radio reloj
<b>I</b>	Radio a sveglia
<b>S</b>	Klockradio
<b>SF</b>	Kelloradio

English

page 3

Español

página 11

Français

page 5

Italiano

pagina 13

Deutsch

Seite 7

Svenska




sida 15

Nederlands

pagina 9

Suomi

sivu 16

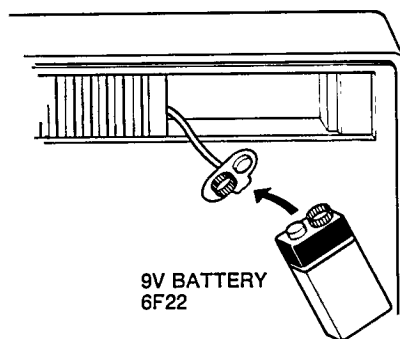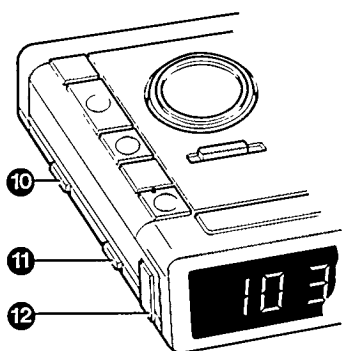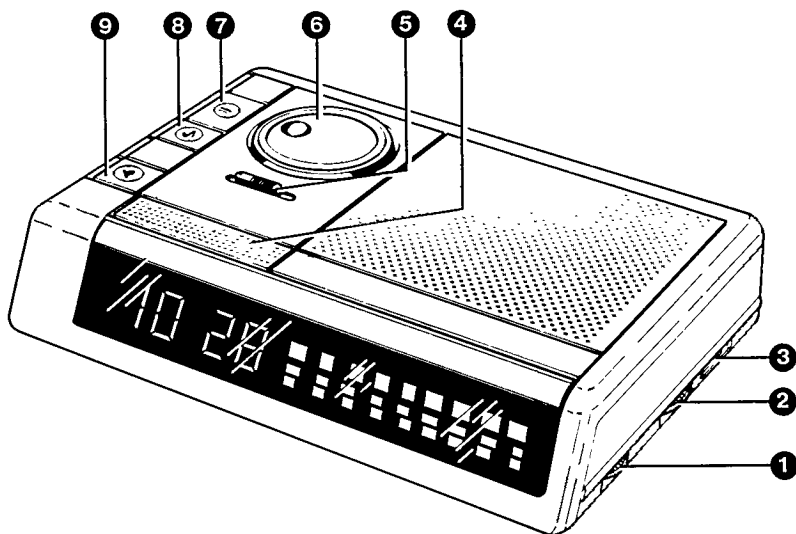

# Italiano

## ORGANI DI COMANDO

- ① Controllo volume
- ② Controllo sintonia
- ③ Selettore gamma d'onda
- ④ Tasto di ripetizione sveglia
- ⑤ Selettore di regolazione dell'ora / sveglia (TIME / ALARM / RUN)
- ⑥ Controllo regolazione orologio
- ⑦ Controllo slumber
- ⑧ Tasto di accesa radio
- ⑨ Controllo tempo allarme
- ⑩ Regolatore dell'intensità luminosa dell'orologio
- ⑪ Selettore sveglia RADIO / BUZZER (suoneria)
- ⑫ Tasto di spenta / suoneria / slumber

## ALIMENTAZIONE

### Collegamento alla rete

L'apparecchio è predisposto per il collegamento a 220 V, 50 Hz C.A.

Quando inserite la spina nella presa di rete, il display si illumina. Inoltre le cifre del display lampeggeranno, segnalando che il tempo indicato e la regolazione dell'allarme non sono corretti. Dopo aver regolato i tempi, tutte le cifre rimarranno illuminate costantemente. Le cifre del display lampeggiano anche in seguito ad un'interruzione della tensione di rete, qualora nell'apparecchio non sia inserita la batteria (vedere paragrafo 'Batteria'). Anche in questo caso, l'ora ed il tempo di allarme devono essere corrette.

Quando l'apparecchio è collegato alla rete, il ricevitore va sotto tensione. Per disconnetterlo completamente dovete togliere la spina dalla presa di rete.

### Batteria

L'apparecchio è predisposto per il funzionamento con una batteria da 9V che assicura, in caso di interruzione dell'alimentazione di rete, la continuità di funzionamento dell'orologio (in tal caso tuttavia il display non si illumina). La commutazione tra l'alimentazione a rete e quella a batteria (e viceversa) viene effettuata automaticamente.

La batteria va inserita nel vano che si trova sulla base dell'apparecchio. Per far ciò togliete il coperchio, inserite la batteria e richiudete il coperchio. *L'inserimento della batteria va effettuato con l'apparecchio già collegato alla rete, onde evitare che essa venga a trovarsi sotto carico.*

Se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, vi consigliamo di togliere la batteria e di sfilare la spina della presa di rete. Ciò al fine di evitare possibili danni provocati dalla fuoriuscita di liquido dalla batteria.

La batteria va sostituita mediamente una volta all'anno. Essa va inoltre sostituita se si sono verificate frequenti interruzioni dell'alimentazione di rete. Non ci è possibile darvi informazioni più dettagliate in proposito, poichè la frequenza delle interruzioni dell'alimentazione differisce da un paese all'altro.

### Antenna

Causa le proprietà direzionali dell'antenna AM incorporata può rendersi talvolta necessario orientare l'apparecchio per ottenere una ricezione ottimale. Per la ricezione in FM orientate l'antenna sul pannello posteriore in modo da ottenere la miglior ricezione.

### Regolazione dell'intensità luminosa

L'intensità luminosa delle cifre dell'orologio può essere regolata con la manopola ⑩.

## FUNZIONAMENTO

### Radio

- Accendete la radio con il tasto ⑧.
- Selezionate la gamma d'onda mediante il selettore ③ e sintonizzate la stazione desiderata mediante la manopola ②. Consultate anche il capitolo 'Antenna'.
- Regolate il volume mediante il controllo ①.
- Spegnete la radio con il tasto ⑫.

### Orologio

#### Regolazione tempo

- Posizionate il selettore ⑤ su 'TIME'.
- Ruotate la manopola ⑥ in senso orario o antiorario per regolare l'ora.
- Posizionate il selettore ⑤ su 'RUN'.

### Sveglia

#### Regolazione dell'ora di sveglia

- Posizionate il selettore ⑤ su 'ALARM'.
- Ruotate la manopola ⑥ in senso orario o antiorario per regolare l'ora di sveglia.
- Posizionate il selettore ⑤ su 'RUN'.

- Per il controllo dell'ora di sveglia, premete il pulsante ③.

### **Regolazione della sveglia**

- Posizionate il selettore ⑪ su 'RADIO' o 'BUZZER'; si illuminerà l'indicatore sveglia.
- Regolate il controllo di volume ① sul livello desiderato. Al minimo livello di volume la suoneria è ancora udibile chiaramente.

#### *Sveglia con allarme acustico e radio*

- Posizionate il selettore ⑪ su 'BUZZER'.
- All'ora stabilita per la sveglia verrete svegliati dalla suoneria e dalla radio.

#### *Sveglia con la radio*

- Portate il selettore ⑪ in posizione 'RADIO'.
- All'ora stabilita per la sveglia verrete svegliati dalla radio.

**Importante:** il minimo livello sonoro della radio è diverso di quello della sveglia: con il comando ① nella posizione minima è ancora udibile la suoneria. L'intensità sonora della radio deve essere regolata con il comando ① in modo che venite svegliati dalla radio.

### **Spegnimento della sveglia**

- Premete il tasto ④: la sveglia si ferma e verrà ripetuta 7 minuti più tardi.
- Premete il tasto ⑫: la sveglia si spegne e verrà ripetuta 24 ore più tardi.
- Mettete il selettore ⑪ nella posizione 'OFF' (spento); in tal modo il dispositivo di sveglia viene disinserito completamente.

### **Controllo funzionamento dell'allarme**

Se ad esempio, la sveglia è stato predisposto per le 6.30, procedete nel modo seguente:

- Posizionate il selettore ⑪ su 'BUZZER'.
- Posizionate il selettore ⑤ su 'TIME'.
- Attraverso la manopola ⑥ regolate l'ora del giorno in corrispondenza dell'ora di sveglia predisposto. All'ora prerogolata, la sveglia verrà attivata.

**Nota:** durante questa operazione il controllo ④ o ⑫ non deve essere toccato.

**Importante:** Quando controllate il funzionamento dell'allarme, spostate sempre l'ora del giorno e non quella della sveglia.

### **Dormiveglia ('slumber')**

Dopo aver predisposto l'apparecchio per la sveglia del giorno successivo, potete ancora ascoltare la radio per qualche tempo prima di addormentarvi. Per far ciò operate nel modo seguente.

Se premete brevemente il pulsante ⑦, il display indica un tempo di 'dormiveglia', variabile da 1 a 59 minuti. Ciò significa che la radio rimarrà accesa per il tempo indicato.

Se desiderate un tempo di slumber più breve di quello indicato sul display, mantenete premuto il tasto ⑦ fino a quando apparirà il tempo di slumber desiderato. Al termine di questo tempo, la radio si spegnerà automaticamente.

Per spegnere la radio prima che sia trascorso il tempo di slumber, premete il tasto ⑫.

### **Note:**

- Nella maggior parte dei casi il livello di 'slumber' risulta inferiore al livello di 'sveglia' della radio. Assicuratevi pertanto che il livello di sveglia, regolabile mediante il controllo ①, sia sufficientemente elevato.
- Evitate di esporre l'apparecchio ad un calore eccessivo o a raggi solari diretti o di collocarlo in prossimità di sorgenti di calore.
- *La matricola si trova sulla parte inferiore dell'apparecchio.*





