




CONSUMER ELECTRONICS

**PHILIPS**

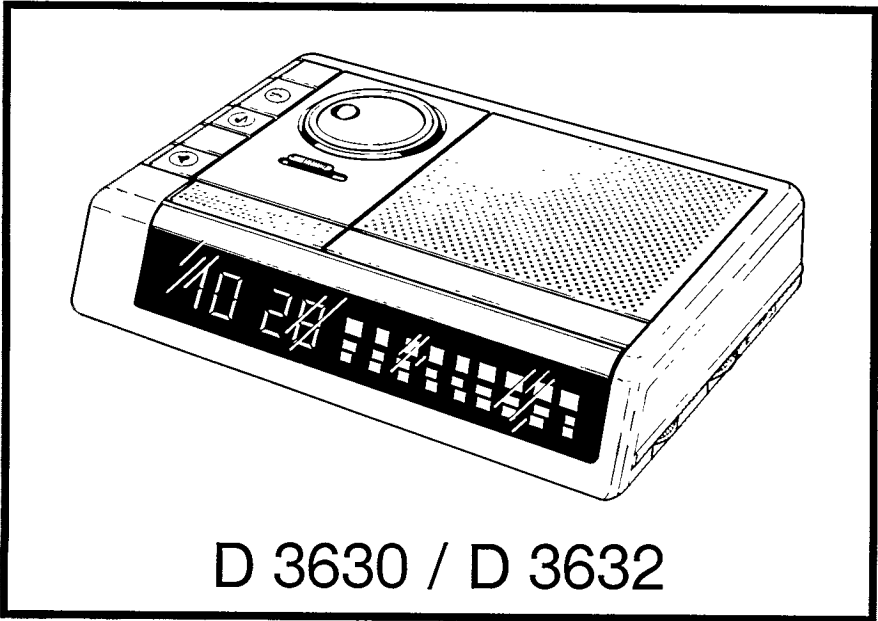

<b>GB</b>	Clock radio
<b>F</b>	Radio réveil
<b>D</b>	Radio-Wecker
<b>NL</b>	Klokradio
<b>E</b>	Radio reloj
<b>I</b>	Radio a sveglia
<b>S</b>	Klockradio
<b>SF</b>	Kelloradio

English

page 3

Español

página 11

Français

page 5

Italiano

pagina 13

Deutsch

Seite 7

Svenska




sida 15

Nederlands

pagina 9

Suomi

sivu 16

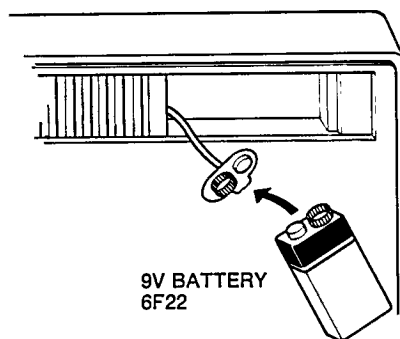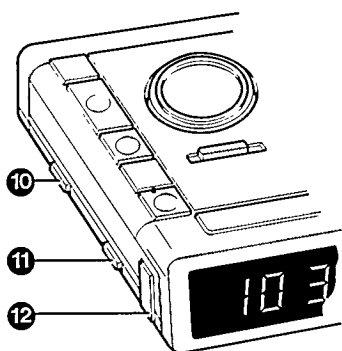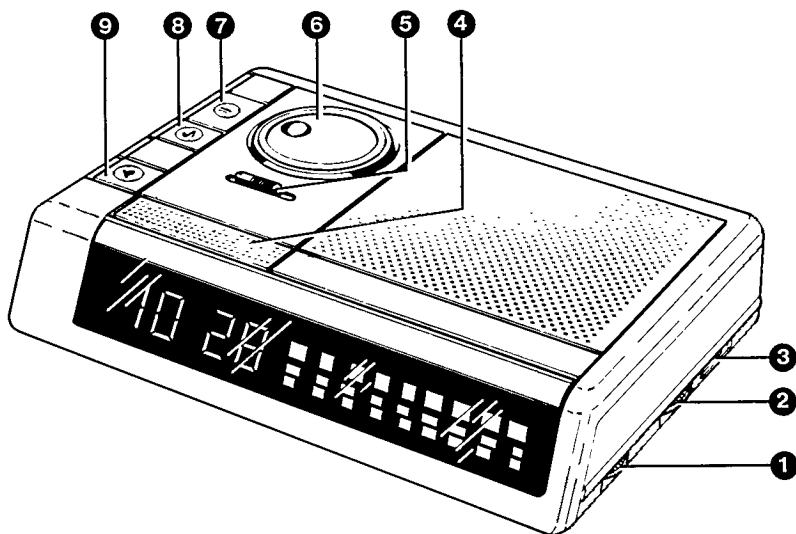

# Nederlands

## BEDIENINGSORAGANEN MET HUN FUNCTIE

- ① Geluidssterkteregelaar
- ② Afstemknop
- ③ Golfgebiedschakelaar
- ④ Toets voor repeteer-alarm
- ⑤ Keuzeschakelaar voor het instellen van de tijd of alarmtijd (time / alarm / run)
- ⑥ Tijdcorrectieknop
- ⑦ 'Sluimer' knop
- ⑧ Knop voor het inschakelen van de radio
- ⑨ Knop voor het controleren van de alarmtijd
- ⑩ Lichtsterkteregelaar voor de klok
- ⑪ Alarmkeuzeschakelaar voor radio / buzzer (zoemer)
- ⑫ Toets voor het uitschakelen van de radio, het alarm en van de sluimerfunctie

## VOEDING

### Aansluiten op de netspanning

Het apparaat is geschikt voor aansluiting op een wisselspanningsnet van 220 V, 50 Hz.

Als u de stekker in het stopcontact steekt, worden de cijfers van de klok verlicht. De cijfers zullen gaan knipperen, wat betekent dat de tijd en de alarmtijd nog niet zijn ingesteld.

Wanneer de juiste tijden zijn ingesteld, zullen alle cijfers blijvend verlicht zijn.

Als er géén batterij is aangebracht (zie 'Batterij') zullen de cijfers gaan knipperen na een onderbreking van de netspanning. Ook in dat geval moeten de tijden opnieuw worden ingesteld.

Wanneer de netstekker van het apparaat zich in het stopcontact bevindt, is het apparaat met het net verbonden.

Om het apparaat compleet uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact trekken.

### Batterij

De radio kan worden voorzien van een 9 Volt batterij (type 6F22). Bij het wegvallen van de netspanning zorgt de batterij ervoor dat de klok blijft doorlopen (de cijfers van de klok zijn dan echter niet meer verlicht).

Het omschakelen van netvoeding naar batterijvoeding (en omgekeerd) geschiedt automatisch.

De batterij moet worden aangebracht in het batterijvak in de bodem van het apparaat. Dit dient als volgt te gebeuren: dekseltje afnemen, batterij inzetten en dekseltje weer aanbrengen.

*Het inzetten van de batterij moet gebeuren nadat*

*het apparaat op de netspanning is aangesloten; dit om te voorkomen dat de batterij onnodig wordt belast.*

Indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, verdient het aanbeveling de stekker uit het stopcontact te trekken en de batterij uit het apparaat te verwijderen. Zodoende kunt u voorkomen dat de batterij gaat lekken.

Bovendien adviseren wij de batterij eenmaal per jaar te vervangen. Een nauwkeurige levensduur van de batterij is niet te geven, daar het wegvallen van de netspanning - bepalend voor de levensduur van de batterij - per regio of per land nogal afwijkt.

### Antenne

Vanwege de richtinggevoeligheid van de ingebouwde AM-antenne, is het mogelijk dat u voor optimale ontvangst het toestel iets moet draaien.

De radio is ook voorzien van een FM-antenne aan de achterzijde. In sommige gevallen zal de antenne iets moeten worden verlegd om optimale ontvangst te verkrijgen.

### Lichtsterkteregelaar

De lichtsterkte van de cijfers van de klok kan worden ingesteld met knop ⑩.

## BEDIENING

### Radio

- Schakel de radio in door op toets ⑧ te drukken.
- Kies het gewenste golfgebied met schakelaar ③ en stem met knop ② af op de gewenste zender. Zie ook hoofdstuk 'Antenne'.
- Stel de geluidssterkte in met regelaar ①.
- Schakel de radio na gebruik uit door op toets ⑫ te drukken.

### Klok

#### Tijd instellen

- Zet keuzeschakelaar ⑤ op 'TIME'.
- Draai knop ⑥ rechtsom of linksom tot de juiste tijd is bereikt.
- Zet keuzeschakelaar ⑤ op 'RUN'.

### Wekker

#### Wektijd (alarmtijd) instellen

- Zet keuzeschakelaar ⑤ op 'ALARM'.
- Draai knop ⑥ rechtsom of linksom tot de gewenste wektijd is bereikt.

- Zet keuzeschakelaar ⑤ op 'RUN'.
- Voor het controleren van de wektijd, knop ⑨ indrukken.

#### **Verdere bediening van de wekker**

- Met de alarmkeuzeschakelaar ⑪ kunt u kiezen voor radio of buzzer (zoemer). De alarm-indicator gaat dan branden.
- De geluidssterkte kunt u instellen met regelaar ①. Bij minimum-instelling is het alarm nog duidelijk hoorbaar.

#### **Wekken met zoemer en radio**

- Zet alarmkeuzeschakelaar ⑪ op 'BUZZER' (zoemer).
- Op de ingestelde tijd wordt u gewekt door de zoemer en óók door de radio.

#### **Wekken met radio**

- Zet alarmkeuzeschakelaar ⑪ op 'RADIO'.
- Op de ingestelde tijd wordt u gewekt door de radio.

**Belangrijk:** met knop ① in de 'minimum'-stand is het geluid van de zoemer nog hoorbaar. De geluidssterkte van de radio moet u echter met knop ① zodanig instellen dat u door de radio zult worden gewekt.

#### **Uitschakelen van het wekgeluid**

- Als u toets ④ indrukt, stopt het alarm en keert 7 minuten later terug.
- Als u toets ⑫ indrukt, stopt het alarm en keert 24 uur later terug.
- Als u schakelaar ⑪ in stand 'OFF' zet, is de complete wekfunctie uitgeschakeld.

#### **Wat te doen als u wilt controleren of de zoemer op de door u ingestelde wektijd ook werkt:**

U heeft de alarmtijd ingesteld op bijv. 6.30 uur.

Ga verder als volgt te werk:

- Zet alarmkeuzeschakelaar ⑪ op 'BUZZER' (zoemer).
- Zet keuzeschakelaar ⑤ op 'TIME'.
- Draai aan knop ⑥ tot de 'juiste tijd' gelijk is aan de ingestelde wektijd. Vallen tijd en wektijd samen, dan moet het alarm in werking treden.

**Let op:** tijdens deze controle moet u niet op toets ④ of ⑫ drukken!

**Belangrijk:** Bij deze controle altijd de 'juiste tijd' gelijk maken aan de wektijd en niet omgekeerd.

#### **Sluimeren**

Indien u vóór het slapen gaan alles heeft ingesteld om de volgende morgen gewekt te worden, kunt u nog een bepaalde tijd naar de radio luisteren en wel als volgt:

Wanneer u schakelaar ⑦ kort indrukt, wordt op de klok een z.g. 'sluimertijd' zichtbaar; deze tijd varieert van 1 tot 59 minuten.

De radio blijft dan gedurende deze tijd spelen. Indien u de (zichtbare) 'sluimertijd' te lang vindt, houdt u knop ⑦ ingedrukt: de klok gaat dan aftellen. Bij de door u gewenste 'sluimertijd' laat u de knop los. Na afloop van deze tijd schakelt de radio uit.

Indien u eerder dan de ingestelde sluimertijd het apparaat wilt uitschakelen, heeft u slechts knop ⑫ in te drukken.

#### **Let op:**

- De geluidssterkte van de radio tijdens het sluimeren is vaak lager dan het geluid waarmee u gewekt wilt worden; let er dus op of de geluidssterkte (regelaar ①) hoog genoeg is.

#### **Opmerkingen:**

- Te grote hitte is slecht voor het apparaat, zet het daarom nooit langdurig in de volle zon of op andere plaatsen waar hoge temperaturen kunnen voorkomen.

- Het typeplaatje bevindt zich op de onderzijde van het apparaat.





