

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/welcome

D400

D405



Короткий посібник

PHILIPS



Важливі заходи безпеки

Увага!

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.
- Перед використанням виробу ознайомтеся з інформацією про безпеку.
- Цей пристрій відповідає вимогам Директиви ЄС R&TTE 1999/5/EC.
- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію «вільні руки», тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.

1 Загальний огляд

В час виклику

MENU OK перехід до меню параметрів

▲/▼ Налаштуйте гучність

☎ Завершення викликів

🔊 Увімкнення/вимкнення гучномовця

🔊 Увімкнення/вимкнення мікрофона

#a/A Введення паузи

У меню

MENU OK Підтвердження / перехід до меню параметрів / вибір

REDIAL C Скасувати

▲/▼ Вгору / вниз

☎ Вихід із меню

режим очікування

MENU OK Виклик головного меню

☎ Телефонна книга

📖 Журнал викликів

☎ Здійснення й отримання викликів

***INT** Здійснення внутрішнього виклику

🔒 Блокування/ розблокування клавіатури


🔊 Здійснення й отримання викликів через динамік

У режимі введення тексту

REDIAL C Видалення тексту

🔒 Введення пробілу

#a/A Перемикання верхнього/нижнього регістру

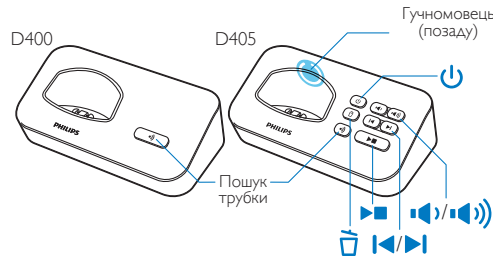

Піктограми дисплея

📶 Інформація про зв'язок трубки з базовою станцією. Що більше поділок відображається, то кращий зв'язок.

📖 Відображається без блимання під час перегляду вхідних дзвінків у журналі викликів.

📖 Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.

📖 Блимає, коли пропущено новий дзвінок або виконується перегляд нових пропущених дзвінків. Відображається без блимання під час перегляду прочитаних пропущених дзвінків у журналі викликів.

🔊 Блимає під час вхідного дзвінка. Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.

🔊 Увімкнено гучномовець.

🔊 Сигнал дзвінка вимкнено. Налаштовано безгучний режим і триває активний період (телефон не дзвонить).

🔊 Налаштовано безгучний режим, але активний період на даний момент не припадає.

🕒 Будильник увімкнено.

📖 Лише D405: Автовідповідач: блимає у разі надходження нового повідомлення. Відображається без блимання, коли увімкнено автовідповідач.



📖 Індикатор голосового повідомлення: блимає у разі надходження нових повідомлень, світиться без блимання в разі переглянутих повідомлень.
* Ця послуга залежить від мережі

▲▼ З'являється під час прокручування списку вгору/вниз або збільшення/зменшення рівня гучності.

ECO Активовано режим ECO.

ECO+ Активовано режим ECO+.


2 Під'єднання

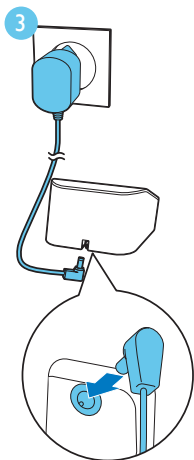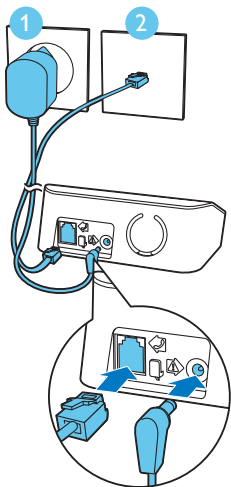

Лише моделі з
кількома трубками.

3 Почати користуватися пультом


Встановлення батарей

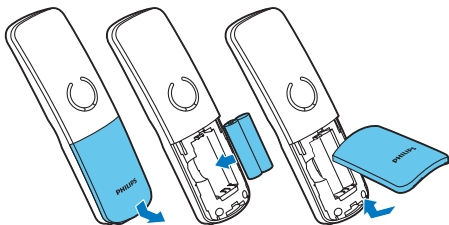

Налаштування телефону

- 1 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 2 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 3 Встановіть дату і час.
 - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу / , щоб вибрати **[am]** або **[pm]** (залежно від країни).

Заряджання телефону

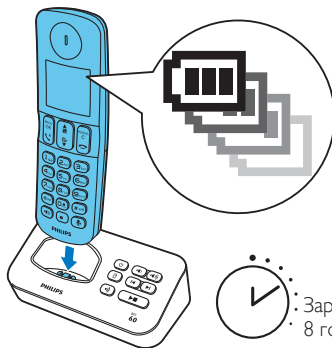

> 70 %

10 % - 40 %

40 % - 70 %

< 10 %


Блимає: низький заряд батареї

Пересувається: виконується заряджання

4 Використання

Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Завантаження]** > **[Додати новий]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть і утримуйте клавші в режимі очікування.

Залежно від країни, клавші 1 і 2 є попередньо налаштованими відповідно на **[1_голос.повід.]** (номер голосової пошти) та **[2_серв.повід.]** (номер інформаційної служби) Вашого постачальника послуг (залежно від мережі).

Журнал викликів

Здійснення виклику із журналу викликів

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Додавання запису

- 1 Натисніть  >  > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису




- 1 Натисніть  >  > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Список номерів повторного набору




Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .


Додавання запису

- 1 Натисніть  >  >  > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису





- 1 Натисніть  >  >  > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Запис повідомлення (лише для моделі D405)

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Автовідповідач]** > **[Оголошення]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.



Реєстрація додаткових трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Реєструвати]** і для підтвердження натисніть .
- 3 На базовій станції натисніть та утримуйте  5 секунд.
- 4 Введіть PIN-код/пароль системи (0000).
- 5 Для підтвердження PIN-коду/пароля натисніть .
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Скинути]** і для підтвердження натисніть .
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Примітка

- Виконавши цю процедуру, можна відновити оригінальний PIN-код/пароль.



Технічні характеристики

Батарея

- Philips: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 550 мАгод.

Використовуйте лише батареї з комплекту.

Адаптер

Базова станція і зарядний пристрій:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Вхід:	100-240 В 50/60 Гц	100-240 В 50/60 Гц
	0,15 А	0,2 А
Вихід:	6 В 400 мА	6 В 500 мА

Телефонна книга на 100 записів

Журнал викликів на 50 записів

Максимальна тривалість розмови: 16 годин

Тривалість очікування: 250 годин



Примітка

- Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської лінії) для усунення проблем, пов'язаних із появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії.
- Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

? Запитання, що часто задаються


На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[Зареєструйте трубку]**, поставте її на базову станцію, поки не з'являться поділки сигналу.

Неможливо з'єднати (зареєструвати) додаткові трубки з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна. Відкрийте ^{MENU} **[Послуги]** > **[Скас. реєстр.]**, щоб скасувати реєстрацію трубок, що не використовуються, і спробуйте ще раз.

Вибрано мову, якої я не знаю. Що робити?

- 1 Натисніть , щоб повернутися до екрана режиму очікування.
- 2 Натисніть ^{MENU} **[OK]**, щоб відкрити екран головного меню.
- 3 На екрані з'являться подані далі параметри:

[Настр. телеф.] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tälr. iestat] > [Valoda]

- 4 Виберіть його для доступу до параметрів мови.
- 5 Виберіть свою мову.

Трубка виконує пошук. Що робити?

- Перевірте, чи базову станцію під'єднано до мережі.
- Зареєструйте трубку на базовій станції.
- Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Придбайте нові з тими самими технічними характеристиками.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.



www.philips.com/support

Докладнішу інформацію шукайте в детальній документації для користувача в Інтернеті.



CE 0168

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Усі права застережено.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



001



QSG_D400-405

51_UK_V2.0

WK13354