

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D400

D405



Lühike kasutusjuhend

**PHILIPS**



# Olulised ohutusjuhised

## Hoiatus


- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pingelt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Tagage, et elektripistikupesaga oleks kergesti ligipääsetav.
- Enne toote kasutamist lugege ohutusteavet.
- See toode vastab Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivi 1999/5/EÜ tingimustele.
- Kasutage ainult nendes juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult nendes juhistes kirjeldatud akut.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt juhtnööride järgi.
- Käsitelefoni helisemisel või vabakäerežiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustusi.

# 1 Ülevaade


## Kõne keskel


 sisene suvandite menüüsse

 Muutke helitugevust

 Kõne lõpetamine

 Kõlari sisse-/väljalülitamine

 Mikrofoni vaigistus sees/väljas

 Pausi sisestamine

## Menüüs

 Kinnita / sisene suvandite menüüsse / vali

 Tühista


 Üles / alla


 Välju menüüst

## Ooterežiim

 Peamenüü avamine


 Telefoniraamat

 Kõnelogi

 Helistamine ja kõnede vastuvõtmine


 Sisekõne tegemine


 Klahvide lukustamine/vabastamine



 Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

## Tekstisisestus


 Teksti kustutamine


 Tühiku sisestamine


 Lülita suur/  
väiketähtede vahel

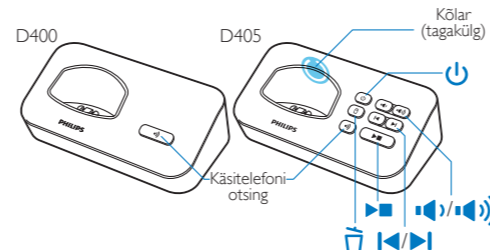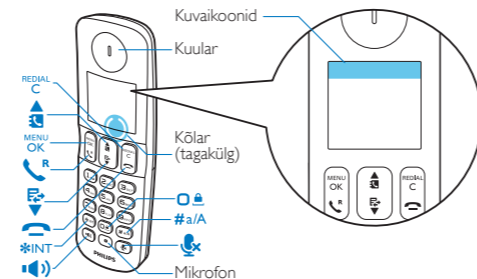



## Kuvaikoonid


 Näitab käsitelefoni ja aluse vahelist ühendust. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam signaal on.


 Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevate kõnede vaatamise ajal.


 Näitab kordusvalimise loendis valitud kõnet.


 See vilgub uue vastamata kõne korral või uusi vastamata kõnede vaatamise ajal. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist juba loetud vastamata kõnede vaatamise ajal.


 See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne vältel on see sees.


 Kõlar on sisse lülitatud.


 Helin on välja lülitatud. Valitud on vaikne režiim ja see on praegu aktiivne (telefon ei helise).


 Valitud on vaikne režiim, aga see pole praegu aktiivne.

 Äratus on aktiveeritud.

 Ainult D405: automaatvastaja: vilgub, kui automaatvastajas on uus sõnum. Jääb põlema, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.



 Häälsõnumite indikaator: vilgub uute teadete, põleb kuulatud teadete korral. \* Sõltub võrgust

 Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/alla või suurendate/vähendate helitugevust.

 Aktiveeritud on ECO-režiim.

 Aktiveeritud on ECO+ režiim.


## 2 Ühendage

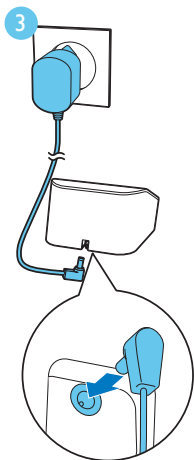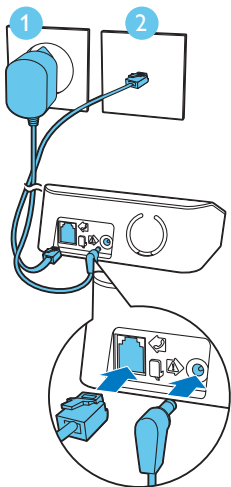



Ainult  
multikäsitelefonide  
korral.

# 3 Alustamine

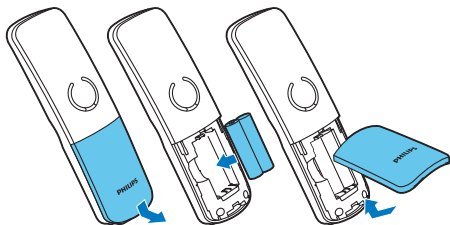
## Sisestage akud/patareid




## Telefoni konfigureerimine

- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 2 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 3 Määrake kuupäev ja kellaaeg
  - Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage klahvi  / , et määrata **[am]** või **[pm]** (sõltub riigist).


## Telefoni laadimine

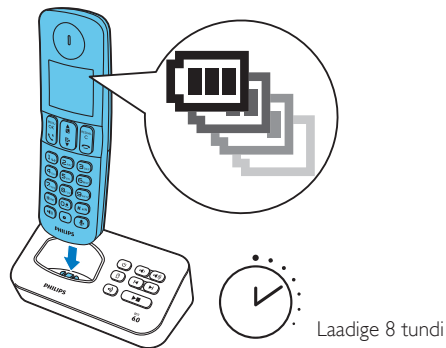

 > 70 %

 10 % - 40 %

 40 % - 70 %

 < 10 %

Vilkumine: aku tühjeneb

Kerimine: toimub laadimine

# 4 Nautige

## Telefoniraamat

### Kirje lisamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Telefoniraamat]** > **[Lisa uus]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

### Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Vajutage .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

### Mälu otseteed

Teil on mälu kaks otseteed (klahvid 1 ja 2) salvestatud numbri automaatselt valimiseks vajutage ja hoidke klahve ooterežiimis all. Olenevalt riigist on klahvid 1 ja 2 vastavalt eelseadistatud teie võrgufirma numbritele **[1\_kõnepost]** (kõnepostinumber) ja **[2\_infoteenus]** (teabeteenuse number).

## Kõnelogi

### Kõne valimine kõnelogist

- 1 Vajutage .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

### Kirje lisamine

- 1 Valige  >  > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

### Kirje kustutamine

- 1 Valige  >  > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

## Kordusvalimise loend

### Valimine kordusvalimise loendist

- 1 Vajutage .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

### Kirje lisamine

- 1 Valige  >  >  > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

### Kirje kustutamine





- 1 Valige  >  >  > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

## Tedaande salvestamine (ainult telefonile D405)

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Aut. vast.]** > **[Tedaanne]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.



## Täiendavate käsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonialusega täiendavaid käsitelefone.

- 1 Vajutage .
  - 2 Valige **[Teenused]** > **[Registreeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .
  - 3 Vajutage telefonialusel  ja hoidke 5 sekundit all.
  - 4 Sisestage süsteemi PIN-kood/salasõna (0000).
  - 5 Vajutage PIN-koodi/salasõna kinnitamiseks .
- ↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

## Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Teenused]** > **[Lähtest]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

### Märkus

- Seda toimingut järgides võite taastada algse PIN-koodi/salasõna.

# Tehnilised andmed



## Aku

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V laetavat 550 mAh patareid

Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

## Adapter

Telefonialus ja laadija:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
sisend	100-240 V 50/60 Hz	100-240 V 50/60 Hz
	150 mA	200 mA
väljund	6 V 400 mA	6 V 500 mA

100 kirjega telefoniraamat

50 kirjega kõnelogi

Kõneaeg: 16 tundi

Ooteaeg: 250 tundi



## Märkus

- Teil on võimalik installida DSL (digitaalne abonentliin) filter, et vältida müra ja helistaja ID-probleeme, mida põhjustab DSL-häiring.
- Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Korduma kippuvad küsimused


## Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse tekst **[Registreeri käsitelefon]**, pange käsitelefon alusele, kuni kuvatakse signaaliriba.

## Mida pean tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega ühendada (registreerida)?

Teie telefonialuse mälu on täis. Avage <sup>MENU</sup> **[Teenused]** > **[Eem. registr.]**, et kasutuseta käsitelefonide registreeringud eemaldada ja uuesti proovida.

## Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma aru ei saa?

- 1 Vajutage nuppu , et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- 2 Peamenüükuva avamiseks vajutage nuppu <sup>MENU</sup> **[OK]**.
- 3 Mille järel ilmub ekraanile üks järgnevatest tekstidest:

<b>[Настр. телеф.]</b> > <b>[Язык]</b>
<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[Налаштув. тел.]</b> > <b>[Мова]</b>
<b>[Tel. nustat.]</b> > <b>[Kalba]</b>
<b>[Telef. seadis.]</b> > <b>[Keel]</b>
<b>[Tälr. iestat.]</b> > <b>[Valoda]</b>

- 4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.
- 5 Valige oma keel.

## Mu käsitelefon on otsimise režiimis, mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Ühendage käsitelefon alusega.
- Pange käsitelefon alusele lähemale.

## Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas vool ja telefon on ühendatud.

## Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Kui käsitelefoni on õigesti laadijale asetatud, kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Ühendage seade esmalt seinakontaktist lahti ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Ostke uus aku, mis on sama spetsifikatsiooniga.

## Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

## Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

## Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.





[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Lisateavet leiate veebipõhisest laiendatud kasutajadokumentatsioonist..



# CE 0168



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

UMS\_D400-405

51\_ET\_V2.0

WK13354