

Reģistrējiet savu produktu un iegūstiet atbalstu

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D400

D405



Īsā lietošanas  
rokasgrāmata

**PHILIPS**

# Svarīgi drošības norādījumi



## Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Šis produkts atbilst Eiropas R&TTE direktīvai 1999/5/EC.
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareiza tipa bateriju.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar instrukcijām.
- Kad klausule zvana vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

# 1 Pārskats

## Zvana laikā

- Atvērt opciju izvēlni
- Noregulējiet skaļumu
- Beigt zvanus
- Ieslēgt/izslēgt skaļruni
- Izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu
- Ievadīt atstarpī

## Izvēlnē


- Apstiprināt / Atvērt opciju izvēlni / Atlasīt
- Atcelt
- Uz augšu / uz leju
- Aizvērt izvēlni

## Gaidstāve

- Piekļuve galvenajai izvēlnei
- Tālruņa grāmata
- Zvanu žurnāls
- Zvanīt un saņemt zvanus
- Zvanīt uz iekšējo numuru
- Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru
- Zvanu veikšana un saņemšana, izmantojot skaļruni

## Teksta ievade

- Dzēst tekstu
- Ievadīt atstarpī
- Pārslēgt lielos/ mazos burtus


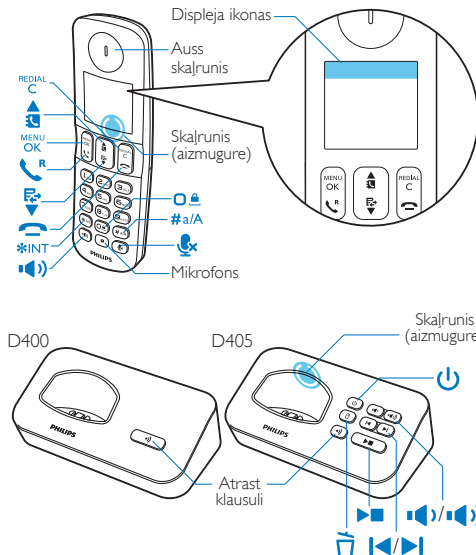


## Displeja ikonas

- Norāda savienojumu starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
- Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārskatīti ienākošie zvani.
- Norāda izejošā zvana numuru atkārtošanas sarakstā.
- Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārskatīti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārskatīti jau skatīti neatbildētie zvani.
- Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvana. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
- Skaļrunis ir ieslēgts.
- Zvana signāls ir izslēgts. Klusais režīms ir iestatīts un atrodas aktīvajā periodā (tālrunis nezvana).

- Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
- Aktivizēts modinātājs.
- Tikai modelim D405: automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.
- Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts.  
\* Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
- Aktivizēts ekonomiskais režīms.
- Aktivizēts ECO+ režīms.


## 2 Pievienot

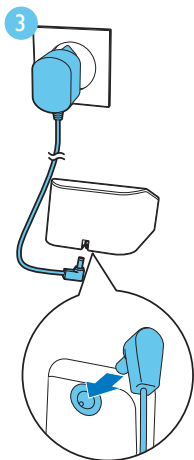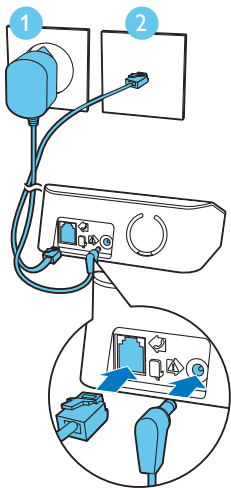



Attiecas tikai uz versiju  
ar vairākām klausulēm.

# 3 Lietošanas sākšana

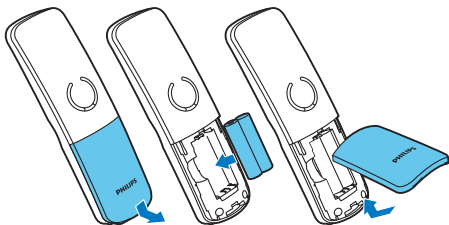
## Ievietojiet baterijas



## Tālruņa konfigurēšana

- 1 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 2 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 3 Iestatiet datumu un laiku.
  - Ja laiks tiek attēlots 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu  / , lai atlasītu **[am]** vai **[pm]** (atkarībā no valsts).

## Uzlādējiet tālruni

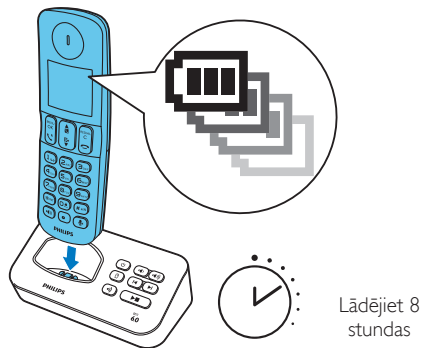


Lādējiet 8 stundas

 > 70 %

 10 % - 40 %

 40 % - 70 %

 < 10 %


Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis

Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde

## 4 Izbaudiet!

### Tālruņa grāmata

#### Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Notiek]** > **[Pievien. jaunu]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

#### Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

#### Tiešās piekļuves atmiņa

Ierīcei ir divas tiešās piekļuves atmiņas (taustiņš 1 un 2). Lai automātiski sastādītu saglabātu tālruņa numuru, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestus šos taustiņus.

Atkarībā no valsts taustiņam 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs **[1\_balss pasts]** un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs **[2\_inf. pakalp.]**.

### Zvanu žurnāls

#### Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

#### Ieraksta pievienošana

- 1 Atlasiet  >  > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

#### Ieraksta dzēšana

- 1 Atlasiet  >  > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

### Numuru atkārtošanas saraksts

#### Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

#### Ieraksta pievienošana

- 1 Atlasiet  >  >  > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

#### Удаление записи





- 1 Atlasiet  >  >  > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

### Ierakstīt paziņojumu (tikai modelim D405)

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



### Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).
- 5 Nospiediet , lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.  
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

### Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

#### Piezīme.

- Varat izsaukt oriģinālo PIN/ieejas kodu, veicot šo procedūru.



# Tehniskie rādītāji

## Baterija

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās 550 mAh baterijas

Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

## Adapteris

Bāzes stacija un lādētājs:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ieeja	100-240 V 50/60 Hz	100-240 V 50/60 Hz
	150 mA	200 mA
Izeja	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Tālruņu grāmata ar 100 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem

Sarunu laiks: 16 stundas

Gaidstāves laiks: 250 stundas



## Piezīme.

- Varat instalēt DSL (ciparu abonentlīnijas) filtru, lai novērstu troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.
- Atbilstības deklarācija pieejama vietnē [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Bieži uzdotie jautājumi


## Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[Reģistrēt klausuli]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.

## Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pārī (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Pieklūstiet <sup>MENU</sup>OK > **[Pakalpojumi]** > **[Noņ. reģistr.]**, lai noņemtu reģistrāciju neizmantojamajām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.

## Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet <sup>MENU</sup>OK, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Pēc tam ekrānā tiks parādīts kāds no šiem tekstiem:

<b>[Настр. телеф.]</b> > <b>[Язык]</b>
<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[Налаштув. тел.]</b> > <b>[Мова]</b>
<b>[Tel. nustat.]</b> > <b>[Kalba]</b>
<b>[Telef. seadis.]</b> > <b>[Keel]</b>
<b>[Tāl. iestat.]</b> > <b>[Valoda]</b>

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

## Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārlicinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

## Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

## Nav rādījuma.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un tālruņa savienojums.

## Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārlicinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām.

## Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

## Klausule nezvana.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

## Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



i



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Lai iegūtu informāciju, skatiet izvērstu lietotāja dokumentāciju tiešsaistē.



# CE 0168



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Visas tiesības paturētas.

Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes. un tās izmanto WOOX Innovations Limited saskaņā ar Koninklijke Philips N.V licenci.

UMS\_D400-405

51\_LV\_V2.0

WK13354