

Docking Entertainment System

DC1010





Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Gebruikershandleiding




PHILIPS

1

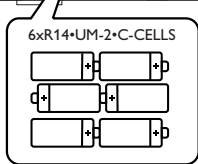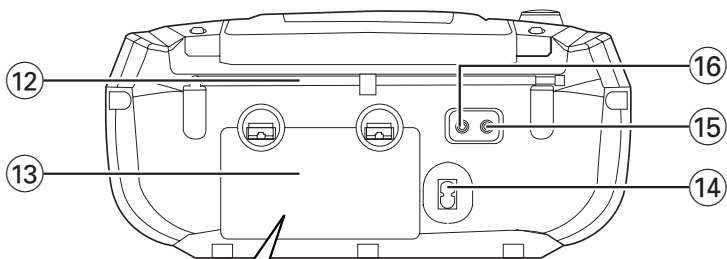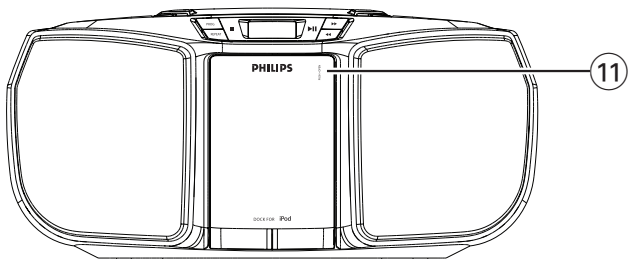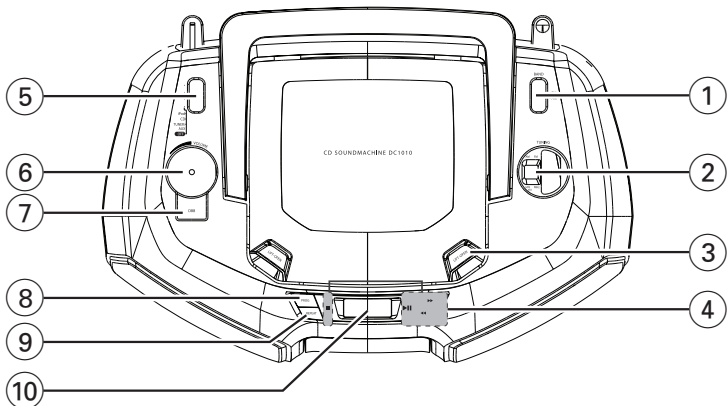

2

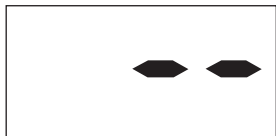

3




4



5



6

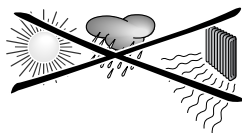

Gehoorscherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden. Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Meegeleverde accessoires

- Netsnoer
- iPod-station
- Line In-kabel

Bovenkant en voorkant (zie 1)

- ① **BAND** – hiermee selecteert u de FM- of AM-golfband
- ② **TUNING** – hiermee stemt u af op radiostations
- ③ **LIFT•OPEN** – hiermee opent u het CD-compartiment
- ④ **▶|** – hiermee start of onderbreekt u het afspelen van een CD
 - – hiermee stopt u het afspelen
 - hiermee wist u een CD-programma
 - ◀◀, ▶▶ – hiermee gaat u terug naar een vorige passage/track
- ⑤ **Bronkeuzeknop: Tuner/AUX, CD, iPod, OFF**
 - hiermee selecteert u tuner AUX, CD of iPod, tunerbron of geluid
 - hiermee schakelt u het apparaat uit
- ⑥ **VOLUME** – hiermee past u het volume aan
- ⑦ **DBB**
 - hiermee verbetert u de lage tonen
- ⑧ **PROG** – hiermee programmeert u het apparaat en bekijkt u geprogrammeerde tracknummers
- ⑨ **REPEAT** – hiermee herhaalt u een track/CD-programma/volledige CD
- ⑩ **Display** – hierop worden de CD/iPod-functies weergegeven

Achterkant (zie 1)

- ⑪ **iPod-station**
 - op dit station kunt u adapters aansluiten voor het afspelen of opladen van uw iPod-speler via dit systeem.
 - ⑫ **Telescopische antenne** – hiermee verbetert u de FM-ontvangst
 - ⑬ **Batterijklep** – open deze klep om de 6 R-14/UM2/C-celbatterijen van 1,5 V te plaatsen
 - ⑭ **AC MAINS** – aansluiting voor netsnoer
 - ⑮ **Ⓜ** – 3stereohoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm)
- Handige tips:**
de luidsprekers worden uitgeschakeld als de hoofdtelefoon op het apparaat wordt aangesloten.
- ⑯ **AUX** – 3,5-mm audio-ingang

Voeding

LET OP!

- **Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Kijk niet in de straal als de klep open is.**
- **Hoogspanning! Niet openen. U loopt het risico een elektrische schok te krijgen. Dit apparaat bevat alleen onderhoudsvrije onderdelen.**
- **Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan straling te voorkomen.**

Dit apparaat voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Voeding

U kunt het netsnoer gebruiken wanneer u de levensduur van de batterij wilt verlengen. Verwijder de stekker uit het apparaat en het stopcontact voordat u de batterijen plaatst.

Batterijen (niet meegeleverd)

- 1 Open het batterijcompartiment en plaats zes batterijen van het type R-14, UM-2 of C-cel (bij voorkeur alkalinebatterijen) met de polen aan de juiste zijde. Let daarbij op de symbolen "+" en "-" in het batterijcompartiment. (Zie 1)
- 2 Plaats het klepje weer terug en zorg ervoor dat de batterijen stevig op hun plaats zitten.

– **Verwijder de batterij wanneer deze leeg is of langere tijd niet zal worden gebruikt.**

– **Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet bij het gewone huisvuil worden gedaan.**

– **Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.**

- Onjuist gebruik van de batterijen kan lekkage van elektrolyt veroorzaken, waardoor het compartiment gaat roesten of de batterijen barsten:
- Plaats geen verschillende typen batterijen in het apparaat. Gebruik voor het apparaat alleen batterijen van hetzelfde type.
- Plaats geen oude en nieuwe batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende lange tijd niet gaat gebruiken.

Netspanning gebruiken

- 1 Controleer of het netsnoervoltage, weergegeven op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat, overeenkomt met uw lokale netspanning. Neem contact op met de leverancier of het servicecentrum als dit niet het geval is.
 - 2 Sluit het netsnoer aan op de AC MAINS-aansluiting en het stopcontact. Het netsnoer is nu aangesloten en klaar voor gebruik.
 - 3 Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.
 - 4 Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.
- Haal de stekker uit het stopcontact om uw apparaat te beschermen tijdens zware onweersbuien. Als u alleen het ene uiteinde van het netsnoer uit de achterzijde van het apparaat trekt, is het netsnoer mogelijk niet vrij van stroom. Kinderen kunnen in dit geval ernstig lichamelijk letsel oplopen.

Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Handige tips

- Zet, om onnodig energiegebruik te voorkomen, altijd de bronkeuzeknop op **OFF** na gebruik van het apparaat.

Algemene aanwijzingen

- 1 Om uw geluidsbron te selecteren, schuift u de bronkeuzeknop naar: **TUNER, AUX, CD, iPod, of OFF**.
- 2 Om het apparaat uit te schakelen, schuift u de bronkeuzeknop naar **OFF** en controleert u of de knoppen van de cassettespeler niet zijn ingedrukt.

Handige tips

Als u in de tunermodus een 3,5-mm Aux In-kabel aansluit, wordt de bron **AUX** automatisch ingeschakeld.

Volume aanpassen

Pas het volume aan met de **VOLUME**-regeling.

Radio-ontvangst

- 1 Schuif de bronkeuzeknop naar **TUNER**.
- 2 Schuif de knop **BAND** naar **FM** of **AM** om de gewenste golfband in te schakelen.
- 3 Draai aan de knop **TUNING** om af te stemmen op een station.
 - Voor **FM**: voor de beste ontvangst trekt u de telescopische antenne uit en richt u deze door te buigen en draaien. Schuif de antenne gedeeltelijk in als het signaal te sterk is.
 - Voor **AM**: het apparaat gebruikt een ingebouwde antenne. Voor de beste ontvangst richt u deze antenne door het hele apparaat te draaien.
- 4 Zet de bronkeuzeknop op **OFF** om het apparaat uit te schakelen.

Een CD afspelen

Deze CD-speler is geschikt voor het afspelen van audiodiscs, waaronder CD-R's en CD-RW's.

- MP3 CD-ROMs, CD-I, CDV, VCD, DVD of computer-CD's kunnen niet worden afgepeeld op dit apparaat.

BELANGRIJK!

- CD's van platenmaatschappijen die hun CD's voorzien van een kopieerbeveiliging kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op dit apparaat.
- 1 Schuif de bronkeuzeknop naar **CD**.
 - 2 Open de disc-klep.
 - 3 Plaats een CD met de gedrukte zijde naar boven en druk licht op de CD-klep om deze te sluiten.
 - Op het display verschijnt - - en nadien het totaal aantal tracks. (Zie [2], [3])
 - 4 Druk op **▶II** op het apparaat om het afspelen te starten.
 - Display: **▶** en het huidige tracknummer. (Zie [4])
 - 5 Druk op **▶II** om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op **▶II** om het afspelen te hervatten.
 - 6 Druk op **■** om het afspelen van de CD te stoppen.

Handige tips

Het afspelen van de CD wordt alleen gestopt wanneer:

- u het CD-compartiment opent;
- u **TUNER, AUX, of OFF** als geluidsbron selecteert;
- de CD klaar is met afspelen.

Een andere track selecteren

- Druk een of meerdere keren op **◀◀** of **▶▶** tot het gewenste tracknummer wordt weergegeven op het display.
- Druk als de speler stilstaat op **▶II** om het afspelen te starten.

CD-speler

Een passage zoeken binnen een track

- 1 Houd tijdens het afspelen ◀▶ ingedrukt.
→ De CD wordt met hoge snelheid en laag volume afgespeeld.
- 2 Wanneer u de gewenste passage hoort, laat u de knop ◀▶ los.
→ Normaal afspelen wordt hervat.

Handige tips

- Wanneer het zoeken het einde van de laatste track heeft bereikt, schakelt de CD over naar de stopmodus.

Tracknummers programmeren

U kunt tot 20 tracks opslaan in de gewenste volgorde. U kunt een track ook meer dan één keer opslaan.

- 1 Druk wanneer de speler stilstaat op **PROG** om de programmering te activeren.
→ Display: **PROG** en  knipperen (zie [5](#)).
- 2 Druk op ◀ of ▶ om het gewenste tracknummer te selecteren.
→ Display: **PROG** en het gewenste tracknummer knipperen.
- 3 Druk op **PROG** om het gewenste tracknummer op te slaan.
→ Display: **PROG** en  knipperen, zodat u de volgende track kunt programmeren.
- 4 Herhaal de stappen 2 en 3 om alle gewenste tracks te selecteren en op te slaan.
- 5 Druk op ▶II om uw programma af te spelen.
→ Display: **PROG** knippert tijdens het afspelen.

Handige tips


- Als u meer dan 20 tracks probeert op te slaan, kunt u geen track selecteren en gaat op het display - - knipperen.

Een programma bekijken

- Houd wanneer de speler stilstaat **PROG** twee seconden ingedrukt om de opgeslagen tracknummers weer te geven.

Een programma wissen

U kunt op de volgende manieren de inhoud van het geheugen wissen:

- Druk wanneer de speler stilstaat op **PROG** om de programmeermodus te activeren en druk vervolgens op .
- Selecteer **TUNER, AUX,** of **OFF** als geluidsbron.
- Open de CD-klep.
- Display: **PROG** verdwijnt.

Verschillende afspeelmodi


HERHALEN

U kunt de huidige track of de volledige disc steeds opnieuw afspelen, en de herhaalfuncties combineren met de programmeringsfunctie.

REPEAT (Herhalen)– hiermee wordt de huidige track voortdurend herhaald.

REPEAT ALL (Alles herhalen)

– hiermee wordt de hele CD/het hele programma voortdurend herhaald.

- 1 Druk een of meerdere keren op **REPEAT** om een afspeelmodus te selecteren.
→ Op het display wordt de geselecteerde modus weergegeven.
- 2 Druk op ▶II om het afspelen te starten als de speler stilstaat.
- 3 Om terug te keren naar normale weergave, drukt u herhaaldelijk op **REPEAT** tot de modi niet langer worden weergegeven.
– U kunt ook op  drukken om de afspeelmodus te annuleren.

Compatibele iPod-spelers

- Het basisstationsysteem is compatibel met alle bestaande Apple iPod-modellen met een 30-pins-aansluiting: iPod Touch (8 GB, 16 GB), iPod Classic (80 GB, 160 GB), iPod Video (30 GB, 60 GB, 80 GB) en iPod Nano generatie 1 t/m 3..

Afspelen met een draagbare iPod-speler

- 1 Plaats uw draagbare iPod-speler in de houder. Zorg dat de stationsadapter compatibel is met uw speler.
- Zorg dat u uw iPod-speler hebt ingeschakeld voordat u de iPod-bron selecteert.
- 2 Schuif de bronkeuzeknop naar **iPod**.
→ Het pictogram van het iPod-station wordt weergegeven.
- 3 Het afspelen wordt automatisch gestart. De afspeelfuncties voor afspelen, overslaan, snel vooruitspoelen en pauzeren zijn via de knoppen op het systeem en de afstandsbediening beschikbaar.

De iPod-batterij met behulp van het station opladen

- Als u de draagbare iPod-speler wilt opladen, plaatst u deze in de iPod/Tuner/AUX-modus in het station.


Een extern apparaat aansluiten

U kunt het geluid van het aangesloten externe apparaat beluisteren met de luidsprekers van de DC1010.

- 1 Schuif de bronkeuzeknop naar **AUX**.
- 2 Sluit een Line In-kabel (niet meegeleverd) aan op de AUX-aansluiting van de DC1010 (3,5 mm aan de achterkant) en op de AUDIO OUT- of hoofdtelefoonaansluiting van een extern apparaat (bijv. een CD-speler of videorecorder).

NL

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



CD-speler en omgaan met CD's

- Als de CD-speler CD's niet correct afleest, kunt u de lens schoonmaken met een reinigings-CD voordat u het apparaat laat repareren.
- Raak de lens van de CD-speler nooit aan!
- Plotselinge veranderingen van de omgevingstemperatuur kunnen condens veroorzaken op de lens van uw CD-speler. Het is dan niet mogelijk om een CD af te spelen. Probeer de lens niet schoon te maken maar laat het apparaat in een warme omgeving staan tot het vocht is verdampt.
- Sluit altijd de CD-klep zodat er geen stof op de lens komt.
- Neem de CD vanaf het midden, in een rechte lijn naar de rand toe met een zachte, pluivrije doek af. Gebruik geen schoonmaakmiddelen omdat deze de disc kunnen beschadigen.
- Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.

Veiligheidsinformatie

- Plaats het apparaat op een harde, vlakke en stabiele ondergrond zodat het niet kantelt.
- Stel het apparaat, de batterijen en de CD's niet bloot aan vocht, regen, zand of zeer hoge temperaturen die worden veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
- Zorg voor voldoende ventilatie. Plaats het apparaat met de ventilatiegaten minimaal 15 cm van andere voorwerpen zodat het niet te warm wordt.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen door kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Plaats geen voorwerpen die zijn gevuld met een vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat.
- Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- De mechanische delen van het apparaat bevatten zelfsmerende onderdelen en mogen niet worden geolied of gesmeerd.
- Reinig het apparaat met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor de behuizing kan worden beschadigd.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Specificaties

Stroomverbruik.....3.1W

Problemen oplossen

Controleer als er een fout optreedt eerst de onderstaande punten voordat u het apparaat voor reparatie wegbrengt.

Neem contact op met de leverancier of het servicecentrum als u het probleem na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.

WAARSCHUWING: *open het apparaat niet zelf. U loopt het risico van een elektrische schok. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren, anders vervalt de garantie.*

Probleem

- *Mogelijke oorzaak*
- *Oplossing*

Geen geluid/stroom

- *Volume niet aangepast*
- *Pas het VOLUME aan.*
- *Netsnoer niet goed aangesloten*
- *Sluit het netsnoer goed aan.*
- *Batterijen leeg/niet goed geplaatst*
- *Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier.*
- *CD bevat niet-audiobestanden*
- *Druk een of meerdere keren op ◀, ▶ om naar een CD-audiotrack te gaan in plaats van naar een gegevensbestand.*

Het display werkt niet goed/het apparaat reageert niet op een opdracht van de knoppen

- *Elektrostatische ontlading*
- *Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Sluit het apparaat na enkele seconden weer aan.*

Ernstige ruis of gezoem van de radio

- *Storing van andere elektrische apparaten: apparaat staat te dicht bij de TV, videorecorder of computer*
- *Vergroot de afstand.*

Indicatie-

- *Plaats een CD.*
- *CD heeft veel krassen of is vuil*
- *Plaats een andere CD of maak de huidige CD schoon, zie Onderhoud.*
- *Laserlens beslagen*
- *Wacht totdat de lens weer helder is.*
- *CD-R(W) is leeg of niet gefinaliseerd*
- *Gebruik alleen gefinaliseerde CD-R(W)'s of geschikte Audio-CD's.*

Opmerking:

Controleer of de CD geen kopieerbeveiliging heeft, aangezien deze soms niet voldoet aan de Compact Disc-standaard.

De CD slaat tracks over

- *CD is beschadigd of vuil*
- *Plaats een andere CD of maak de huidige CD schoon.*
- *Programmeermodus is actief*
- *Sluit de programmeermodus.*

Opmerking:

Een erg bekraste of vuile CD kan de werking van het apparaat ernstig verstoren.

Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.