


# Lynhåndbog



- 1 Tilslut
- 2 Installer
- 3 Nyd det

# Hvad følger med?

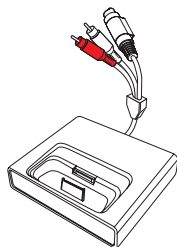

Dockingholder med fast RCA-forlænger-kabel

8x iPod dockadapter

Lynhåndbog

**Vigtigt!** Kun til indendørs brug!

Hvad du ellers skal bruge.



WAC7500

eller



WAS7500




iPod

**Vigtigt!**

Tilslut kun en af følgende understøttede enheder:  
Apple iPod (iPod video, iPod nano, iPod photo, iPod mini)


## Tilslut

Slut kablet fra iPod-dockingholderen til musikcentret eller musikstationen (RCA røde og hvide stik til røde og hvide jackstik til lydindgang, DC 9-bens DIN-stik til 9-bens DIN-jackstik):

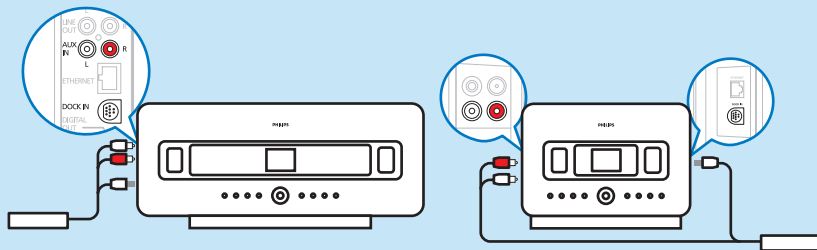


## 2 Installer

- 1 Isæt en dockadapter, der passer til din iPod.

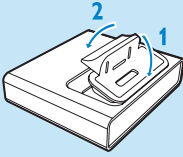

- 2 Slut din bærbare afspiller til holderen.

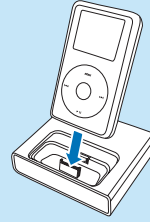


## Afinstaller

- 1 Tag iPod'en ud af holderen.



- 2 Tag dockadapteren ud.

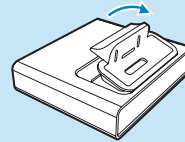

## 3 Nyd det

Når forbindelsen er etableret, og iPod'en er forbundet, kan du tænde for musikcentret eller musikstationen.

Tryk på **HOME**, og vælg **[Portable] > [iPod]**.

Brug fjernbetjeningen til centret eller stationen til at styre nedenstående iPod-funktioner: Navigation, Lydstyrke, Spring over/Søg, Afspil/Pause, Gentag, Bland.

### Afspil

Tryk på **▶||** for at afspille.

Under afspilning kan du trykke på **▶||** for at skifte mellem afspilning og pause.

### Justering af lydstyrke

Tryk på **Lydstyrke +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

### Spring til forrige/næste nummer

Tryk på [◀◀] for at springe til det forrige nummer.

Tryk på [▶▶] for at springe til det næste nummer.

Du kan også bruge navigationstasterne [◀▶▲▼] til at navigere i iPod-menuen og vælge et nummer.

### Opladning

Når iPod'en er forbundet til dockingholderen, og musikcentret eller musikstationen er tændt, oplades iPod'ens batteri automatisk.

## Fejlfinding

Ingen lyd	Kontrollér, at kablet er tilsluttet ordentligt.
Der sker ikke noget, når jeg anvender fjernbetjeningen.	Ret fjernbetjeningen direkte mod musikcentret eller musikstationen. Kontrollér, at batterierne i fjernbetjeningen er sat korrekt i, og at de er nye. Du kan kun bruge tasterne Lydstyrke +/-, Spring over/Søg og Afspil/Pause.
Lydstyrken kan ikke justeres	Kontrollér, at kablet er tilsluttet ordentligt.

## Specifikationer

RCA rød/hvid lydudgang plus 9-bens DIN: 3,5 mm (fast kabel)



Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V.

eller deres respektive ejere

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Trykt i Kina  
wk8234