

Pikaopas




1 Liitä

2 Asentaminen

3 Käyttö

Pakkauksen sisältö

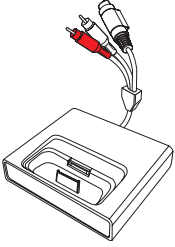

Telakointiasema, jossa kiinteä kaapeli



RCA-jatkokaapeli



8 iPodin telakointisovitin



Pikaopas

Tärkeää! Vain sisäkäyttöön!

Mitä muuta tarvitset



WAC7500

tai



WAS7500




iPod

Tärkeää!

Liitä ainoastaan jokin seuraavista tuetuista laitteista:
Apple iPod (iPod video, iPod nano, iPod Photo, iPod mini)


Liitä

Liitä iPodin telakointiaseman kaapeli Music Centeriin tai Music Stationiin (punainen ja valkoinen RCA-liitin punaiseen ja valkoiseen Audio IN -liitäntään, DC 9 -nastainen DIN-liitin 9-nastaiseen DIN-liitäntään):

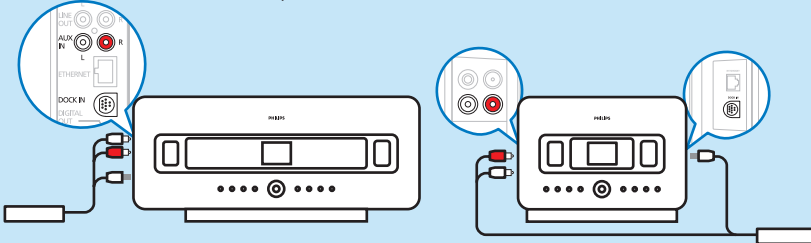


2 Asenna

- 1 Käytä telakointisovitinta, joka sopii kannettavaan iPod-soittimeen.

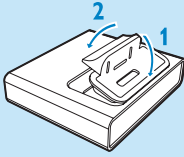

- 2 Liitä kannettava soitin telakointiasemaan.

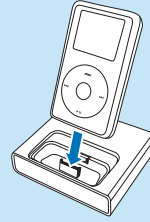


Asennuksen poistaminen

- 1 Dismount the iPod.



- 2 Pop up the dock adapter.

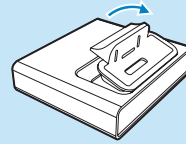

3 Käyttö

Kun yhteys on muodostettu ja iPod liitetty, kytke virta Music Centeriin tai Stationiin. Paina **HOME**-painiketta ja valitse [**Portable**] > [**iPod**].

Centerin tai Stationin kaukosäätimellä voit hallita seuraavia iPodin toimintoja: selaaminen, äänenvoimakkuus, ohitus/haku, toisto/tauko, uusinta, satunnaistoisto.

Toistaminen

Aloita toisto painamalla **▶||**-painiketta.

Toiston aikana voit siirtyä toiston ja tauon välillä painamalla **▶||**-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä ja vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **Volume +/-**-painiketta.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan

Voit siirtyä edelliseen raitaan painamalla **◀◀**-painiketta.

Voit siirtyä seuraavaan raitaan painamalla **▶▶**-painiketta.

Voit myös valita raidan iPodin valikosta siirtymispainikkeilla **◀▶▶▶**.

Lataaminen

Kun iPod on liitetty telakointiasemaan ja Music Centeriin tai Stationiin on kytketty virta, iPodin akku latautuu automaattisesti.

Vianmääritys

Ääntä ei kuulu	Tarkista kaapelin kiinnitys.
Kaukosäädin ei toimi	Suuntaa kaukosäädin suoraan Music Centeriä tai Stationia kohti. Tarkista, että kaukosäätimen paristot ovat oikeinpäin ja niissä on virtaa. Vain painikkeet Volume +/-, Skip/Search ja Play/Pause toimivat.
Ääntä ei voi säätää	Tarkista kaapelin kiinnitys.

Tekniset tiedot

Punainen/valkoinen RCA-äänilähtö ja 9-nastainen DIN: 3,5 mm (kiinteä kaapeli)



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Avamerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa omaisuutta
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

www.philips.com



Painettu Kiinassa
wk8234