

Guía de Inicio Rápido



¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.


Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*



Guía de Inicio Rápido




Manual del usuario



4 adaptadores de base (iPod)



Mando a distancia

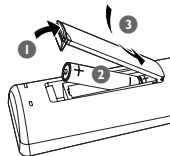


PHILIPS

Paso A *Conexión*

Conexiones

- 1 Conecte los terminales a **SPEAKERS**.
- 2 Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared.

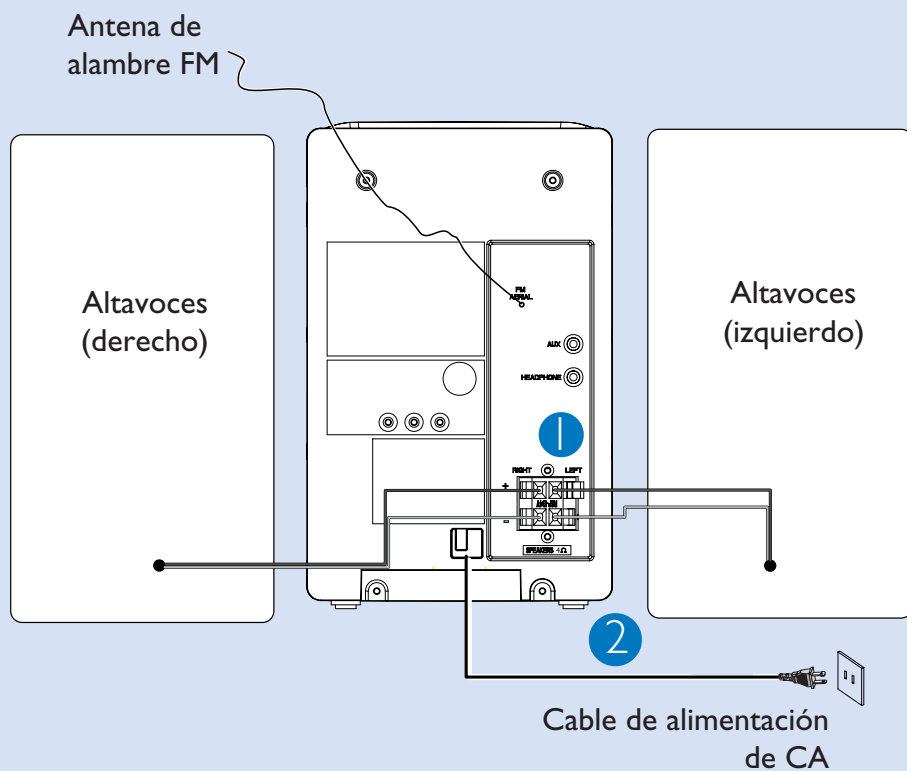


Consejo:

No es necesario conectar el cable de antena para FM porque está incorporado al sistema.

Paso B Configuración

Ajuste del reloj


- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) durante 2 segundos.
- 2 Pulse **PROG** para seleccionar el modo de visualización de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.
→ Los dígitos del reloj para las horas parpadean.
- 4 Pulse **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ ▶▶** en el control remoto) para ajustar las horas.
- 5 Vuelva a pulsar **CLOCK/DISPLAY**.
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 6 Pulse **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ ▶▶** en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 7 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar la hora.

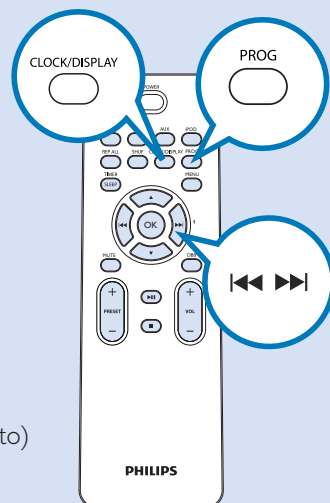

Paso C Disfrutar

Reproducción de un CD

- 1 Seleccione la fuente CD.
- 2 Levante la puerta del compartimento de CD situado en la parte de arriba del sistema para abrirlo.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **PULL TO OPEN** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

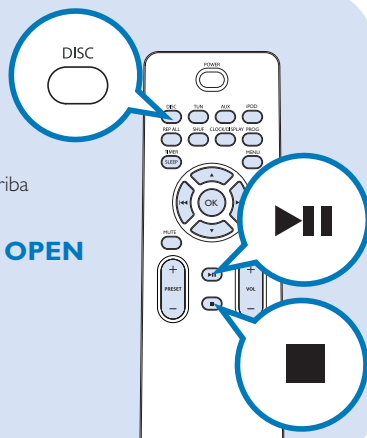


Paso C *Disfrutar*

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Seleccione la fuente TUNER.
- 2 Pulse **PROG** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
- 3 Pulse **PRESET +/-** hasta que se muestre la presintonía deseada.

Reproducción de iPod

- 1 Pulse **PUSHTO OPEN** para abrir la base.
- 2 Seleccione el adaptador de base del tipo y tamaño correctos e introdúzcalo en la base.
- 3 Coloque correctamente el iPod en la base.
- 4 Pulse **SOURCE** varias veces o **DOCK** en el equipo (**iPOD** en el control remoto) para seleccionar el iPod como fuente.
→ El reproductor conectado comenzará la reproducción de modo automático.

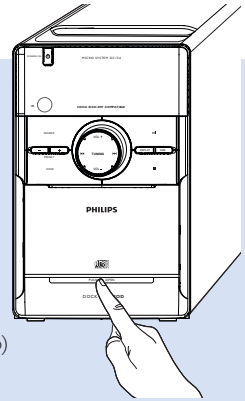

Consejo:

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (CD o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (▶||, ◀◀◀, ▶▶▶ por ejemplo).



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

DC156_37_QSG_V2.0