

# Docking Entertainment System




Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Brugervejledning




# PHILIPS

1

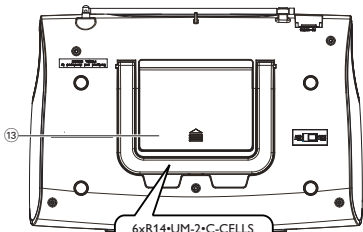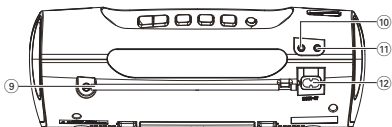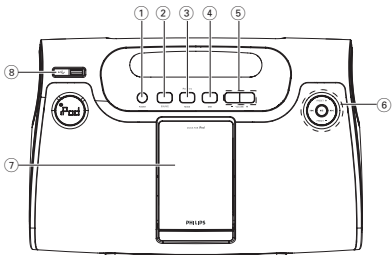

6xR14-UM-2-C-CELLS



## Høresikkerhed

### Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

### Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

### Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

## **Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.**

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

**Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!**

**For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).**

## **MEDFØLGENDE TILBEHØR**

- 1 x strømledning
- 3 dockadapters (til forskellige typer af iPod)
- 1 AUX-IN-kabel

## **KNAPPER (se )**

### **① POWER**

- tænder for systemet eller sætter det i standbytilstand

### **② SOURCE**

- vælger mellem tilstandene TUNER/iPod/USB/AUX

### **③ iPod MENU**

- åbner iPod-menuen
- går tilbage til øverste menulag i iPod-tilstand

### **MODE**

- hold nede for at scanne efter og gemme radiostationer

### **④ DBB**

- forbedrer baseeffekten

### **⑤ VOLUME +/-**

- justerer lydstyrken

### **⑥**

- indstiller radiostationer
- vælger forrige/næste spor i iPod-/USB-tilstand

### 

- starter/sætter afspilningen på pause i iPod-/USB-tilstand

## **PRESET +/-**

- vælger en forudindstillet radiostation
- (USB) skifter mellem afspilningsindstillingerne for spor/album, f.eks. gentagelse eller tilfældig rækkefølge.

## **⑦ Dockstik**

- tilslutter iPod-afspiller

## **⑧ USB-stik**

- tilslutter en ekstern USB-masselagringsenhed

## **⑨ FM-antenne**

- forbedrer FM-modtagelse

## **⑩ AUX IN-stik (3,5 mm)**

- forbindes med ekstern lydkilde

## **⑪**

- 3,5 mm stik til stereohovedtelefon

## **⑫ Strømsik**

- stik til strømkabel

## **⑬ Batteridør**

- åbn for at indsætte 6 x 1,5 V R-14-/UM2-/C-batterier

Bemærk:

Nogle taster på DC185 svarer til forskellige taster på en iPod. Flere oplysninger om funktioner i forskellige tilstande kan fås i følgende tabel.

<b>Funktion</b>	<b>iPod-afspilningstilstand</b>	<b>iPod-menutilstand</b>
<b>Taster på DC185</b>		
<b>iPod-menu</b>	Menu	Menu
<b>PRESET +</b>	Gentag	naviger op
<b>PRESET -</b>	blandet afspilning	naviger ned
<b>◀◀</b>	hold nede: hurtigt tilbage tryk: forrige spor	Menu
<b>▶▶</b>	hold nede: hurtigt frem tryk: næste spor	OK
<b>▶  </b>	afspil/pause	OK

Brug netstikket, når det er muligt, hvis du ønsker at forlænge batterilevetiden. Sørg for at tage stikket ud af enheden og stikkontakten, før du indsætter batterier.

### **Batterier (medfølger ikke)**

- 1 Åbn batterirummet, og indsæt seks batterier af typen R-14, UM-2 eller C (helst alkaline), og sørg for, at polariteten er korrekt som angivet ved symbolerne "+" og "-" i batterirummet. (se 1)
- 2 Sæt batteridækslet på plads igen, og sørg for, at batterierne sidder korrekt. Enheden er nu klar til brug.

***– Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.***

***– Perkloratmateriale - der gælder muligvis særlige håndteringsinstruktioner. Se [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).***

- Forkert brug af batterier kan forårsage lækage og vil ætse batterirummet eller få batterierne til at sprænge:
- Bland ikke batterier af forskellig type, f.eks. alkaline med brunstenzinkbatterier. Brug kun batterier af samme type til enheden.
- Forsøg ikke at blande gamle batterier med nye, når du isætter nye batterier.
- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges i lang tid.

## Brug af lysnettet

- 1 Kontroller, om strømspændingen, der er angivet på identifikationspladen i bunden af enheden, svarer til den lokale strømforsyning. Hvis ikke, skal du kontakte forhandleren eller et servicecenter.
  - 2 Slut netledningen til AC MAINS-stikket og stikkontakten. Netledningen er nu tilsluttet og klar til brug.
  - 2 For at slukke enheden helt skal du trække netledningen ud af stikkontakten.
  - 2 Installér denne enhed tæt på stikkontakten, og hvor det er nemt at komme til strømkablet.
- Tag netledningen ud af stikkontakten for at beskytte enheden under kraftig torden. Børn kan komme alvorligt til skade, da den løse ende af kablet stadig kan være strømførende, hvis ledningen kun tages ud af MAINS-stikket bagpå enheden.
  - Undgå at udsætte apparatet, batterier, CD-plader eller kassettebånd for fugtighed, regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra varmeapparater eller direkte sollys).

***Identifikationspladen findes i bunden af enheden.***

## GRUNDLÆGGENDE BETJENING

### Sådan tændes systemet

- Tryk på **POWER**.  
→ Systemet skifter til den senest valgte kilde.

### Sådan ændres systemet til standbytilstand

- Tryk på **POWER** i enhver kildetilstand.



## TUNER

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at skifte til radio (kun FM).  
→ Displayet viser radiofrekvens for det sidst valgte bølgebånd. Den faste station vises også, hvis du lytter til en forudindstilling.
- 2 Juster lyden vha. **VOLUME -/+**.
- 3 For at vælge faste stationer skal du trykke på **PRESET -/+** én eller flere gange.

## INDSTILLING AF RADIOSTATIONER

- 1 Tryk på og hold **◀◀/▶▶** nede, indtil frekvensen på displayet ændres.  
→ Når systemet tuner ind på en station med tilstrækkelig modtagelse, viser displayet dens frekvens.
- Tryk kortvarigt og gentagne gange på **◀◀/▶▶**, indtil modtagelsen er optimal, hvis du vil indstille til en svag station.

### Sådan forbedres modtagelsen (FM):

Træk spiralantennen ud, og ret den ind for at få optimal modtagelse.

## Manuel programmering

Du kan gemme op til 20 FM-radiostationer i hukommelsen.

- 1 Stil ind på den ønskede station (se INDSTILLING AF RADIOSTATIONER).
- 2 Tryk på **MODE** for at aktivere programmeringen, og tryk derefter på **PRESET -/+** for at vælge et ønsket forudindstillet nummer.
- 3 Tryk på **MODE** igen for at bekræfte.
- 4 Tryk på **PRESET -/+** for at lytte til en fast station.

## Automatisk programmering

- 1 Hold **MODE** nede i mere end to sekunder.  
→ Tilgængelige radiostationer bliver automatisk gemt.

## DOCK

Ved tilslutning af en iPod til din DC185 kan du lytte til musik, der er gemt på iPod-afspilleren, gennem enhedens kraftige højttalere.

### KOMPATIBLE BÆRBARE AFSPILLERE

- Dockingunderholdningssystemet er kompatibelt med alle eksisterende modeller af Apple iPod med 30-bens stik.

### AFSPILNING AF IPOD VHA. DC185

- 1 Fjern topdækslet på docken.
- 2 Klik den compatible iPod i dockstikket.
- 3 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at skifte til iPod-tilstand.
  - Kontroller, at du har tændt for Apple iPod'en, før du vælger iPod-kilden.  
→ iPod" vises på displayet på din DC185, hvis der er tilsluttet en iPod.
- 4 Den tilsluttede iPod-afspiller spiller automatisk.

Bemærk:

- Når du bruger knapperne (▶||, ◀◀, ▶▶) og **VOLUME** på din DC185, er følgende afspilningsfunktioner tilgængelige: Afspil/pause, valg af næste/forrige spor og ændring af lydstyrke.
- Knapperne (▶||, ◀◀, ▶▶) og **VOLUME** på DC185 fungerer kun ved afspilning af det lydindhold, der er gemt på den dockede afspiller.
- Hvis du vil navigere i iPod-menuen, kan du bruge knapperne **iPod MENU**, ◀◀ / ▶▶ og ▶||; på enheden.
- Du henvises til brugerhåndbogen til din iPod-afspiller for at få yderligere oplysninger om betjening og funktioner.
- Denne enhed understøtter ikke iPod-videoudgang.

### Opladning af iPod-batteri via docken

- I iPod-/tuner-/standby/AUX-tilstand kan du sætte din bærbare iPod-afspiller direkte i holderen for at oplade den.

## Brug af en USB-masselagringsenhed

- Ved at slutte en USB-masselagringsenhed til systemet kan du nyde den musik, der er gemt på enheden, via systemets kraftfulde højttalere.

### Kompatible USB-masselagringsenheder:

Du kan anvende

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspiller (USB 2.0 eller USB 1.1)

Bemærk:

I nogle USB-flash-afspillere (eller hukommelsesenheder) optages det lagrede indhold vha. teknologi med copyright-beskyttelse. Beskyttet indhold kan ikke afspilles på andre enheder (som f.eks. DC185).

### OPLYSNINGER OM DIREKTE USB:

1. USB-tilslutningens kompatibilitet på dette system:

- a) Dette produkt understøtter de fleste USB-masselagringsenheder (MSD), som er kompatible med USB MSD-standarderne.
- i) De mest almindelige masselagringsenheder er flash-drev, Memory Stick, jump-drev osv.
- ii) Hvis du ser et "Diskdrev" på din computer, når du har sluttet masselagringsenheden til, er enheden sandsynligvis MSD-kompatibel og kan fungere sammen med systemet.
- b) Hvis din masselagringsenhed kræver et batteri/strømkilde, skal du sørge for at indsætte et nyt batteri eller oplade USB-enheden, før du slutter den til systemet.

2. Understøttede musiktyper:

a) Denne enhed understøtter kun ubeskyttede musikfiler af typen:

.mp3

.wma

b) Musikfiler, der købes i onlinebutikker, understøttes ikke, fordi de sikres med DRM (Digital Rights Management).

c) Følgende filtyper understøttes ikke:

.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac m.fl.

3. Afspilning af lydfiler via systemets højttalere er ikke mulig, hvis du tilslutter direkte fra computeren til USB-stikket.

### **Understøttede formater:**

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512-4096 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32-320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller nyere
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimum 99
- Antal spor/titler: maksimum 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)


### **Systemet kan ikke afspille eller understøtter ikke følgende:**

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Understøttede filformater springes over. Det betyder, at f.eks. Word-dokumenter, doc, eller MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreres og ikke afspilles.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer
- WMA-filer i Lossless-format.

### **AFSPILNING AF EN USB-MASSELAGRINGSENHED**

**1** Kontrollér, at din DC185 får strøm fra lysnettet.

**2** Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge USB-tilstand.

**3** Sæt en kompatibel USB-masselagringsenhed i USB-porten på din DC185, som er markeret med . Hvis det er nødvendigt, kan du bruge et passende USB-kabel til at forbinde enheden og USB-porten på din DC185.

→ Enheden tændes automatisk.

- Hvis enheden ikke tændes automatisk, skal du tænde for strømmen manuelt og derefter tilslutte den igen.

## **PROGRAMMERING AF SPORNUMMER**

- 1** Tryk på **MODE** for at komme ind i programmeringstilstanden
- 2** Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge det ønskede albumnummer.  
→ et aktuelle albumnummer blinker.
- 3** Tryk på **MODE** for at bekræfte.
- 4** Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge det ønskede spornummer.  
→ Det aktuelle spornummer blinker.
- 5** Tryk på **MODE** for at bekræfte.
- 6** Gentag trin 2-5 for at vælge og gemme alle ønskede spor.
- 7** For at starte afspilningen af dit program skal du trykke på **▶▶**.

### ***Nyttige tip:***

- Der kan afspilles op til 999 spilbare lydfile, der er gemt på en USB-masselagringsenhed, på DC185.
- Der kan vælges og vises op til 99 spilbare album, der er gemt på en USB-masselagringsenhed, på DC185.
- Sørg for, at filnavnet på MP3-filerne slutter på .mp3, og at filnavnet på WMA-filer slutter på .wma.
- Brug Windows Media Player 10 (eller nyere) til at konvertere DRM-beskyttede WMA-filer. Gå ind på [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) for at få oplysninger om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
- Hvis displayet viser "OL" ved afspilning af en USB-enhed, betyder det, at enheden overbelaster DC185 elektrisk. I det tilfælde må du skifte USB-enhed.

## TILSLUTNING AF EN EKSTERN ENHED

Du kan lytte til en tilsluttet ekstern enhed via højttalerne på din DC185.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge AUX-tilstand.
- 2 Brug det medfølgende AUX-IN-kabel til at forbinde **AUX IN**-stikket på din DC185 til et AUDIO OUT- eller hovedtelefonstik på eksternt udstyr (f.eks. CD-afspiller eller VCR).

## Oplysninger om sikkerhed

- Placér enheden på en hård, flad og stabil overflade, så den ikke vipper.
- Udsæt ikke enheden, batterierne eller CD'erne for fugt, regn, sand eller ekstrem varme fra varmeudstyr eller direkte sollys.
- Udsæt ikke apparatet for dryp eller sprøjt.
- Der skal være tilpas med ventilation, med en afstand på mindst 15 cm mellem ventilationshullerne og de omgivende overflader for at forebygge varmeudvikling.
- Ventilationshullerne må ikke dækkes med ting såsom aviser, duge, gardiner mm.
- Der må ikke stilles ting, der indeholder væsker, såsom vaser, på apparatet.
- Der må ikke komme åben ild, såsom tændte stearinlys, i nærheden af apparatet.
- De mekaniske dele i enheden indeholder selvsårende lejer og skal ikke have olie eller smøres.
- Brug en blød tør klud til at rengøre enheden. Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse stoffer kan beskadige kabinettet.
- Undgå at udsætte apparatet, batterier, CD-plader eller kassettebånd for fugtighed, regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra varmeapparater eller direkte sollys).

## FEJLFINDING

Hvis der opstår fejl, skal du gennemgå punkterne nedenfor, inden du indleverer enheden til reparation.

Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge vejledningen, skal du kontakte forhandleren eller servicecenteret.

**ADVARSEL:** *Du bør under ingen omstændigheder forsøge at reparere apparatet selv, eftersom du kan risikere, at garantien bliver ugyldig. Undgå at åbne enheden, eftersom der kan være risiko for elektrisk stød.*

### Ingen lyd

---

- *Lydstyrken er ikke justeret*
- Juster lydstyrken

### Periodisk støjende lyd under FM-modtagelse

---

- *Svagt signal*
- Træk spiralantennen ud, og ret den ind

### Dockbetjening

---

- *Menunavigation eller fotoafspilning på den dockede afspiller kan ikke udføres vha. knapperne på DC185.*
- Knapperne på DC185 kan kun kontrollere afspilning af lydindhold. Brug knapperne på den dockede afspiller til at navigere rundt i menuen.

-



## Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.



Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

## Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i 3 hovedbestanddele: almindeligt pap (kassen), polystyrenskum (afstandsstykker) og polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).

Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan genbruges. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.