

Docking Entertainment System




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Εγχειρίδιο χρήσεως




PHILIPS

1

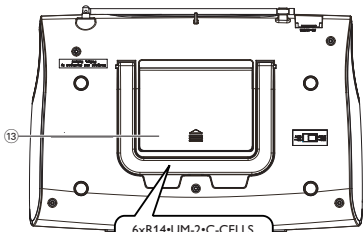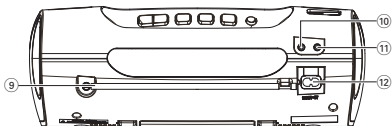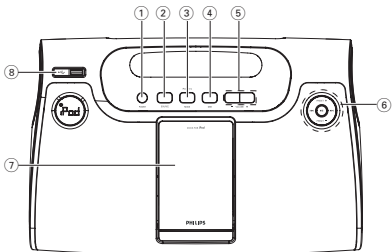

6xR14•UM-2•C-CELLS



Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάξεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκείτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Πθιμιππ! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Πθιμιππ, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- 1 καλώδιο ρεύματος
- 3 θύρες βάσης (για διαφορετικούς τύπους iPod)
- 1 καλώδιο AUX-IN

ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (Δείτε)

① POWER

- για ενεργοποίηση του συστήματος ή για μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

② SOURCE

- για επιλογή λειτουργίας TUNER/iPod/USB/AUX

③ iPod MENU

- για είσοδο στο μενού iPod
- για επιστροφή σε μενού ανώτερου επιπέδου σε λειτουργία iPod **MODE**
- πατήστε και κρατήστε το πατημένο για σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.

④ DBB

- για βελτίωση του εφέ μπάσων

⑤ VOLUME +/-

- για προσαρμογή του επιπέδου της έντασης ήχου

⑥

- για συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- για επιλογή προηγούμενου/επόμενου κομματιού σε λειτουργία iPod/USB

- για εκκίνηση/παύση αναπαραγωγής σε λειτουργία iPod/USB

PRESET -/+

- για επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού
- (USB) για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών αναπαραγωγής κομματιού/άλμπουμ π.χ. λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας σειράς.

7 Υποδοχή βάσης

- για σύνδεση του iPod πμαρσεσ

8 Υποδοχή USB

- για σύνδεση εξωτερικής συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB

9 Κεραία FM

- για βελτίωση της λήψης FM

10 Υποδοχή AUX IN (3,5 χιλ.)

- για σύνδεση σε εξωτερική πηγή ήχου

11

- υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 χιλ.

12 Υποδοχή POWER

- υποδοχή για καλώδιο ρεύματος

13 Θύρα μπαταρίας

- ανοίξτε τη για να τοποθετήσετε 6 μπαταρίες 1,5X Σ-14/ ΦN2/ κελιών Γ

Σημείωση:

Ορισμένα πλήκτρα στο ΔΓ185 αντιστοιχούν σε διαφορετικά πλήκτρα ενός iPod. Για λεπτομερείς λειτουργίες σε διαφορετικές λειτουργίες, δείτε τον πίνακα που ακολουθεί.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Όποτε είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος εάν θέλετε να εξοικονομήσετε ζωή μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το βύσμα από τη συσκευή και την πρίζα πριν τοποθετήσετε μπαταρίες.

Μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

- 1** Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε έξι μπαταρίες τύπου Σ-14, ΦΝ-2 ή κελιών Γ (κατά προτίμηση αλκαλικές) με τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται από τα σύμβολα "+" και "-" στο εσωτερικό της θήκης. (Δείτε 1)
 - 2** Επανατοποθετήστε τη θύρα της θήκης και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σταθερά και σωστά στη θέση τους. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία.
 - **Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.**
 - **Υπερχλωρικό υλικό-ενδέχεται να απαιτείται ειδικός χειρισμός Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [ψψψ.δυτγ.γα.ηοχ/θα ασδοφτψατυε/πεσγθμοσαυε](http://www.psa.com).**
- Εσφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική διαρροή, η οποία θα διαβρώσει τη θήκη ή θα κάνει τις μπαταρίες να ανατιναχθούν:

- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών: π.χ. αλκαλικές και ψευδαργύρου/άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο ίδιου τύπου μπαταρίες για τη συσκευή.
- Όταν τοποθετείτε νέες μπαταρίες, μην συνδυάζετε παλιές μπαταρίες με νέες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρήση πρίζας ΑΓ

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος/κεντρικής παροχής, όπως απεικονίζεται στην πινακίδα τύπου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής, αντιστοιχεί στην τοπική τροφοδοσία ρεύματος. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, συμβουλευτείτε τον πωλητή ή το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
 - 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην είσοδο AC MAINS και την πρίζα. Το καλώδιο έχει συνδεθεί και είναι έτοιμο για χρήση.
 - 3 Για πλήρη απενεργοποίηση της συσκευής, αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
 - 4 Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά σε πρίζα ΑΓ και σε σημείο που να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας ΑΓ.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα για να προστατεύσετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών καθώς το ελεύθερο άκρο του καλωδίου μπορεί να έχει ακόμη ρεύμα εάν έχετε αφαιρέσει μόνο τον ακροδέκτη από την υποδοχή ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ στην πίσω πλευρά της μονάδας.
 - Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της

συσκευής.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ενεργοποίηση του συστήματος

- Πατήστε **POWER**.
→ Το σύστημα θα μεταβεί στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής

- Σε οποιαδήποτε λειτουργία πηγής, πατήστε **POWER**.

ΔΕΚΤΗΣ

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου (μόνο ZN).
→ Η οθόνη εμφανίζει τη ραδιοφωνική συχνότητα της πιο πρόσφατα επιλεγμένης ζώνης συχνοτήτων. Εάν ακούτε κάποιον προεπιλεγμένο σταθμό, εμφανίζεται επίσης ο σταθμός που έχετε προκαθορίσει.
- 2 Προσαρμόστε τον ήχο με το **VOLUME +/-**.
- 3 Για επιλογή προεπιλεγμένων σταθμών, πατήστε **PRESET +/-** μία ή περισσότερες φορές.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀/▶▶** μέχρι να αρχίσει να αλλάζει η συχνότητα που εμφανίζεται στην οθόνη.
→ Όταν το σύστημα συντονιστεί σε σταθμό με επαρκή ένταση σήματος, η συχνότητά του εμφανίζεται στην οθόνη.
 - Για να ρυθμίσετε ασθενές σήμα λήψης, πατήστε **◀◀/▶▶** σύντομα και επανειλημμένα μέχρι να εντοπιστεί η καλύτερη δυνατή λήψη.
- Για βελτιωμένη λήψη (ZN):**
Προεκτείνετε πλήρως και τοποθετήστε την κεραία βόστρυχο για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Μη αυτόματος προγραμματισμός

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM στη μνήμη του συστήματος.

- 1 Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε (δείτε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ).
- 2 Πατήστε **MODE** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό και, στη συνέχεια, πατήστε **PRESET +/-** για να επιλέξετε τον προρυθμισμένο αριθμό που θέλετε.
- 3 Πατήστε ξανά **MODE** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **PRESET +/-** για να ακούσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό.

Αυτόματος προγραμματισμός

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **MODE** για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.

→Οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα αποθηκευτούν αυτόματα.

ΒΑΣΗ

Συνδέοντας το iPod στο ΔΓ185, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που έχετε αποθηκεύσει στο iPod πμαρσς μέσω των ισχυρών ηχείων της συσκευής.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- Το σύστημα ψυχαγωγίας συνδεδεμένων μέσων είναι συμβατό με όλα τα υφιστάμενα μοντέλα Αππμε iPod με υποδοχή 30 ακροδεκτών.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ iPod ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΓ185

- 1 Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα της βάσης.
- 2 Εφαρμόστε το συμβατό iPod στην υποδοχή βάσης.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία iPod.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Αππμε iPod πριν επιλέξετε πηγή iPod.
→ Εάν έχετε συνδέσει iPod, στην οθόνη του ΔΓ185 θα εμφανιστεί η ένδειξη "iPod".
- 4 Το συνδεδεμένο iPod πμαρσς θα αρχίσει αυτόματα την αναπαραγωγή.

Σημειώσεις:

- Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (▶||, ◀◀, ▶▶) και **VOLUME** στο ΔΓ185, διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες αναπαραγωγής: Αναπαραγωγή/παύση, επιλογή επόμενου/προηγούμενου κομματιού και αλλαγή έντασης ήχου.
- Τα κουμπιά (▶||, ◀◀, ▶▶) και **VOLUME** στο **DC185** λειτουργούν μόνο κατά την αναπαραγωγή του ηχητικού περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στη συνδεδεμένη στη βάση συσκευή αναπαραγωγής.
- Για πλοήγηση στο μενού του iPod, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **iPod MENU**, ◀◀ / ▶▶ και ▶▶ της συσκευής.

- Για λειτουργίες και χαρακτηριστικά του iPod, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του iPod πμασεσ.
- Η?συσκευή αυτή δεν υποστηρίζει έξοδο βίντεο από iPod.

Φόρτιση της μπαταρίας του iPod με χρήση της βάσης

- Σε λειτουργία iPod/δέκτη/αναμονής/AUX, συνδέστε απευθείας το φορητό iPod πμασεσ στη βάση για φόρτιση.

Χρήση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB

- Συνδέοντας μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στο σύστημα, μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή μέσω των ισχυρών ηχείων του συστήματος.

Συμβατές συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

- μνήμη USB ζματθ (USB 2.0 ή USB 1.1)
- συσκευή αναπαραγωγής USB ζματθ (USB 2.0 ή USB 1.1)

Σημειώσεις:

Σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής USB ζματθ (ή συσκευές μνήμης) η εγγραφή των αποθηκευμένων περιεχομένων έχει πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τεχνολογία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου δεν θα είναι δυνατή σε άλλες συσκευές (όπως τη συσκευή DCI85).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΤΒ ΔΙΣΕΓΥ:

1. Συμβατότητα της σύνδεσης USB στο σύστημα:
 - a) Το συγκεκριμένο προϊόν υποστηρίζει τις περισσότερες συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB (ΝΤΔ) που είναι συμβατές με τα πρότυπα ΦΤΒ ΝΤΔ.
 - i) Οι περισσότερες συνηθισμένες συσκευές κατηγορίας μαζικής αποθήκευσης είναι μονάδες ζματθ, νενοσ τυιγλ, κφνπ δσιχε κλπ.

- ii) Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "Disc Drive (Μονάδα δίσκου) στον υπολογιστή αφού συνδέσετε σε αυτόν τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης, τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για συσκευή συμβατή με το πρότυπο MSD που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτό το σύστημα.
 - b) Εάν η συσκευή μαζικής αποθήκευσης απαιτεί μπαταρία/πηγή τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει νέα μπαταρία ή έχετε φορτίσει τη συσκευή USB πριν να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο σύστημα.
2. Υποστηριζόμενοι τύποι μουσικής:
 - a) Η συσκευή αυτή υποστηρίζει την αναπαραγωγή μη προστατευμένων τύπων μουσικής μόνο με την παρακάτω επέκταση: .mp3 .wma
 - b) Μουσική που αγοράστηκε από οξ-μιξε μουσικά καταστήματα δεν υποστηρίζεται γιατί διαθέτει προστασία DRM (Διημιαμ Σιηθυτ Ναζαηενεξυ).
 - c) Δεν υποστηρίζονται τα αρχεία με τις παρακάτω επεκτάσεις ονομάτωνψαχ: .m4a, .m4p, mp4, .aac και άλλες.
 3. Η?αναπαραγωγή των αρχείων ήχου μέσω των ηχείων του συστήματος δεν είναι δυνατή εάν συνδεθείτε απευθείας από τον υπολογιστή στην υποδοχή USB.

Υποστηριζόμενα φoρμά:


- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512-4096 βςυε)
- Ρυθμός βιυ ΜΡ3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Λβππ και μεταβλητός ρυθμός βιυ
- ΨΝΑ χ9 ή προηγούμενη έκδοση
- Μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 χ2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση

- Όνομα αρχείου σε Φξιγοδε ΦΥΖ8 (μέγιστο μήκος: 128 βυσε)



Το σύστημα δεν πραγματοποιεί αναπαραγωγή και δεν υποστηρίζει τα εξής:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείου παραλείπονται. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, έγγραφα επεξεργασίας κειμένου
- δογ ή αρχεία MP3 με επέκταση ονόματος .dmz παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM
- Αρχεία WMA σε μορμά Μοττμεττ.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB

- 1 Βεβαιωθείτε ότι DC185 τροφοδοτείται από πρίζα ΑΓ.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε λειτουργία ΦΤΒ. **SOURCE**.
- 3 Συνδέστε συμβατή συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στη θύρα USB του DC185 με την ένδειξη . Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο USB για σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της θύρας USB του DC185.
 - Η?συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
 - Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την χειροκίνητα και στη συνέχεια ξανασυνδέστε τη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ

- 1 Πατήστε **MODE** για είσοδο στη λειτουργία προγραμματισμού.
- 2 Πατήστε   για να επιλέξετε έναν επιθυμητό αριθμό άλμπουμ.
 - Αναβοσβήνει ο τρέχων αριθμός άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **MODE** για επιβεβαίωση.

- 4 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε έναν επιθυμητό αριθμό κομματιού.
→ Αναβοσβήνει ο τρέχων αριθμός κομματιού.
- 5 Πατήστε **MODE** για επιβεβαίωση.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα κομμάτια που θέλετε.
- 7 Για έναρξη αναπαραγωγής του προγράμματός σας, πατήστε **▶II**.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Στο DC185 είναι δυνατή η αναπαραγωγή έως 999 αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής, αποθηκευμένων σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
- Στο DC185 είναι δυνατή η επιλογή και εμφάνιση έως 99 άλμπουμ με δυνατότητα αναπαραγωγής, αποθηκευμένων σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των αρχείων MP3 λήγουν σε .mp3 και τα ονόματα των αρχείων WMA λήγουν σε .ψna.
- Για αρχεία WMA με προστασία DRM, χρησιμοποιήστε το Ψιξδοψτ Νεδια Πμασεσ 10 (ή μεταγενέστερη έκδοση) για μετατροπή. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση ψψψ.νιγσοτοζυ.γον για λεπτομέρειες σχετικά με το Ψιξδοψτ Νεδια Πμασεσ και το WM DRM (Ψιξδοψτ Νεδια Διηιαμ Σιηθυτ Ναξαηενεζυ).
- Για αναπαραγωγή συσκευής USB, εάν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “OM”, σημαίνει ότι η συσκευή USB υπερφορτίζει το DC185. Πρέπει να αλλάξετε συσκευή USB.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής μέσα από τα ηχεία του DC185.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε λειτουργία **AUX IN**.

- 2 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο **AUX IN** που παρέχεται για να συνδέσετε την υποδοχή AUX IN του DC185 σε μια υποδοχή AUDIO OUT ή ακουστικών εξωτερικής συσκευής (όπως CD πμασεσ ή VCR).

Πληροφορίες ασφαλείας

- Τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε σκληρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια έτσι ώστε το σύστημα να μη γέρνει.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες ή τα ΓΔ σε υγρασία, βροχή, άμμο ή υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρά.
- Πρέπει να αφήνετε κενό χώρο τουλάχιστον 6 ιντσών μεταξύ των οπών εξαερισμού και των γύρω επιφανειών για επαρκή εξαερισμό και αποτροπή συσσώρευσης θερμότητας.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ., που ενδέχεται να παρεμποδίζουν τον εξαερισμό.
- Πάνω στη συσκευή δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, π.χ. βάζα.
- Πάνω στη συσκευή δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Τα μηχανικά μέρη της συσκευής περιέχουν αυτολιπαινόμενα έδρανα και δεν πρέπει να προσθέτετε λάδι ή γράσο.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο περίβλημα.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν προκύψει σφάλμα, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, συμβουλευθείτε το σημείο πώλησης ή το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση. Μην ανοίγετε τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Δεν έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

Διακεκομμένος ήχος τριξίματος κατά τη λήψη σήματος FM

- Ασθενές σήμα
- Προεκτείνετε τη θέση της κεραίας βόστρυχου

Λειτουργία βάσης

- Δεν είναι δυνατή η πλοήγηση στο μενού ή η αναπαραγωγή των φωτογραφιών της συνδεδεμένης στη βάση συσκευής αναπαραγωγής μέσω των κουμπιών του DC185.
- Τα κουμπιά του DC185 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αναπαραγωγή περιεχομένων ήχου. Για περιήγηση στο μενού, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά χειρισμού της συνδεδεμένης στη βάση συσκευής αναπαραγωγής.

Διπποταμ οζ ροφσ ομδ ποσοδφγυ

οφσ ποσοδφγυ ιτ δετιηξεδ αξδ ναξφζαγυφσεδ ψιυθ θιηθ ρφαμιυς ναυεσιαμτ αξδ γονποξεξυτ, ψθιγθ γαξ βε σεγς-γμεδ αξδ σεφτεδ.



Ψθεξ υθιτ γσοττεδ-οφυ ψθεεμεδ βιξ τγνβομ ιτ αυυαγθεδ υο α ποσοδφγυ ιυ νεαξτ υθε ποσοδφγυ ιτ γοχεσεδ βς υθε Εφσοπεαξ Δισεγυιχε 2002/96/EC.

Πμεατε ιξζοσν ροφστεμζ αβοφυ υθε μογαμ τεπασαυε γομμεγυιοξ τςτυεν ζοσ εμεγυσιγαμ αξδ εμεγυσοξιγ ποσοδφγυτ.

Πμεατε αγυ αγγοσδιξη υο ροφσ μογαμ σφμετ αξδ δο ζου διτποτε οζ ροφσ ομδ ποσοδφγυτ ψιυθ ροφσ ξοσναμ θοφτεθομδ ψατυε. Υθε γοσσεγυ διτποταμ οζ ροφσ ομδ ποσοδφγυ ψιμμ θεμπ πσεχεξυ πουεξυιαμ ξεηαιυιχε γοξτερφεξγετ ζοσ υθε εζχισοξνεξυ αξδ θφναξ θεαμυθ.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Εχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.