

Docking Entertainment System




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Käyttöopas




PHILIPS

1

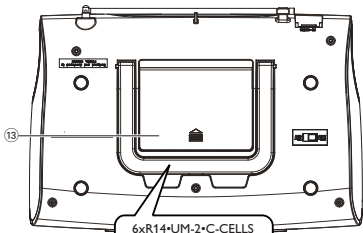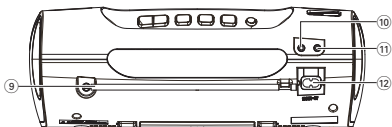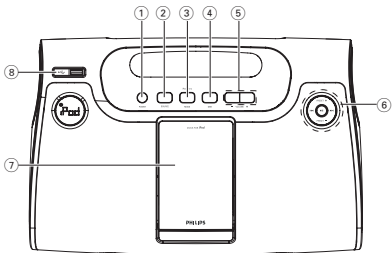

6xR14-UM-2-C-CELLS



Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

- 1 nätsladd
- 3 dockningsluckor (för olika iPod-modeller)
- 1 AUX-IN-kabel

KONTROLLER (se 1) 1

① POWER

- slå på systemet eller aktivera standbyläge

② SOURCE

- välj TUNER-/iPod-/USB-/AUX-läge

③ iPod MENU

- öppna iPod-menyn
- återgå till överordnad meny i iPod-läge

MODE

- tryck in för att söka efter och lagra radiokanaler

④ DBB

- förbättra baseffekten

⑤ VOLUME +/-

- justera ljudnivån

⑥ /

- ställ in radiokanaler
- välj föregående/nästa spår i iPod-/USB-läge

- starta/pausa uppspelning i iPod-/USB-läge

PRESET +/-

- svälj en förinställd radiokanal
- (USB) växla mellan uppspelningsalternativ för spår/album, till exempel upprepad eller slumpmässig uppspelning.

⑦ Dockningskontakt

- anslut iPod-spelare

⑧ USB-uttag

- anslut en extern USB-masslagringsenhet

⑨ FM-antenn

- förbättra FM-mottagningen

⑩ AUX IN-uttag (3,5 mm)

- anslut till extern ljudkälla

⑪

- 3,5 mm uttag för stereohörlurar

⑫ POWER-uttag

- uttag för nätsladd

⑬ Batterilucka

- öppna och sätt i sex 1,5 V R-14-/UM2-/C-batterier

OBS!

Vissa knappar på DC185 motsvarar olika knappar på en iPod. Information om detaljerade funktioner i olika lägen finns i följande tabell.

Funktion	iPod-uppspelningsläg	iPod-menyläge
Knappar på DC185		
iPod menu	Meny	Meny
PRESET +	Upprepa	bläddra uppåt
PRESET -	blanda	bläddra nedåt
⏮	håll intryckt: snabbsök bakåt tryck: föregående spår	Meny
⏭	håll intryckt: snabbsök framåt tryck: nästa spår	OK
⏸	spela upp/paus	OK

STRÖMFÖRSÖRJNING

När det passar kan du använda nätsladden om du vill spara på batteriet. Se till att du tar bort kontakten från enheten och vägguttaget innan du sätter i batterierna.

Batterier (medföljer inte)

- 1 Öppna batterifacket och sätt i sex batterier av typ R-14, UM-2 eller C (helst alkaliska) med polerna åt rätt håll enligt symbolerna + och – i facket. (Se 1)
- 2 Sätt tillbaka batteriluckan och se till att batterierna sitter i ordentligt och åt rätt håll. Eheten är nu klar att använda.

– Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

– Perkloratmaterial - särskild hantering kan gälla. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- Felaktig användning av batterier kan orsaka elektrolytläckage och gör att facket rostar eller att batterierna spricker.
- Blanda inte batterityper: t.ex. alkaliska batterier och brunstensbatterier. Använd endast batterier av samma typ för enheten.
- När du sätter i nya batterier ska du inte blanda gamla batterier med nya.
- Ta ur batterierna om enheten inte ska användas på länge.

Använda nätström

- 1 Kontrollera om spänningen, som visas på typplattan som sitter på enhetens undersida, motsvarar den lokala nätspänningen. Om den inte gör det kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud.
 - 2 Anslut nätsladden till AC MAINS-ingången och till vägguttaget. Nätsladden är nu ansluten och klar för användning
 - 3 Om du vill stänga av enheten helt drar du ut nätsladden ur vägguttaget.
 - 4 Installera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.
- Koppla bort nätsladden ur vägguttaget under kraftiga åskväder för att skydda enheten. Barn kan skada sig allvarligt eftersom den lösa delen av kabeln fortfarande kan vara strömförande om kontakten endast tas ut ur uttaget MAINS på baksidan av enheten.
 - Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Typplattan sitter på undersidan av enheten.

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Slå på systemet

- Tryck på **POWER**.
→ Systemet växlar till senast valda källa.

Ställa in systemet i standbyläge

- Tryck på **POWER** i valfritt källäge

TUNER

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger om du vill slå på radion (endast FM).
→ I teckenfönstret visas radiofrekvensen för det senast valda vågbandet. Den förinställda radiokanalen visas också om du lyssnar på en sådan
- 2 Justera ljudet med hjälp av **VOLUME +/-**.
- 3 Välj förinställda radiokanaler genom att trycka på **PRESET +/-** en eller flera gånger.

STÄLLA IN RADIOKANALER

- 1 Håll **◀◀▶▶** intryckt tills frekvensen i teckenfönstret ändras.
→ När systemet är inställt på en station som har tillräckligt bra mottagning visas frekvensen.
- Om du vill ställa in på en svag station trycker du kort på **◀◀▶▶** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Förbättra mottagningen (FM):

Dra ut pigtail-antennen helt och rikta in den för att få optimal mottagning.

Manuell programmering

Du kan lagra upp till 20 FM-radiokanaler i minnet.

- 1 Ställ in önskad kanal (mer information finns i STÄLLA IN RADIOKANALER).
- 2 Tryck på **MODE** för att aktivera programmeringen och tryck sedan på **PRESET +/-** och välj önskat snabbval.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MODE** igen.
- 4 Tryck på **PRESET +/-** om du vill lyssna på en snabbvalskanal

Automatisk programmering

- 1 Håll **MODE** intryckt i minst två sekunder.
→ Tillgängliga radiokanaler lagras automatiskt.

DOCKA

Genom att ansluta iPod-spelaren till DC185 kan du lyssna på musiken som är lagrad i iPod-spelaren genom enhetens kraftfulla högtalare.

KOMPATIBLA BÄRBARA SPELARE

- Dockningsunderhållningssystemet är kompatibelt med alla befintliga Apple iPod-modeller med 30-stiftskontakt.

SPELA UPP FRÅN IPOD MED DC185

- 1 Ta bort den övre luckan från dockningsstationen.
 - 2 Sätt i rätt iPod i dockningskontakten.
 - 3 Tryck på **SOURCE** flera gånger för att växla till iPod-läge
- Kontrollera att Apple iPod-spelaren är påslagen innan du väljer iPod som källa.
→ I DC185:s teckenfönster visas iPod om iPod-spelaren är ansluten.
- 4 Den anslutna iPod-spelaren startar automatiskt.

Obs!

- *Om du använder (▶||, ◀◀, ▶▶) och **VOLUME** på DC185 blir följande uppspelningsfunktioner tillgängliga: spela upp/paus, välj nästa/föregående spår och volymjustering.*
- *Knapparna (▶||, ◀◀, ▶▶) och **VOLUME** på DC185 fungerar endast med uppspelning av det ljudinnehåll som är lagrat på den dockade spelaren.*
- *När du vill navigera på iPod-menyn kan du använda knapparna **iPod MENU**, ◀◀ / ▶▶ och ▶|| på enheten.*
- *Information om iPod-användning och -funktioner hittar du i användarhandboken till iPod-spelaren.*
- *Enheten har inte funktioner för iPod-videoutgång.*

Ladda batteriet till iPod-spelaren med dockningsenheten

- I iPod-/tuner-/standby-/AUX-läge ansluter du den bärbara iPod-spelaren direkt till dockningsenheten om du vill ladda den.

Använda en USB-masslagringsenhet

- Genom att ansluta en USB-masslagringsenhet till systemet kan du njuta av den lagrade musiken på enheten genom systemets kraftfulla högtalare.

Kompatibla USB-masslagringsenheter:

Du kan använda

- UUSB-flashminnesenhet (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)

Obs!

I vissa USB-flashspelare (eller minnesenheter) spelas innehåll in med teknik för upphovsrättsskydd. Sådant skyddat innehåll kan inte spelas upp på någon annan enhet (t.ex. DC185-enheten).

INFORMATION OM USB DIRECT:

1. Kompatibilitet för USB-anslutningen på det här systemet:

- a) Den här produkten kan hantera de flesta USB-masslagringsenheter (MSD) som är kompatibla med standarderna för USB-masslagringsenheter.
 - i) De vanligaste masslagringsenheterna är hårddiskar, Memory Stick, Jump Drive etc.
 - ii) Om en diskenhet visas på datorn när du har anslutit masslagringsenheten till datorn är det sannolikt att den är MSD-kompatibel och fungerar med systemet.
- b) Om din masslagringsenhet måste ha ett batteri/en strömkälla sätter du i ett nytt batteri eller laddar USB-enheten innan du ansluter den till systemet.

2. Musiktyper som kan användas:

a) Den här enheten hanterar endast oskyddad musik med följande filformat:

.mp3

.wma

b) Musik som är köpt på musikaffärer online kan inte användas eftersom den är skyddad av Digital Rights Management (DRM).

c) Filformat som slutar med följande kombinationer kan inte användas:

wav; .m4a; .m4p; mp4; .aac etc.

3. Det går inte att spela upp ljudfiler via systemhögtalarna om du ansluter direkt från datorn till USB-uttaget.


Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512–4 096 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Systemet kan inte spela upp följande:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Filformat som inte kan användas hoppas över. Det innebär att t.ex. Word-dokument doc eller MP3-filer med filtillägget .dlf inte kan spelas upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer
- WMA-filer i förlustfria format

SPELA UPP FRÅN EN USB-MASSLAGRINGSENHET

- 1** Se till att DC185 är ansluten till eluttaget.
- 2** Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj USB-läge.
- 3** Anslut en kompatibel USB-masslagringsenhet till USB-porten märkt  på DC185. Om det behövs använder du en USB-kabel till att ansluta enheten till USB-porten på DC185.
 - Enheten slås på automatiskt.
 - Om enheten inte slås på sätter du på den manuellt och ansluter den sedan igen.

PROGRAMMERA SPÅRNUMMER

- 1 Tryck på **MODE** så öppnas programmeringsläget.
- 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj önskat albumnummer.
→ Det aktuella albumnumret blinkar.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **MODE**.
- 4 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj önskat spårnummer.
→ et aktuella spårnumret blinkar.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MODE**.
- 6 Upprepa steg 2–5 och välj och lagra alla önskade spår
- 7 Starta uppspelningen av programmet genom att trycka på ▶▶.

Praktiska tips:

- Upp till 999 spelbara ljudfiler lagrade på en USB-masslagringsenhet kan spelas upp på DC185.
- Upp till 99 spelbara album lagrade på en USB-masslagringsenhet kan väljas och visas på DC185.
- Se till att filnamnen för MP3-filer slutar med .mp3. och att filnamnen för WMA-filer slutar med .wma.
- För DRM-skyddade WMA-filer använder du Windows Media Player 10 (eller senare) för omvandling. Gå till www.microsoft.com om du vill ha mer information om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
- Om OL visas i teckenfönstret under uppspelning med en USB-enhet innebär det att USB-enheten elektriskt överbelastar DC185. Du måste byta ut en USB-enhet.

ANSLUTA EN EXTERN ENHET

Du kan lyssna på ljudet från den anslutna externa enheten via högtalarna på DC185.

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj AUX-läg.
- 2 Använd den medföljande AUX-IN-kabeln till att ansluta **AUX IN**-uttaget på DC185 till ett AUDIO OUT- eller hörlursuttag på den externa utrustningen (t.ex. CD-spelare eller videobandspelare).

FELSÖKNING

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som räknas upp nedan innan du lämnar in enheten för reparation.

Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av anvisningarna nedan kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud.

VARNING! *Du bör under inga som helst omständigheter försöka reparera TV:n själv. Om du gör det gäller inte garantin. Öppna inte enheten eftersom det då finns risk för elektriska stötar.*

Inget ljud

- *Volymen har inte justerats*
- Justera volymen

Periodiskt knaster vid FM-mottagning

- *Svag signal*
- Dra ut och placera pigtail-antennen

Drift av dockningsstationen

- *Navigering på menyn eller bilduppspelning på spelaren i dockningsstationen kan inte göras med knapparna på DC185.*
- Du kan endast styra uppspelning av ljudinnehåll med knapparna på DC185. Om du vill navigera på menyn använder du kontrollerna på spelaren i dockningsstationen.

-

Säkerhetsinformation

- Placera enheten på en hård, plan och stabil yta så att systemet inte lutar.
- Utsätt inte enheten, batterierna eller CD-skivorna för fuktighet, regn, sand eller stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Utsätt inte apparaten för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Tillräcklig ventilation med ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor krävs för att förhindra värmeutveckling.
- Se till att inga föremål, till exempel tidningar, dukar eller gardiner, täcker ventilationsöppningarna eftersom det kan försämra ventilationen.
- Placera aldrig vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på apparaten.
- Placera aldrig föremål med öppen låga, till exempel tända stearinljus, på apparaten.
- Enhetens mekaniska delar innehåller självsmörjande lager och får inte oljas in eller smörjas.
- Rengör enheten med en torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada höljet.
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.



När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.