




# Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

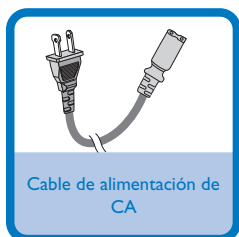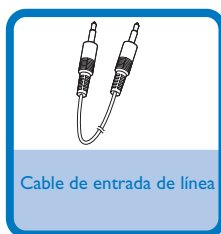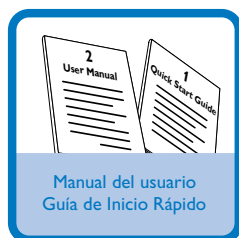

# PHILIPS


## Paso A **Conexión**

- 1 Conecte el cable de alimentación de CA del sistema.

### Consejo:

– Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

– Utilice únicamente el cable de alimentación de CA suministrado. Si se utiliza cualquier otro dispositivo de conexión eléctrica, se puede dañar el equipo principal.

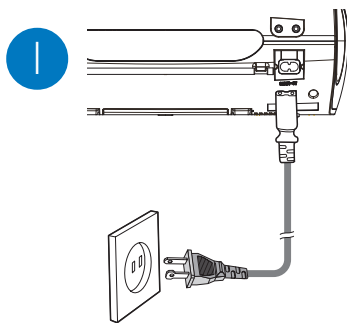

## Paso B **Configuración**

- 1 Pulse **PUSH OPEN** para abrir la puerta de la base.
- 2 Quite la puerta suministrada de la base.
- 3 Gire la rueda del soporte de la base para ajustar la posición según el tipo de iPod.
- 4 Alinee las ranuras de la base con los pasadores de la puerta de la base y, a continuación, deslice la puerta hacia dentro.

### Consejo




– Se incluyen 3 puertas de base de iPod. Cada puerta tiene una indicación que especifica a qué tipo de iPod corresponde.

– Para los iPod nano de primera a tercera generación, inserte el iPod antes de instalar la puerta.

- 5 Alinee los conectores de la base y el iPod. A continuación presione el iPod con suavidad.

### Precaución

– Para quitar el iPod, abra la puerta y tire del iPod con cuidado.

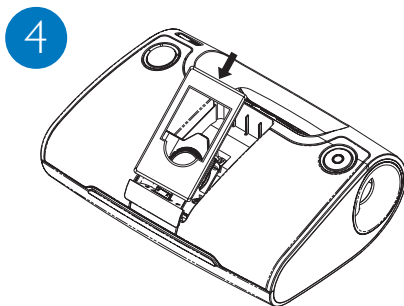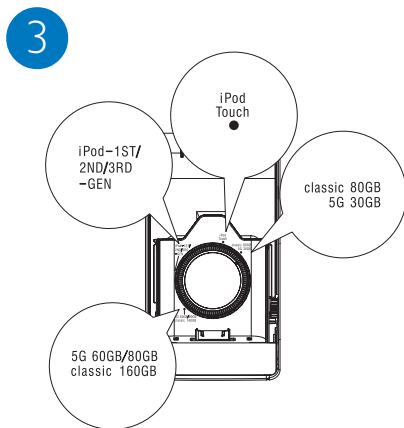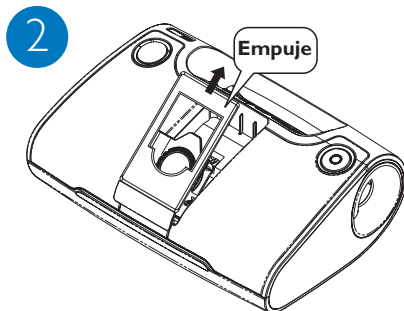



## Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el sintonizador como fuente (FM).
- 2 Pulse **MODE** en el mando a distancia durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **PRESET +/-** en el sistema hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

## Reproducción de un dispositivo de almacenamiento masivo USB

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1)

- 1 Inserte el conector USB del dispositivo USB en la toma  situada en la parte superior del sistema.
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB**.
- 3 Reproduzca los archivos de audio disponibles utilizando los botones de reproducción del equipo (por ejemplo ).

## Reproducción del iPod de Apple mediante el DC185

1

Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.

2

Pulse **SOURCE** en el sistema repetidamente hasta seleccionar la fuente **iPod**.

3

Encienda el reproductor iPod.

4

Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

### **Nota:**

*Algunos botones del DC185 corresponden a distintos botones de un iPod. Para obtener una descripción detallada de las funciones en los diferentes modos, consulte la tabla del manual de usuario suministrado.*

### **Consejo:**

*En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2008  
All rights reserved.

