

Snelstartgids






Stap A Aansluiten

Stap B Instellen

Stap C Genieten

Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:

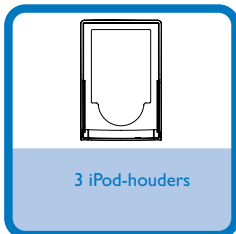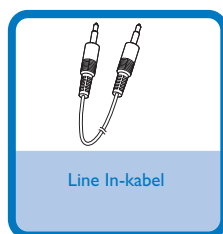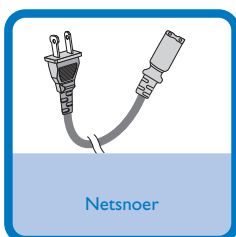

PHILIPS

Stap A Aansluiten

1

Sluit het netsnoer aan op het systeem.

Tip

- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.
- Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer! Het gebruik van een andere adapter kan uw apparaat beschadigen.

Stap B Configuratie

1

Druk op **PUSH OPEN** om de houder te verwijderen.

2

Verwijder de meegeleverde houder.

3

Draai de draaiknop van het basisstation naar een bepaalde positie voor de verschillende iPod-typen.

4

Lijn de sleuven van het basisstation uit met de puntjes van de houder en schuif de houder in het station.

Tip

- Er zijn 3 iPod-houders meegeleverd. Op elke houder wordt aangegeven voor welk type iPod deze geschikt is.
- Bij iPod Nano generatie 1 tot en met 3 dient u de iPod te plaatsen voordat u de houder plaatst.


5

Lijn de aansluitingen van het basisstation uit met die van de iPod en druk zachtjes op de iPod.


Waarschuwing

- Als u de iPod uit het basisstation wilt nemen, verwijdert u de houder en trekt u de iPod er voorzichtig uit.


1

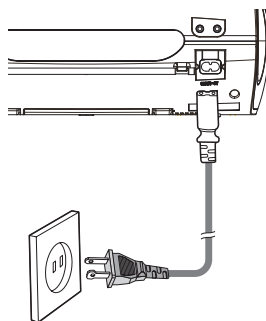


2

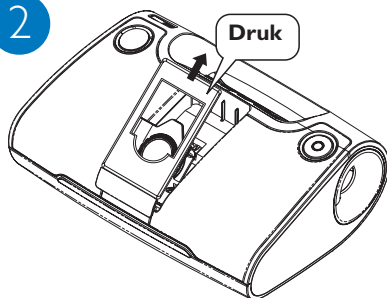

3

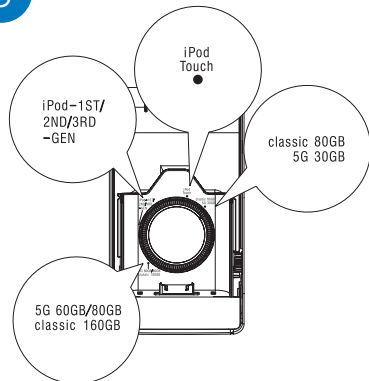

4

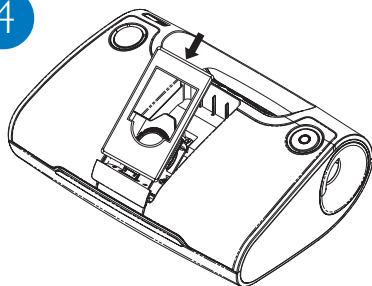

Radiostations programmeren en hierop afstemmen

1

Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de tunerbron (FM) te selecteren.

2

Houd **MODE** langer dan twee seconden ingedrukt om alle beschikbare stations te programmeren in de volgorde van de golfband.


3

Druk op **PRESET +/-** tot het gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

Muziek afspelen vanaf een USB-apparaat voor massaopslag

Met het Hi-Fi-systeem kunt u een USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1) en USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1) gebruiken.





1

Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de aansluiting  boven op het systeem.

2

Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **USB** te selecteren.

3

Speel de beschikbare audiobestanden af met de afspreeknoppen op het systeem (bijv.    ).

De Apple iPod afspelen met behulp van de DC185

- 1 Plaats de compatibele iPod-speler op de juiste manier in het station.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem om de iPod-bron te selecteren.
- 3 Schakel uw iPod-speler in.
- 4 Selecteer de gewenste nummers die op de iPod-speler zijn opgeslagen en speel deze af.

Opmerking:

Sommige toetsen van de DC185 komen overeen met andere toetsen op een iPod. Raadpleeg de tabel in de meegeleverde gebruikershandleiding voor gedetailleerde functies in verschillende modi.

Tip

Gedetailleerde afspelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.

