




Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar


¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

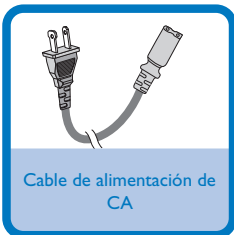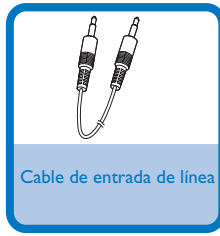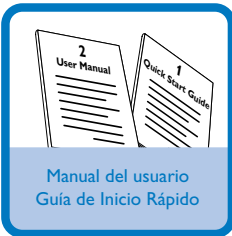

Paso A *Conexión*

- 1 Conecte el cable de alimentación de CA del sistema.

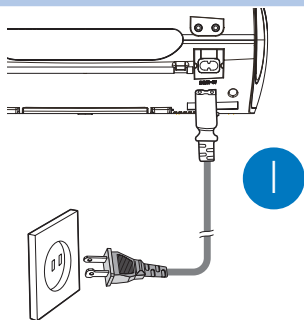

Consejo:







- Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.
- Utilice únicamente el cable de alimentación de CA suministrado. Si se utiliza cualquier otro dispositivo de conexión eléctrica, se puede dañar el equipo principal.

Paso B *Configuración*

Antes de conectar el reproductor a la base, seleccione un adaptador de base apropiado.

Se incluyen 3 adaptadores de base de iPod. Cada adaptador tiene una indicación que especifica a qué tipo de iPod correspond.

- 2 Empuje la base para extraerla.
- 3 Gire la rueda del soporte de la base para ajustar la altura según el tipo de iPod
- 4 Alinee las ranuras de la base con los pasadores del adaptador de la base y, a continuación, deslice el adaptador hacia dentro.
- 5 Alinee los conectores de la base con los del iPod y, a continuación, presione suavemente el iPod para instalarlo en el conector de la base.
- 6 Para quitar el iPod, presione la base para liberarlo.
- 7 Coja el iPod con cuidado y tire de él lentamente.
- 8 Empuje la puerta de la base para cerrarla.

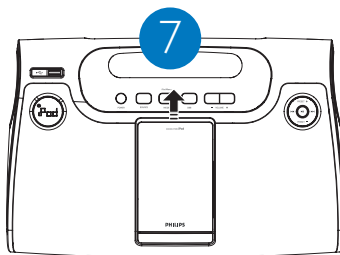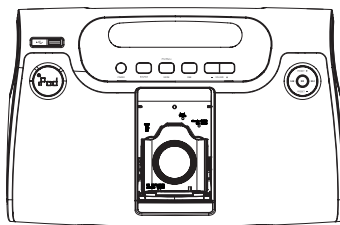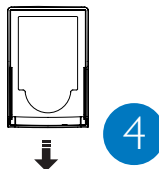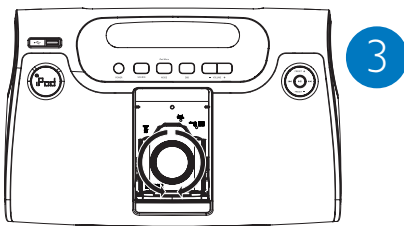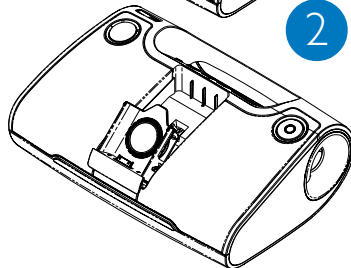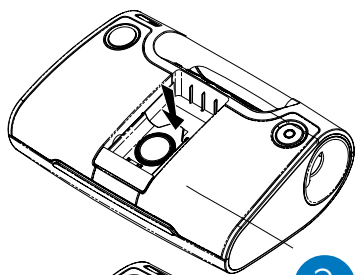

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el sintonizador como fuente (FM).

2 Pulse **MODE** en el mando a distancia durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.




3 Pulse **PRESET +/-** en el sistema hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Reproducción de un dispositivo de almacenamiento masivo USB

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1)

1 Inserte el conector USB del dispositivo USB en la toma  situada en la parte superior del sistema.

2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB**.

3 Reproduzca los archivos de audio disponibles utilizando los botones de reproducción del equipo (por ejemplo   ).

Reproducción del iPod de Apple mediante el DC185

- 1 Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.
- 2 Pulse **SOURCE** en el sistema repetidamente hasta seleccionar la fuente **iPod**.
- 3 Encienda el reproductor iPod.
- 4 Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

Nota:

Algunos botones del DC185 corresponden a distintos botones de un iPod. Para obtener una descripción detallada de las funciones en los diferentes modos, consulte la tabla del manual de usuario suministrado.

Consejo:

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Observaciones del mando a distancia

- Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. iPod, TUNER).
- A continuación, seleccione la función deseada (por ej. ► II, ◀◀, ▶▶).

