


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

DC 190

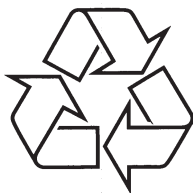

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle seadme kasutamisel, kontrollige alljärgnevat punkte enne, kui palute teenindust. Kui teil probleemid ei saa lahendust, minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/welcome). Kui kontakteerute Philipsiga, hoidke seade läheduses ning mudeli ja seerianumber on teada.

Pole voolu

- Kontrollige, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu.

Pole heli

- Muutke helitugevust.

Seade ei reageeri

- Ühendage lahti ja taasühendage seade vooluvõrku, seejärel lülitage seade uuesti sisse.

Halb raadio vastuvõtt

- Suurendage vahemaad seadme ja televiisori või videomaki vahel.
- Pikendage FM antenn.

Äratus ei tööta

- Määrake õige kellaaeg.
- Lülitage äratus sisse.

Kella/äratuse seadistused kustutatud

- Vool on ära olnud või voolujuhe on vooluvõrgust välja ühendatud olnud.
- Määrake uuesti kell/äratus.

SISUKORD

1 Oluline	4
Ohutus	4
Märkused	5
2 Teie ühilduv meelelahutussüsteem	6
Tutvustus	6
Mis on karbis?	6
Ülevaade baasüksusest	6
3 Alustamine	8
Vooluvõrguga ühendamine	8
Kellaaja määramine	9
Sisse lülitamine	9
Helitugevuse muutmine	9
4 Taasesitamine	10
iPodi taasesitamine	10
Välise allika taasesitamine	10
5 Raadio kuulamine	11
Raadiojaamale häälestamine	11
Raadiojaamade automaatne programmeerimine	11
Raadiojaamade manuaalne programmeerimine	11
Eelseadistatud raadiojaama valimine	11
6 Teised funktsioonid	12
Äratuse aja määramine	12
Unetaimeri määramine	13
Ekraani ereduse muutmine	13
7 Tooteinfo	13
Tehnilised andmed	13
8 Probleemide lahendamine	14

1. OLULINE

Ohutus

Olulised ohutusalsed nõuanded

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seada seadet vee läheduses.
6. Puhastage vaid kuiva lapiga.
7. Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
8. Ärge paigaldage ühegi kuumusallika lähedusse, näiteks radiaatorid, ahjud ja teised seadmed (kaasa arvatud võimendid), mis toodavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet pealeastumiste ja pigistamise eest, eriti pistikute, pistikupesa ja seadmest väljumise koha juurest.
10. Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/lisasid.
11. Kasutage ainult (ratastega)alusega, statiiviga, kronsteiniga või lauaga, mis on lubatud tootja poolt või mida müüakse seadmega. Kui kasutate ratastega alust, olge ettevaatlik, kui liigutate seda seadmega, et vältida vigastusi maha kukkumisest.
12. Ühendage see seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal ja kui te ei plaani seadet pika perioodi jooksul kasutada.
13. Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud teenindajatele. Teenindust on vaja, kui



seade on kahjustunud ükskõik millisel viisil, näiteks kui voolujuhe või voolupistik on kahjustunud, seadmesse on vedelikku pritsitud või esemeid kukkunud, seade on olnud vihma käes või niiskuses, ei funktsioneerinud normaalselt või on maha kukkunud.

14. Seadet peab kaitsma tilkumise ja pritsmete eest.
15. Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).
16. See toode võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende materjalide ära viskamine võib olla reguleeritud keskkonnamõjude tõttu. Ära viskamise või ümbertöötlemise informatsiooni saamiseks, võtke ühendust kohalike seaduse esindajatega või elektroonikatööstuse liiduga www.eiae.org.
17. Kui kasutate voolupistikut või seadme ühendust väljalülitamiseks, jääb väljalülitamiseks kasutatud seade töövalmis olekusse.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle toote kesta.
- Ärge kunagi õlitage ühtegi selle toote osa.
- Ärge kunagi asetage seda seadet elektrilistele seadmetele.
- Kaitske seda seadet otsese päikesevalguse, avatud leegi ja kuumuse eest.
- Kindlustage alati mugav ja lihtne ligipääs voolujuhtmele, pistikule või adapterile, et saaksite seadet vooluvõrgust välja lülitada.

... TEISED FUNKTSIOONID

Unetaimeri määramine

See seade saab välja lülitada automaatselt pärast eelseadistatud aega.

1. Vajutage **SLEEP** korduvalt, et valida määratud ajaperiood (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil „z“.

Unetaimeri välja lülitamine

1. Vajutage **SLEEP** korduvalt, kuni kuvatakse [OFF] (väljas).
↳ Kui unetaimer on välja lülitatud, kaob ekraanilt „z“.



Märkus

- Kui unetaimer on aktiveeritud, väheneb helitugevus järk-järgult.

Ekraani ereduse muutmise

1. Vajutage **BRIGHTNESS CONTROL** korduvalt, et valida erinevaid ekraani ereduse tasemeid.

7. TOOTEINFO



Märkus

- Tooteinfot võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendaja

Hinnanguline väljundvõimsus2X1.5W RMS
Signaali-müra suhe.....>55dB
MP3 Link.....0.6 V RMS 10 kiloomi

Häälestaja

Häälestamisulatus.....FM: 87.5 – 108MHz
Häälestamisvõrgustik50KHz

Tundlikkus

- Mono, 26 dB S/N suhe<22 dB
- Stereo, 46 dB S/N suhe>40 dB
Otsingu tundlikkus>28 dB
Kogu harmooniline moonutus<3%
Signaali-müra suhe.....>45 dB

Üldine informatsioon

AC vool (vooluadapter)

.....Sisend: 100-240V~, 50/60Hz, 0.4A;
Väljund: 6.5V === 1.3A; Kaubamärk: Philips;
Mudeli nr.: AS090-065-AB130

Töötades voolutarbivus< 5W

Ooteolekus voolutarbivus<2W

Mõõtmed

- Baasüksus

.....144 x 144 x 62 mm

Kaal

- Baasüksus0.6244 kg

6. TEISED FUNKTSIOONID

Äratuse aja määramine

Saate määrata kaks äratust, mis helisevad erinevatel aegadel.

1. Kontrollige, kas olete kellaaja õigesti määranud.
2. Vajutage ja hoidke **ALARM 1** või **ALARM 2** kaks sekundit.
↳ **1** või **2** ja tunninumbrid hakkavad vilkuma.
3. Vajutage **TUNING +/-** korduvalt, et määrata tunnid.
4. Vajutage **ALARM 1** või **ALARM 2**, et kinnitada.
↳ **1** või **2** ja minutite numbrid hakkavad vilkuma.
5. Korrake samme 3-4, et määrata minutid.
6. Korrake samme 3-4, et valida, kas äratus heliseb nädala sees või nädalavahetusel.
↳ "L XX (helitugevus)" hakkab vilkuma.
7. Korrake samme 3-4, et määrata maksimaalne äratuse helitugevus.


Äratuse režiimi määramine

1. Liigutage **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ** nuppu, et valida äratuse allikas.
↳ Kui äratuse aeg jõuab kätte, llitub valitud iPod, raadio või äratuskell sisse.

Nõuanne

- Kui allikaks on valitud iPod, kuid iPod pole seadmega ühendatud, valitakse automaatselt äratuskella heli.

Äratuse aktiveerimine ja välja lülitamine

1. Vajutage **ALARM 1** või **ALARM 2** korduvalt, et aktiveerida äratus.
↳ Kui äratus on aktiveeritud, kuvatakse **1** või **2**.
 - Äratuse välja lülitamiseks vajutage **ALARM 1** või **ALARM 2** korduvalt, kuni kuvatakse .
 - ↳ Kui äratus on välja lülitatud, kaovad **1** või **2**.

Äratuse kordamine

1. Kui äratus heliseb, vajutage **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ Äratus heliseb mõne minuti pärast uuesti.

Nõuanne

- Võite vajutada **TUNING +/-**, et muuta äratuse kordumise intervalli.

Äratuse kinni panemine

1. Kui äratus heliseb, vajutage vastavalt **ALARM 1** või **ALARM 2**.
↳ Äratus läheb küll kinni, kuid äratuse seadistus jääb alles.

Äratuse seadistuste vaatamine

1. Vajutage **ALARM 1** või **ALARM 2**.

... OLULINE

Märkused



See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.

Toode on vastavuses järgnevate direktiivide ja nõuetega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole Philips Consumer Lifestyle poolt heaks kiidetud võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.

Ümbertöötlemine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Ärge visake vana toodet ära koos olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnaalane informatsioon

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

2. TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSSÜSTEEM


Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge Philipsilt registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate nautida audiot iPodilt, teistelt audio seadmetelt või raadiot.

Raadiole, iPodile või kellale saab määrata äratuse aja. Saate määrata kaks äratuse aega, mis helisevad erinevatel aegadel.

Ülevaade baasüksusest

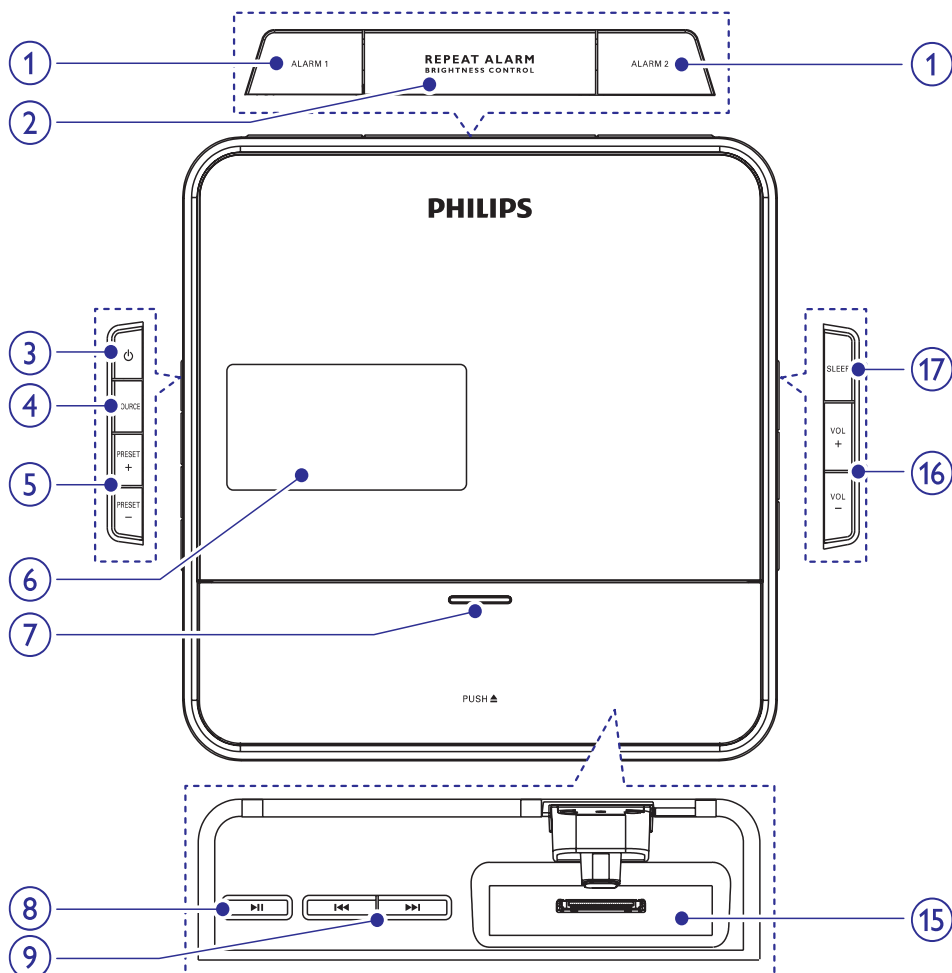

Mis on karbis?

Kontrollige ja identifitseerige karbi sisu:

- Baasüksus
- 1 x AC adapter
- 1 x MP3 link kaabel
- Kasutusjuhend
- Kiire alguse juhend

5. RAADIO KUULAMINE

Märkus

- Selle seadmega saab kuulata vaid FM jaamu.

Raadiojaamale häälestamine

Nõuanne

- Asetage antenn võimalikult kaugelt televiisorist, videomakist ning teistest kiirguse allikatest.
- Parimaks vastuvõtuks pikendage antenn ja muutke selle asendit.

1. Vajutage **SOURCE** korduvalt, et valida FM häälestaja.
2. Vajutage ja hoidke **TUNING +/-** enam kui 2 sekundit.
 - ↳ Raadio häälestatakse automaatselt tugeva vastuvõtuga jaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestada teistele raadiojaamadele.
 - Nõrgale jaamale häälestamiseks vajutage **TUNING +/-** korduvalt, kuni leiata optimaalse vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine

Saate salvestada maksimaalselt 20 eelhäälestatud raadiojaama.

1. Häälestamise režiimis vajutage ja hoidke **TIME SET/AURO SCAN** rohkem kui kaks sekundit, et aktiveerida automaatse programmeerimise režiim.
 - ↳ Kõik olemasolevad raadiojaamad salvestatakse lainepikkuse vastuvõtutugevuse järjekorras.
 - ↳ Esimene salvestatud raadiojaam hakkab automaatselt mängima.

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine

Saate salvestada maksimaalselt 20 eelhäälestatud raadiojaama.

1. Häälestage raadiojaamale.
2. Vajutage **TIME SET/AUTO SCAN**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - ↳ Eelseadistuse number hakkab vilkuma.
3. Vajutage **PRESET +/-**, et valida number.
4. Vajutage **TIME SET/AUTO SCAN**, et kinnitada.
5. Korrake ülalmainitud samme, et salvestada teisi raadiojaamu.

Märkus

- Kui soovite üle kirjutada salvestatud raadiojaama, salvestage selle asemele teine raadiojaam.

Eelseadistatud raadiojaama valimine

1. Vajutage **PRESET +/-**, et valida eelseadistuse number. numuru.

4. TAASESITAMINE

iPodi taasesitamine

Saate selle seadmega nautida audiot iPodilt.


Sobilikud iPodid

Apple iPod mudelid, millel on 30-pinniga ühendus:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5. generatsioon (video), iPod värvilise ekraaniga, iPod mini.

iPod sisestamine

1. Vajutage, et avada ühendus.

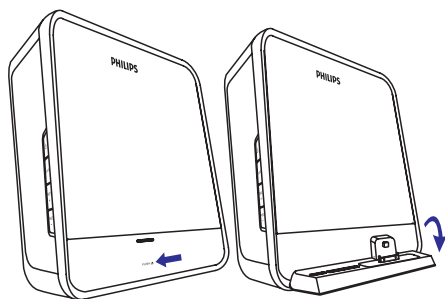

2. Asetage iPod ühendusele.

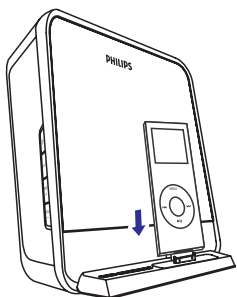

iPodi eemaldamine

1. Tõstke iPod ühenduselt.

iPodi kuulamine

1. Kontrollige, kas iPod on õigesti ühendatud.
2. Vajutage **SOURCE** korduvalt, et valida iPod allikaks.
 - ↳ Ühendatud iPod hakkab automaatselt mängima.
 - Taasesituse peatamiseks/jätkamiseks vajutage **▶||**.
 - Loo vahele jätmiseks vajutage **◀◀ / ▶▶**.
 - Taasesituse ajal kerimiseks vajutage ja hoidke **◀◀ / ▶▶**, seejärel vabastage nupp, et jätkata tavalise taasesitusega.

iPodi laadimine


Kui seade on ühendatud vooluvõrku, hakkab ühendatud iPod laadima.

Välise allika taasesitamine

Saate kuulata välist audio seadet läbi selle seadme.

1. Vajutage **SOURCE** korduvalt, et valida MP3 link allikaks.
2. Ühendage kaasasolev MP3 link kaabel:
 - **MP3-LINK** pesasse (3,5 mm) seadme tagaosas.
 - Välise audioseadme kõrvaklappide pesasse.
3. Alustage seadme taasesitamist (vaadake seadme kasutusjuhendit).

... TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSSÜSTEEM

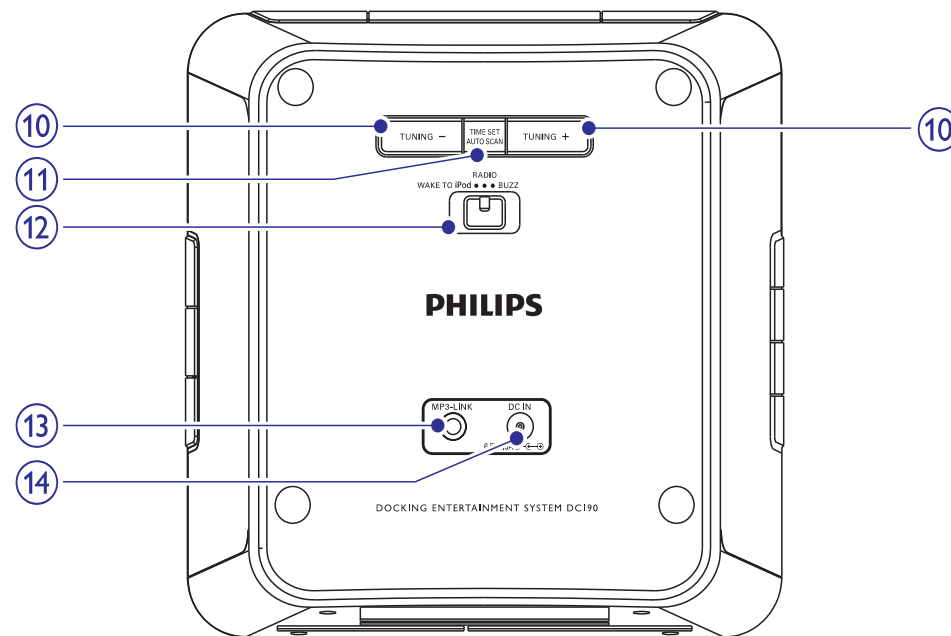

1. ALARM 1/ ALARM 2

- Määrab äratuse aja.
- Näitab äratuse aega.
- Lülitab välja äratuse.

2. REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL

- Kordab äratust.
- Muudab ekraani eredust.

3.

- Lülitab seadme sisse või lülitab ooteolekusse.

4. SOURCE

- Valib allika: iPod, FM raadio või MP3 link.

5. PRESET +/-

- Valib eelhäälestatud raadiojaama.
- Muudab kellaega.

6. Ekraan

- Näitab hetkeolekut.

7. Ühildumise pesa

8.

- Alustab või peatab iPodi taasesituse.

9.

- Läheb eelmisele/järgmisele audio failile.
- Kerib audio faili piires.

10. TUNING +/-

- Häälestab raadiojaamale.
- Muudab kellaaega.

11. TIME SET/ AUTO SCAN

- Määrab kellaaja.
- Otsib raadiojaamu.

12. WAKE TO iPod/RADIO/BUZZER

- Valib äratuse režiimi.

13. MP3 LINK

- Välise audioseadme pesa.

14. DC IN

- Voolujuhtme pesa.

15. iPodi pesa

- Sisestage iPod mängija.

16. VOL +/-

- Muudab helitugevust.
- Muudab kellaaega.

17. SLEEP

- Määrab unetaimeri.

3. ALUSTAMINE

! Ettevaatust

- Nuppude ja kohanduste kasutamine mõnel muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku kiirguse paljastusele või teiste ebatavaliste funktsioonideni.

Järgige juhiseid selles peatükis alati õiges järjekorras.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt selle seadme mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seeria number on seadme tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli Nr: _____

Seeria Nr: _____

Vooluvõrguga ühendamine

! Hoiatus


- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu voolutugevus vastaks seadme alla või tagaossa trükitud voolunäitajatega.
- Elektrišoki oht! Kui ühendate seadet vooluvõrgust välja, tõmmake alati juhet pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku, kontrollige, et oleksite loonud kõik teised ühendused.

≡ Märkus


- Tüüpplaat asub baasüksuse allosas.

1. Ühendage AC adapteri üks ots **DC IN** pesasse baasüksusel.

... ALUSTAMINE

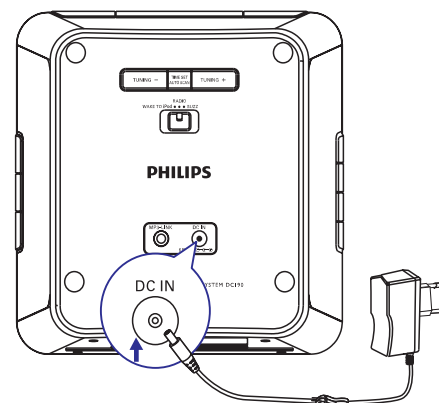

2. Ühendage teine voolujuhtme ots seinapistikusse.

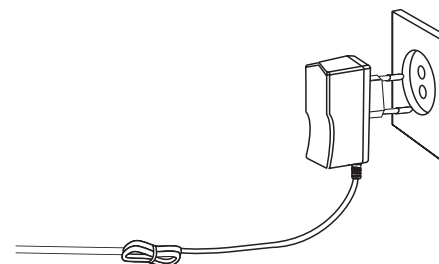

Kellaaaja määramine

1. Vajutage ja hoidke ooteolekus vähemalt 2 sekundit **TIME SET/AUTO SCAN**.
↳ Tundide numbrid hakkavad vilkuma.
2. Vajutage **TUNING +/-**, et määrata tunde.
3. Vajutage **TIME SET/AUTO SCAN**.
↳ Minutite numbrid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage **TUNING +/-**, et määrata minuteid.

5. Vajutage **TIME SET/AUTO SCAN**, et kinnitada.
↳ Nädalapäevade numbrid hakkavad vilkuma.
6. Vajutage **TUNING +/-**, et määrata nädalapäev.
7. Vajutage **TIME SET/AUTO SCAN**, et kinnitada.

Sisse lülitamine

1. Vajutage **⏻**.
↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.

Ooteolekusse lülitamine

1. Vajutage **⏻** uuesti, et lülitada seade ooteolekusse.
↳ Kellaaeg (kui määratud) kuvatakse ekraanil.

Helitugevuse muutmise

1. Taasesituse ajal vajutage **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.