


Guía de Inicio Rápido




- | | |
|--------|---------------|
| Paso A | Conexión |
| Paso B | Configuración |
| Paso C | Disfrutar |

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

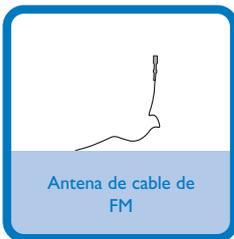

Retire la sábana protectora de plástico.




Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

2 Pulse **USB/AUX** una o más veces para seleccionar **USB**.

3 Reproduzca los archivos de audio del USB.

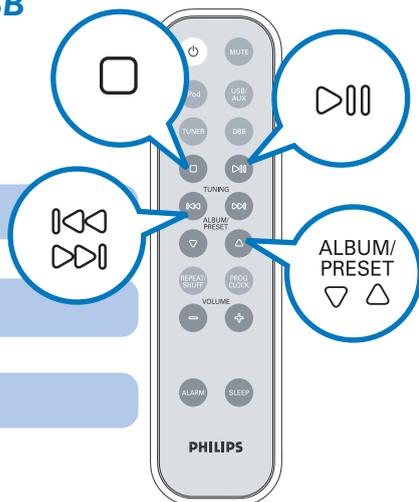


Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.

2 Pulse **PROG/CLOCK** durante más de 3 segundos para programar todas las emisoras disponibles.

3 Pulse **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

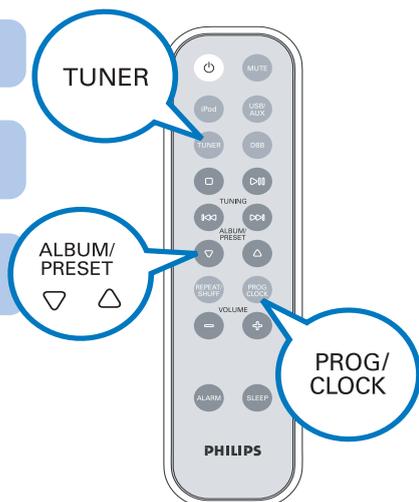

Reproducción del iPod de Apple mediante el DC199/DC199B

1 Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en cada adaptador), y ajústelo a la base.

2 Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.

3 Pulse **iPod** para seleccionar la fuente iPod.

4 Encienda el reproductor iPod.

5 Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

Observaciones del mando a distancia

- Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. **USB/AUX**).
- A continuación, seleccione la función deseada (por ej. ▶ ||, ◀◀, ▶▶ |).

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

