

Gids voor een snelle start




Stap A Aansluiten

Stap B Instellen




Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

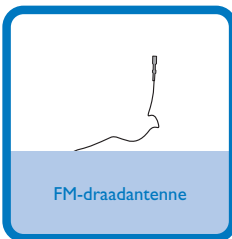

Trek de plastic beschermfolie uit.

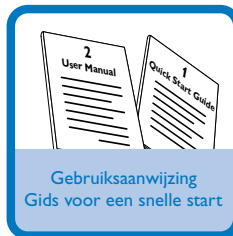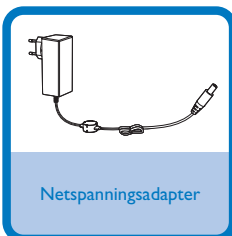

Stap A *Aansluiten*

1 Sluit de FM antennes aan.

2 Sluit de netadapter van het systeem aan.


3 Sluit de luidsprekerkabels aan.

Tip

See the User Manual for how to connect other equipment to this system.

Opmerking:

- Plaats de FM-antenne niet in de buurt van de luidsprekerdraden om storing door andere elektrische apparaten te voorkomen.

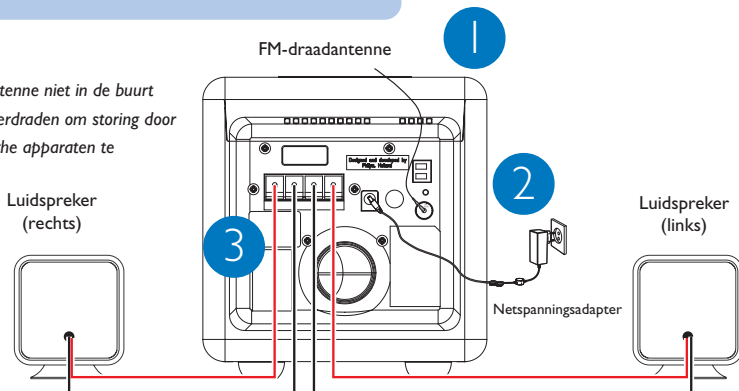

Stap B *Instellen*


Instellen van de klok

1 Druk vanuit stand-by, druk één of meerdere keren op **PROG/CLOCK** langer dan 3 seconden ingedrukt.
→ The clock digits flash.

2 Druk op **ALBUM/PRESET** ▲/▼ om de minuten in te stellen.

3 Druk op ◀◀/▶▶ om de klokmodus te selecteren.


4 Druk op **PROG/CLOCK** om de tijd te bevestigen.

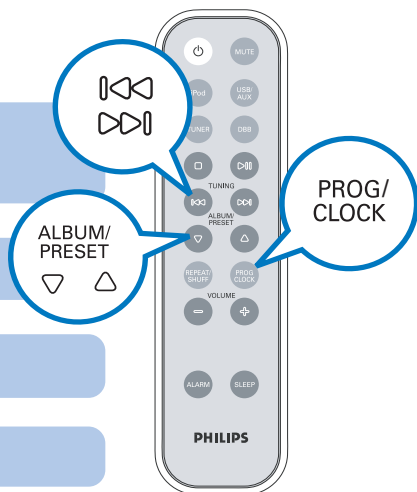

Een USB harde schijf afspelen


Het systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit systeem).

1. Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de aansluiting op de set.
2. Druk één- of meermaals op **USB/AUX** om te selecteren **USB**.
3. De audiobestanden op de USB afspelen.

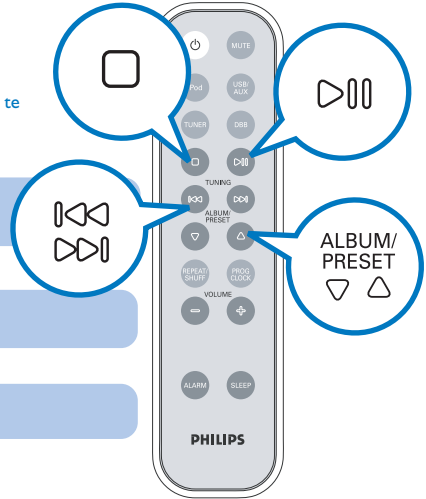

Op radiostations afstemmen en programmeren

1. Druk herhaaldelijk op **TUNER** om de tunerbron te selecteren.
2. Houd **PROG/CLOCK** langer dan 3 seconden ingedrukt om alle beschikbare radiozenders te programmeren.
3. Druk op **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

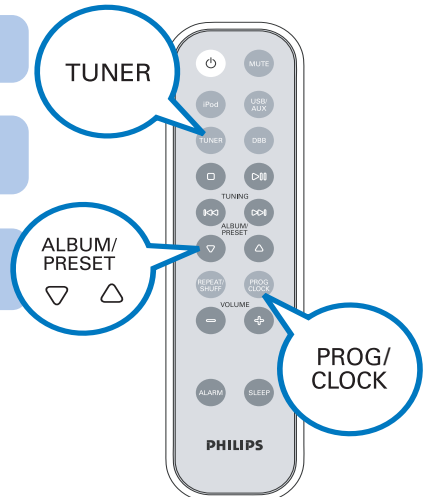

De Apple iPod afspelen met behulp van de DC199/DC199B

- 1 Selecteer de juiste stationsadapter, dit is aangegeven op elke adapter, en plaats deze in het station.
- 2 Plaats de compatibele iPod-speler op de juiste manier in het station.
- 3 Druk herhaaldelijk op **iPod** om de iPod-bron te selecteren.
- 4 Schakel uw iPod-speler in.
- 5 Selecteer de gewenste nummers die op de iPod-speler zijn opgeslagen en speel deze af.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld **USB/AUX**, enzovoort).
- Kies vervolgens de gewenste functie (▶ ||, |◀◀, ▶▶| enzovoort).

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

