


**Dokinė pramogų sistema**

**DC200**



Užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbą interneto puslapyje [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

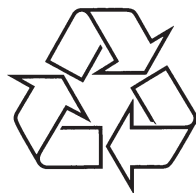

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: <http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



## PASTABOS

## PRIDEDAMI AKSESUARAI

- 1 sertifikuotas AC/Direct Control 9V adapteris (prekės ženklas: PHILIPS, Modelio numeris: AS140-090-Dw, įeinantis: 100-240V, ~ 50/60Hz 0,7A, išeinantis: 9,0V 1,56A)
- 4 iPod dokų adapteriai (skirtingiems iPod tipams)
- 1 AUX-IN laidas

## VALDYMAS (ŽR. 1 ILIUSTRACIJĄ)

### 1. SOURCE (Šaltinis)

- Pasirenka Tuner / iPod / USB/ Nature / Aux režimą.

### 2. POWER

- Įjungia sistemą arba perjungia ją į budėjimo režimą.
- Sustabdo aktyvų žadintuvą 24-ioms valandoms.
- Išjungia miego laikmačio funkciją.

### 3. SLEEP (Miego laikmatis)

- Įjungia / išjungia miego laikmačio funkciją.

### 4. iPod MENU

- Įeiti į iPod meniu.

### 5. PROG / SET TIME

- Aktyvuoja / patvirtina laikrodžio nustatymą.

### 6. ▲/▼/◀▶

iPod grotuve - naršyti po iPod meniu.

#### ALBUM PRESET +/- ◀▶

- Pasirenka užprogramuotą radijo stotį.
- Pasirenka albumus USB režime.
- Pasirenka laiko juostą laikrodžio režime.

#### VOLUME ▲/▼

- Pereguliuoti garsumo lygį.

#### OK

iPod grotuvui - patvirtina meniu pasirinkimą.

### 7. Doko jungtis

- Prijungia iPod grotuvą.

### 8. USB liuzdas

- Prijungia išorinį USB atminties prietaisą.

### 9. REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

- Išjungia žadintuvą 9-ioms minutėms.
- Keičia ekrano apšvietimo stiprumą.

### 10. TUNING ◀◀▶▶

- Pereguliuoja laikrodžio nustatymą.
- Pereguliuoja radijo stotis.
- Pasirenka prieš tai buvusį / sekantį takelį iPod / USB režime.
- Greitai ieško reikiamos atkarpos takelyje iPod / USB režime.

#### MODE (Režimas)

- Pasirenka įvairius grojimo režimus, pvz. REPEAT (Kartoti) ar SHUFFLE (Groti atsitiktine tvarka).



## VALDYMAS (ŽR. 1 ILIUSTRACIJA)

- Pradedama grojimą / pauzė iPod / USB režime.
- Sustabdo grojimą iPod / USB režime.

### 11. 1 ALM / 2 ALM

- Aktyvuoja / patvirtina žadintuvo 1 / žadintuvo 2 nustatymus.
- Parodo žadintuvo 1 / žadintuvo 2 nustatymus.
- Išjungia žadintuvo 1 / žadintuvo 2 laiką.

### 12. DISPLAY (Ekranas)

- Rodo laikrodį / žadintuvą bei prietaiso būseną.

### 13. AUX IN lizdas (3,5 mm)

- Prijungia išorinį garso šaltinį.

### 14. POWER lizdas

- Lizdas AC/Direct Control 9V adapteriui.

### 15. Antena

- Pagerina FM radijo priėmimą.

## ENERGIJOS TIEKIMAS

### Elektros adapteris

1 Prijunkite elektros adapterį prie prietaiso **DC 9V** lizdo ir prie rozetės.

**Naudingas patarimas:** *Norėdami išvengti prietaiso pažeidimų, naudokite tik pridėdamą adapterį!*

**Energijos informaciją rasite ant prietaiso apatinės dalies.**

## ENERGIJOS PALAIKYMAS APSAUGAI

Energijos palaikymas apsaugai leidžia išsaugoti laikrodžio ir žadintuvo nustatymus iki dešimties minučių, kai yra energijos tiekimo sutrikimų, pvz., nutrūkus energijos tiekimui.

Laidrodžio / radijo ekrano apšvietimas bus visiškai išjungtas. Jei energijos tiekimas atnaujinamas po dešimties minučių, ekrane rodoma:

- laikrodžio nustatymas mirksi nurodymas, kad reikia pataisyti laiko nustatymą.

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu atsiranda problemų, patikrinkite toliau aprašytą informaciją.

Jeigu negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, konsultuokitės su pardavėju arba klientų aptarnavimo centru.

**ĮSPĖJIMAS.** Nebandykite ardyti prietaiso, nes kyla elektros šoko pavojus. Jokiu būdu nemėginkite taisyti įrenginio patys, nes taip pažeisite garantijos sąlygas.

### Nėra garso

- Garsas blogai nureguliuotas
- Pareguliuokite garsumą

### Traškesys FM radijo grojime

- Silpnas signalas
- Ištieskite ir nustatykite anteną.

### Žadintuvus neveikia

- Žadintuvo laikas / režimas nenustatymas
- Žiūrėkite skyrelį “**Žadintuvo laiko ir režimo nustatymas**“
- Radijo garsumas nustatytas per mažas.
- Padidinkite garsumą.

### Doko veikimas

- Meniu navigacija bei nuotraukų peržiūra negalima per doko grotuvą naudojant DC200 mygtukus.
- DC200 gali valdyti tik audio turinį. Norėdami naudotis meniu navigacija, naudokitės prijungto grotuvo mygtukais.
- Kai kurie DC200 mygtukai neturi jokios funkcijos.
- Veikia tik šie mygtukai (▶▶, ■, ◀◀, ▶▶ ir VOLUME).

### Aplinkosaugos informacija

Mes stengėmės išvengti nereikalingų įpakavimų. Mes pasistengėme, kad įpakavimą būtų galima lengvai atskirti į dvi medžiagas: kartoną (dėžutė) bei polietileną (maišelis, apsauginės putos).

Jūsų įrenginį sudaro medžiagos, kurios gali būti perdirbamos, jei jį išardo specialiosios įmonės. Elkitės pagal jūsų šalies įstatymus bei nuostatas išmesdami pakavimo medžiagas, tuščias baterijas bei pasenusią įrangą.

## PRIEŽIŪRA IR SAUGUMAS

- Pastatykite prietaisą netoli rozetės, kur elektros kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Kur kištukas ar ilgintuvas atlieka prietaiso išjungimo funkciją, jis turėtų būti veikiantis.
- Nestatykite prietaiso po lašais ar ten, kur jis gali būti aptaškytas.
- Nelaikykite įrenginio, baterijų ir kompaktinių prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių, venkite drėgmės, lietaus, smėlio.
- Norėdami nuvalyti prietaisą, naudokite drėgną šluostę ar zomšos šluostę. Nenaudokite jokių valiklių su benzinu ar skiedikliais, nes jie gali pakenkti prietaisui.

### Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų sistemą bei atliekų išmetimo.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

## PAGRINDINIAI VEIKSMAI

### Sistemos įjungimas

- Spauskite **POWER**.
- Sistema įsijungs su paskutiniu naudotu šaltiniu.

### Sistemos perjungimas į budėjimo režimą

- Bet kurio šaltinio režime, spauskite **POWER**.

### Apšvietimo ryškumas

Spauskite **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** vieną ar daugiau kartų.

- Ekranų ryškumas gali būti reguliuojamas:

**Ryškus** → **Neryškus** → **Išjungtas** → **Ryškus**


## LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

1. Budėjimo režime, paspauskite ir palaikykite **PROG/SET TIME** mygtuką kol laikrodis ima mirksėti.
2. Paspauskite ir palaikykite arba keletą kartų paspauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami nustatyti valandas.
3. Spauskite **PROG/SET TIME** mygtuką norėdami patvirtinti.  
→ Laikrodžio minučių nustatymas ima mirksėti.
4. Paspauskite ir palaikykite arba keletą kartų paspauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami nustatyti minutes.
5. Spauskite **PROG/SET TIME** norėdami patvirtinti.
6. Laikrodžio režime, spauskite **ALBUM/PRESET +/-** **◀▶** norėdami nustatyti savo laiko juostą.
7. Norėdami priartinti / nutolinti ekrano vaizdą, spauskite **MODE** laikrodžio režime.

## RADIJO IMTUVAS

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, kol įjungsitė radiją (tik FM).  
→ Ekrane rodomas paskutinis pasirinktas radijo dažnis. Jūsų išsaugota radijo stotis taip pat rodoma, jei klausotės išsaugotos radijo stoties (žr. 2 iliustraciją).

2

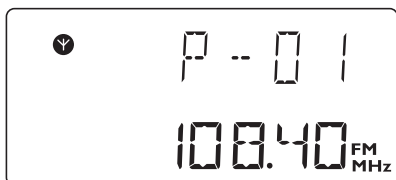

2. Parguliuokite garsumą naudodamiesi **VOLUME ▲ / ▼**.
3. Norėdami pasirinkti užsaugotas radijo stotis, spauskite **ALBUM / PRESET** -/+ ◀▶ vieną ar daugiau kartų.

### Radio stočių paieška

1. Paspauskite ir palaikykite ◀▶ kol dažnis ekrane ima keistis.  
→ Kai sistema suranda radijo stotį su pakankamai stipriu signalu, ekrane parodomas jos dažnis.  
– Norėdami parguliuoti silpną radijo stotį, spauskite ◀▶ trumpai ir pakartotinai, kol surasite geriausią priėmimą.

### Norėdami pagerinti FM radijo priėmimą:

- Išstempkite ir nukreipkite anteną geriausiam priėmimui.

### Radio stočių išsaugojimas ir naudojimas

Jūs galite išsaugoti iki 20 FM radijo stočių atmintyje.

1. Suraskite pageidaujama radijo stotį (žr. skyrelį Radio stočių paieška).
2. Spauskite **PROG** norėdami aktyvuoti programavimą ir tuomet spauskite **ALBUM / PRESET** -/+ ◀▶ norėdami pasirinkti norimą numerį stoties išsaugojimui.
3. Spauskite **PROG** dar kartą norėdami patvirtinti.
4. Spauskite **ALBUM / PRESET** -/+ ◀▶ norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties.

### Automatinis išsaugojimas: automatinis programavimas

1. Paspauskite ir palaikykite **PROG** ilgiau nei dvi sekundes.  
→ Galimos radijo stotys bus automatiškai išsaugotos.

### ATSARGIAI

**Aukšta įtampa! Neatidarinėkite. Rizikuotumėte gauti elektros šoką. Prietaise nėra dalių, kurias galėtumėte taisyti patys. Prietaiso pakeitimai gali sukelti pavojingą EMC spinduliavimą ar kitą nesaugų veiksmą.**

## SUDERINAMI USB PRIETAISAI:

### Naudingi patarimai:

- Iki 999 audio failų, išsaugotų USB atmintinėje gali būti grojami per DC200.
- Iki 99 albumų gali būti išsaugotų USB atmintinės ir gali būti pasirinkti ir rodomi per DC200.
- Įsitikinkite, kad MP3 failų plėtiniai yra .mp3, o WMA failų - .wma
- DRM apsaugotiems WMA failams naudokite Windows Media Player 10 grotuvą (ar naujesnį) norėdami juos konvertuoti. Apsilankykite [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) norėdami gauti daugiau informacijos apie Windows Media Player ir WM DRM (Windows Media Digital Rights Management)
- Jei prijungus USB laikmeną ekrane rodoma "OL", tai reiškia, kad USB prietaisas elektriškai apkrauna DC200. Jums teks pakeisti USB prietaisą.

## MIEGO LAIKMATIS

Šis prietaisas turi miego laikmačio funkciją, kuri leidžia išjungti radiją po tam tikro nustatyto laiko.

### Miego laikmačio nustatymas ir išjungimas

1. Nustatykite miego laikmatį paspaudę **SLEEP** tiek kartų, kol pasirodys reikiamas laiko nustatymas.  
→ Galimi šie pasirinkimai (laikas minutėmis):  
120 → 90 → 60 → 30 → 15 → Off → 120
2. Prietaisas išjungs automatiškai praėjus nustatytam laikui.
3. Norėdami išjungti miego laikmatį, spauskite vieną iš šių mygtukų:
  - **POWER**
  - **SLEEP** vieną ar daugiau kartų, kol **OFF** pasirodys ekrane.

**Naudingas patarimas:** Budėjimo režime, jūs galite paspausti **SLEEP** norėdami įjungti prietaisą ir iš karto nustatyti miego laikmatį.

## IŠORINIO PRIETAISO PRIJUNGIMAS

Jūs galite klausytis prijungto išorinio prietaiso per DC200 garsiakalbius.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, kol pasirinksite AUX režimą.
2. Naudokite pridėdamą **AUX-IN** laidą norėdami sujungti DC200 AUX IN lizdą ir AUDIO OUT arba ausinių lizdą išoriniame prietaise (pvz. kompaktinių diskų grotuve ar VCR).

## SUDERINAMI USB PRIETAISAI:

Su DC200 jūs galite naudoti:

- USB “flash” tipo atmintines (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvus (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB laikmenos, kurioms Windows XP sistemoje reikalingas įdiegimas, nėra palaikomos.

Pastaba:

Kai kuriuose USB grotuvuose (arba atmintinėse) išsaugotas turinys yra įrašomas ir išsaugomas naudojant autorinių teisių apsaugos technologijas. Toks apsaugotas turinys negalės būti grojamas naudojantis jokių kitu prietaisu (taip pat ir DC200).


### Palaikomi formatai:

- USB arba atminties failų formatai naudojantys FAT12, FAT16, FAT32 sistemas (sektorius dydis 512 65536 baitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 320 kbps bei kintantis dažnis
- WMA v9 ir senesnės versijos
- Katalogų lygių skaičius iki 8 lygių
- Albumų skaičius: iki 99
- Takelių skaičius: iki 999
- ID3 tag v2.0 arba naujesnės versijos
- Failų pavadinimai kodu Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)







### Sistema negroja ir nepalaiko:

- Tuščių albumų: tuščiu albumu laikomas albumas, kuriame nėra MP3/WMA failų ir jis nebus rodomas ekrane.
- Nepalaikomų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui Word programos dokumentai su plėtininiu .doc arba MP3 failai su plėtininiu .dlf yra praleidžiami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai.
- WMA Lossless formato failai.

### Grojimas iš USB laikmenos

1. Įsitinkite, kad jūsų DC200 yra įjungtas į elektros tinklą arba yra įdėtos tinkamos baterijos.
2. Keletą kartų paspauskite **SOURCE** mygtuką, kol pasirinksite USB režimą.
3. Prijunkite USB laikmeną prie DC200 USB lizdo, pažymėto . Jei reikalinga, naudokite atitinkamą USB laidą, norėdami sujungti DC200 ir USB laikmeną.
  - Prietaisas automatiškai įsijungs.
  - Jei prietaisas automatiškai neįsijungia, įjunkite jį patys ir prijunkite jį iš naujo.

### Takelių programavimas

1. Spauskite  norėdami sustabdyti grojimą.
2. Paspauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte programavimo funkciją.
  - Dabartinio albumo numeris ima mirksėti.
3. Spauskite  ar , kad pasirinktumėte reikiamo takelio numerį.
4. Paspauskite **PROG**, kad išsaugotumėte pasirinktą takelį programoje.
5. Spauskite  ar , kad pasirinktumėte reikiamo takelio numerį.
6. Paspauskite **PROG**, kad išsaugotumėte pasirinktą takelį programoje.
7. Pakartokite 3-6 žingsnius, kad užprogramuotumėte visus reikiamus takelius.
8. Norėdami pradėti groti užprogramuotus takelius, paspauskite .


## ŽADINTUVO NAUDOJIMAS









### Bendras

Du skirtingi žadintuvai gali būti nustatyti. Tai gali būti naudinga, jei jums reikia atsikelti skirtingu laiku, pvz. savaitės dienomis ir savaitgaliais. Jūs taip pat galite nustatyti skirtingus žadintuvo režimus:

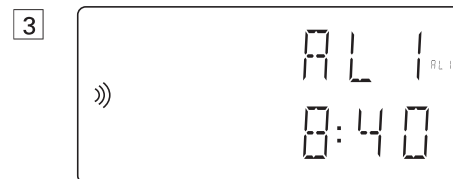- Radijo imtuvo režimas.
- iPod / USB režimas.
- Gamtos garsų režimas.
- Pypsėjimo režimas. Švelnus žadintuvo pypsėjimas stiprinamas po truputį.

## ŽADINTUVO LAIKO IR REŽIMO NUSTATYMAS (ŽR. 3 ILIUSTRACIJĄ)



1. Bet kokiame režime, paspauskite ir palaikykite **1 ALM** arba **2 ALM** dvi sekundes.
    - **AL1 / AL2** piktograma ir valandų skaitmenys ima mirksėti.
  2. Paspauskite ir palaikykite arba keletą kartų paspauskite  /  norėdami nustatyti valandas.
  3. Spauskite **1 ALM** arba **2 ALM** mygtuką norėdami patvirtinti.
    - **AL1 / AL2** piktograma ir minučių nustatymas ima mirksėti.
  4. Paspauskite ir palaikykite arba keletą kartų paspauskite  /  norėdami nustatyti minutes.
  5. Spauskite **1 ALM** arba **2 ALM** mygtuką norėdami patvirtinti.
    - Dabartinio žadintuvo režimo piktograma mirksi.
  6. Spauskite  /  / **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti pageidaujamą žadintuvo režimą.
- Gamtos garsų režimui, spauskite **ALBUM / PRESET** +/-  /  norėdami pasirinkti pageidaujamą takelį.
    - Nustatytu laiku pasirinktas garsas ar šaltinis bus įjungtas automatiškai.

### Naudingi patarimai:

- Jei pasirinkote **TUNER (Radijo) režimą** žadintuvui, įsitinkite, kad prieš išjungdami nustatėte tinkamą radijo stotį.
- Jei pasirinkote **iPod/USB žadintuvo režimą**, nepamirškite prijungti atitinkamo prietaiso. Kitu atveju automatiškai bus įjungtas pypsėjimas.
- Norėdami peržiūrėti žadintuvo nustatymus, spauskite **1 ALM** arba **2 ALM**.

## ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS

Yra trys būdai, kaip išjungti žadintuvą. Jei neišjungiate žadintuvo visiškai per 59 minutes nuo pirmo žadintuvo signalo, jisai automatiškai vėl įsijungs po 24 valandų.

### 24 valandų žadintuvo išjungimas

Jei norite išjungti žadintuvą, tačiau išsaugoti nustatymą sekančiai dienai:

- Spauskite **POWER** arba **1 ALM** arba **2 ALM**.

### Žadintuvo kartojimas

Ši funkcija kartuoja žadintuvo signalą kas 9 minutes.

- Žadintuvui įsijungus, spauskite **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.


→ Ekrane rodoma mirksintis **AL1** arba **AL2**.

- Žadintuvus kartojamas po 9 minučių (ne daugiau kaip 6 kartus).

### Visiškas žadintuvo išjungimas

- Spauskite **1 ALM** arba **2 ALM** kol **AL1** arba **AL2** išnyks.

### Dokas (žr. 4 iliustraciją)

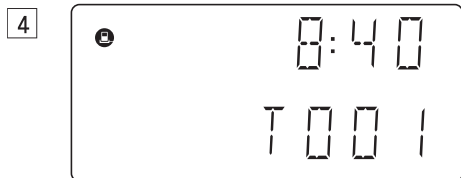

Prijungę iPod grotuvą prie DC200 jūs galite klausytis muzikos, išsaugotos jūsų iPod grotuve per galingus prietaiso garsiakalbius.

### Suderinami nešiojami grotuvai

- Dauguma Apple iPod modelių su 30 kaištelių dokų jungtimi, tokių kaip: iPod Touch 4GB/8GB, 20GB, 40GB, iPod Photo 20GB/30GB/40GB/60GB, iPod Video 30GB/60GB/80GB, iPod Classic 80GB/160GB, Mini ir Nano.

### Dokų adapteriai

Prieš prijungdami savo grotuvą prie doko, pirmiausia įstatykite reikiamą doko adapterį, kad jūsų grotuvas tinkamai įsistatytų.

### Teisingo doko adapterio pasirinkimas

- iPod dokui yra skirti 4 adapteriai, tinkami šiems iPod: iPod Touch 4GB/8GB, 20GB, 40GB, iPod Photo 20GB/30GB/40GB/60GB, iPod Video 30GB/60GB/80GB, iPod Classic 80GB/160GB, Mini ir Nano.

## IPOD GROJIMAS NAUDOJANT DC200

1. Nuimkite doko viršutinį dangtelį.
2. Įstatykite reikiamą iPod doko adapterį.
3. Spauskite **SOURCE** keletą kartų norėdami įjungti iPod režimą.
  - Įsitikinkite, kad įjungėte iPod grotuvą prieš pasirinkdami iPod kaip šaltinį.
    - DC200 ekrane rodoma "iPod" kai grotuvas prijungiamas.
4. Prijungtas iPod grotuvas ims groti automatiškai.

Pastabos:

- Naudodami mygtukus **▶|||◀◀, ▶▶▶** ir **VOLUME** ant DC200, galite naudotis šiomis iPod funkcijomis: Paleisti grojimą / pauze, sekančio / prieš tai buvusio takelio pasirinkimas, greita paieška takelyje, garsumo reguliavimas.
- Mygtukai **▶|||, ◀◀, ▶▶▶** ir **VOLUME** ant DC200 veikia tik su audio turiniu prijungtame grotuve.
- Norėdami naršyti po iPod meniu, naudokite **iPod MENU, ▲▼** ir **OK** mygtukus ant prietaiso.
- Kai paspaudžiate iPod MENU būdami iPod režime, **◀▶▲▼** ir **OK** pirmiausia veikia kaip navigacijos mygtukai, o po to atlieka įprastas funkcijas.
- Norėdami sužinoti daugiau apie iPod veikimą ir naudojimąsi, skaitykite iPod grotuvo naudojimosi instrukcijų knygelę.
- Prietaisas nepalaiko iPod video turinio.

## NAUDOJIMASIS USB JUNGTIMI

- DC200 yra gaminamas su USB jungtimi priekinėje prietaiso dalyje ir leidžia jums naudotis "prijunk ir grok" funkcija, su kuria galite groti skaitmeninį muzikos ir audio turinį iš USB atmintinės per DC200.