



© Royal Philips Electronics N.V. 2011


All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China

DC220_12_QSG_V1.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Bağlantılı Eğlence Sistemi

DC220




Hızlı başlangıç kılavuzu

- 1 Bağlantı
- 2 Ayar
- 3 Keyfini çıkarın


PHILIPS

TR

İçindekiler

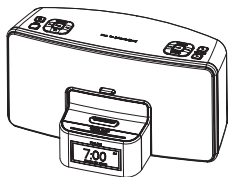


Ana ünite



AC güç adaptörü



MP3 LINK kablosu

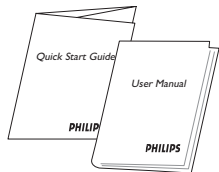


Kullanım Kılavuzu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 Bağlantı

A Güç bağlantısı

- 1 AC adaptörünün bir ucunu ana ünite-
deki **DC IN** soketine takın.
- 2 AC adaptörünün diğer ucunu duvar
prizine takın.

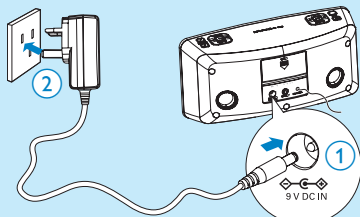

2

Ayar

A Saat ve tarih ayarlama

- 1 iPod / iPhone'u cihazın bağlantı istasyonuna yerleştirin.
- 2 iPod / iPhone'u açın.
↳ iPod / iPhone'daki saat ve tarih bilgileri otomatik olarak cihaza aktarılır.

Saati ve tarihi manuel olarak ayarlamak için:

- 1 Bekleme modunda **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** düğmesini 2 saniye basılı tutun.
↳ [24 HR] yanıp sönmeye başlar.
- 2 12/24 saat formatını seçmek için **TUNING +/-** veya **XX** tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için **TUNING +/-** veya **XX** tuşuna basın.

- 5 Onaylamak için **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 6 Dakika, yıl, ay ve günü ayarlamak için 4-5 arası adımları tekrarlayın.

B Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Farklı zamanlarda etkinleşen iki alarm ayarlayabilirsiniz.

- 1 Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- 2 **AL 1** veya **AL 2** düğmesine 2 saniye basın.
↳ [AL 1] veya [AL 2] yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir alarm sesi kaynağı seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın: iPod/iPhone, iPod/iPhone çalma listesi, FM radyo ya da alarm sesi.

2 Ayar

- 4 **AL 1** veya **AL 2** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 5 Saati ayarlamak için **TUNING +/-** veya **XX** tuşuna arka arkaya basın.
- 6 Onaylamak için **AL 1** veya **AL 2** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 7 Dakikayı ayarlamak için 5-6 arası adımları tekrarlayın.
- 8 Alarmı tüm hafta boyunca, hafta içi günlerde ya da hafta sonu çalmak üzere ayarlamak için 5-6 arası adımları tekrarlayın.
- 9 Alarm ses düzeyini ayarlamak için 5-6 arası adımları tekrarlayın.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Zamanlayıcıyı açmak veya kapatmak için **AL 1** veya **AL 2** düğmesine arka arkaya basın.

- ↳ Zamanlayıcı açıldığında [**AL 1**] veya [**AL 2**] görüntülenir
- ↳ Zamanlayıcı kapatıldığında [**AL 1**] veya [**AL 2**] öğesinden önce **X** görüntülenir.

Alarmı tekrarlama

- 1 Alarm çaldığında **BRIGHTNESS/REP ALM** düğmesine basın.
↳ Alarm, dakikalar sonra yeniden çalar.

* İpucu

- Alarmın tekrarlanma aralığını ayarlamak için **◀◀▶▶** tuşuna basabilirsiniz.

Alarm çalışını durdurma

- 1 Alarm çaldığında ilgili **AL 1** veya **AL 2** düğmesine basın.
↳ Alarm durur, ancak alarm ayarları kalır.

3

Keyfini çıkarın

A iPod/iPhone cihazından çalma

- 1 iPod/iPhone'u bağlantı istasyonuna yerleştirin.
- 2 iPod/iPhone kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ Bağlı iPod/iPhone otomatik olarak çalmaya başlar.
 - Oynatmayı duraklatmak/ oynatmaya devam etmek için ►|| tuşuna basın.
 - Bir parçaya atlamak için ◀◀/ ▶▶ tuşuna basın.
 - Oynatma sırasında arama yapmak için ◀◀/▶▶ tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.

B Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlama

- 1 Radyo modunda **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** düğmesine 2 saniyeden uzun basarak otomatik programlama modunu etkinleştirin.
 - ↳ [AUTO] (otomatik) görüntülenir.
 - ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
 - ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak yayınlanır.
- * İpucu
- Ayrıntılı fonksiyonlar ve özellikler kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.