

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DC291



EN	User manual	3
FR	Mode d'emploi	19
ES	Användarhandbok	37
DE	Benutzerhandbuch	55

DA	Brugervejledning	73
IT	Manuale utente	89
NL	Gebruiksaanwijzing	107
FI	Käyttöopas	125

**PHILIPS**

# Contents

---

<b>1 Wichtig</b>	56
Sicherheit	56
Hinweis	58

---

<b>2 Ihr Docking-Entertainment-System</b>	59
Einführung	59
Lieferumfang	59
Geräteübersicht	60
Übersicht über die Fernbedienung	61

---

<b>3 Erste Schritte</b>	62
Einlegen der Batterien	62
Anschließen an die Stromversorgung	63
Einstellen von Datum und Uhrzeit	63
Einschalten	64

---

<b>4 Wiedergabe</b>	64
Wiedergabe von iPod/iPhone/iPad	64
Wiedergabe von einem externen Gerät	66

---

<b>5 Radiosender empfangen</b>	66
Einstellen eines Radiosenders	66
Automatisches Programmieren von Radiosendern	67
Manuelles Programmieren von Radiosendern	67
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	67

---

<b>6 Weitere Funktionen</b>	68
Einstellen des Alarm-Timers	68
Einstellen des Sleep-Timers	69
Anpassen der Anzeigehelligkeit	69

---

---

<b>7 Anpassen von Toneinstellungen</b>	69
Anpassen der Lautstärke	69
Stummschalten des Tons	69
Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts	69
Bass verstärken	69

---

<b>8 Produktinformationen</b>	70
Technische Daten	70

---

<b>9 Fehlerbehebung</b>	71
-------------------------	----

---

# 1 Wichtig

---

## Sicherheit

---



### Wichtige Sicherheitshinweise

- ① Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- ② Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnhinweise.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- ⑧ Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.
- ⑫ Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- ⑬ Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- ⑭ **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
  - Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
  - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
  - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
  - Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- ⑮ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.

- ⑩ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- ⑪ Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

---

## Gehörschutz

### Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

### So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

### Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

## Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.



### Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

## Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung

von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

### Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Die Angaben "Made for iPod", "Made for iPhone", und "Made for iPad" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils mit einem iPod, iPhone oder iPad die Übertragungsleistung beeinflussen kann. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. iPad ist eine Marke von Apple Inc.

### Symbol der Geräteklasse II:



Gerät der GERTÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

# 2 Ihr Docking-Entertainment-System

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

---

## Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod, einem iPhone, einem iPad, einem Radio oder einem anderen Audiogerät wiedergeben.

Für die Alarmfunktion kann das Radio, der iPod, das iPhone oder das iPad verwendet werden. Sie können für die Alarmfunktion zwei verschiedene Uhrzeiten auswählen.


---

## Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Fernbedienung
- 1 MP3 Link-Kabel
- Betriebsanleitung
- Schnellstartanleitung
- Gummihülle für iPad

# Geräteübersicht

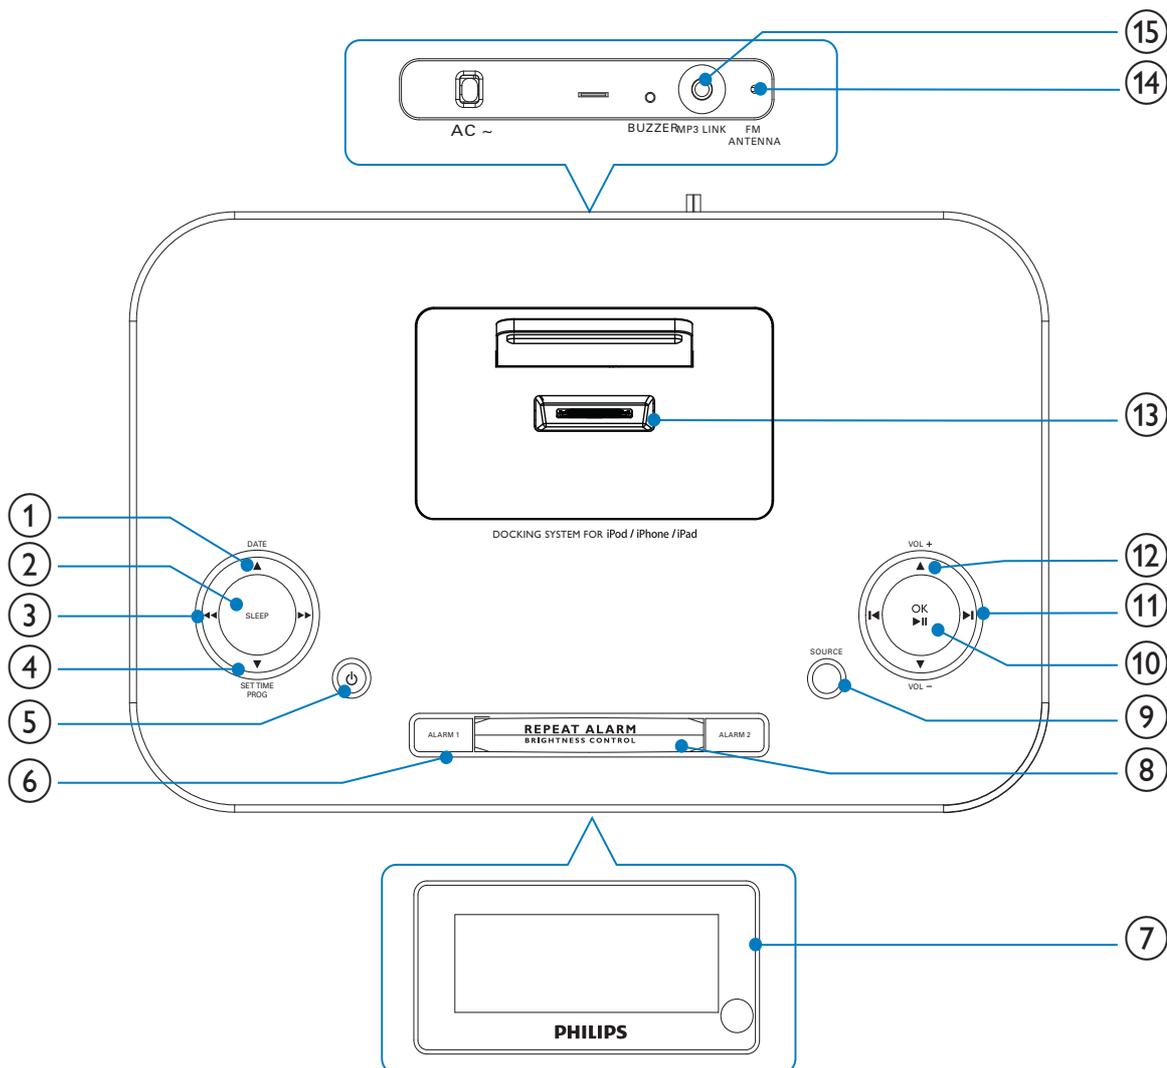

- ① **▲/DATE**
  - Anzeigen von Uhrzeit und Datum
- ② **SLEEP**
  - Einstellen des Sleep-Timers
- ③ **◀/▶**
  - Suchen innerhalb einer Audiodatei
  - Einstellen eines Radiosenders
- ④ **▼/SET TIME/PROG**
  - Einstellen von Uhrzeit und Datum
  - Programmieren von Radiosendern
- ⑤ **⏻**
  - Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus
  - Deaktivieren des Sleep-Timers
  - Ausschalten des Alarms
- ⑥ **ALARM 1/ALARM 2`**
  - Einstellen des Alarm-Timers.
  - Deaktivieren des Wecktons.
  - Anzeigen der Alarmeinstellungen
- ⑦ **Anzeigefeld**
  - Anzeigen des aktuellen Status
- ⑧ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
  - Wiederholen des Alarms
  - Anpassen der Anzeigehelligkeit
- ⑨ **SOURCE**
  - Auswählen einer Quelle: iPod, iPhone, iPad, UKW Radio oder MP3 Link

- ⑩ **OK/▶||**
- Starten/Anhalten der iPod/iPhone/iPad-Wiedergabe
  - Bestätigung der Auswahl
  - Auswählen von UKW Stereo oder Mono

- ⑪ **◀▶**
- Springen zur vorherigen/nächsten Audiodatei
  - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
  - Einstellen der Uhrzeit


- ⑫ **VOL +/-**
- Stellen Sie die Lautstärke ein.

- ⑬ **Dock für iPod/iPhone/iPad**
- Setzen Sie ein iPod, iPhone oder iPad ein.

- ⑭ **UKW-Antenne**
- Verbessern des UKW-Empfangs

- ⑮ **MP3-LINK**
- Buchse für ein externes Audiogerät

## Übersicht über die Fernbedienung

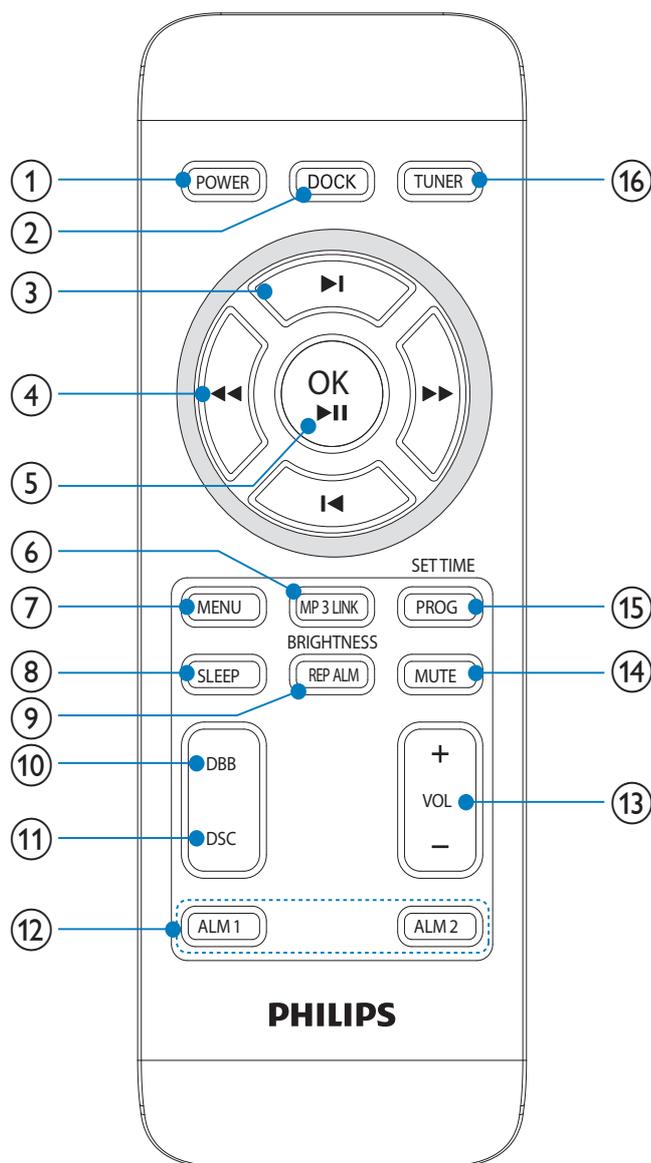

- ① **POWER**
- Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus
  - Ausschalten des Alarms
  - Deaktivieren des Sleep-Timers
- ② **DOCK**
- Auswählen eines iPhones/iPods/iPads als Quelle
- ③ **◀▶**
- Springen zur vorherigen/nächsten Audiodatei
  - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.

- Navigieren durch das iPod-/iPhone-/iPad-Menü
  - Einstellen der Uhrzeit
- 4** 
    - Suchen innerhalb einer Audiodatei
    - Einstellen eines Radiosenders
  - 5** **OK/▶||**
    - Starten/Anhalten der iPod/iPhone/iPad-Wiedergabe
    - Bestätigung der Auswahl
    - Auswählen von UKW Stereo oder Mono
  - 6** **MP3 LINK**
    - Auswählen einer externen Audiogerätequelle
  - 7** **MENU**
    - Auswählen des iPod/iPhone-Menüs
  - 8** **SLEEP**
    - Einstellen des Sleep Timers
  - 9** **BRIGHTNESS/REP ALM**
    - Anpassen der Anzeigehelligkeit
    - Wiederholen des Alarms
  - 10** **DBB**
    - Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
  - 11** **DSC**
    - Auswählen einer voreingestellten Soundeinstellung
  - 12** **ALM 1/ALM 2**
    - Einstellen des Alarm-Timers.
    - Deaktivieren des Wecktons.
    - Anzeigen der Alarmeinstellungen
  - 13** **VOL +/-**
    - Stellen Sie die Lautstärke ein.
  - 14** **MUTE**
    - Stummschalten der Lautstärke
  - 15** **SET TIME/PROG**
    - Einstellen von Uhrzeit und Datum
    - Programmieren von Radiosendern
  - 16** **TUNER**
    - Auswählen der Tuner-Quelle

## 3 Erste Schritte



### Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. \_\_\_\_\_


Serien-Nr. \_\_\_\_\_

## Einlegen der Batterien



### Hinweis

- Sie können das Gerät nur mit Netzstrom betreiben. Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) sind nur für Sicherungszwecke gedacht.

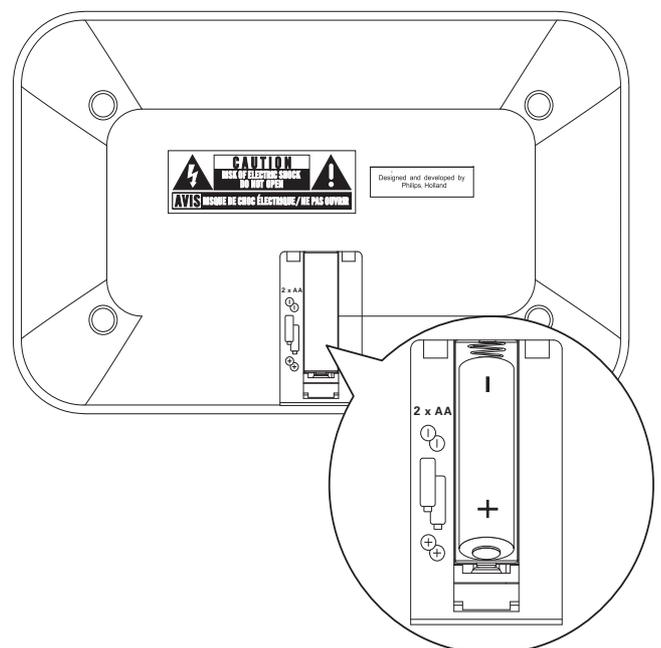

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie 2 R6/UM-3/AA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) wie gezeigt ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

### ! Achtung

- Entfernen Sie die Batterie, wenn sie leer ist oder Sie sie eine längere Zeit nicht verwenden werden.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Das Produkt enthält Perchlorat – möglicherweise ist eine besondere Handhabung erforderlich. Siehe [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

### ! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.

### ☰ Hinweis

- Wählen Sie zunächst die passende Quelle über die Fernbedienung aus, bevor Sie eine Funktionstaste auf der Fernbedienung betätigen.


## Anschließen an die Stromversorgung

### ! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

### ☰ Hinweis

- Das Typenetikett befindet sich auf der Unterseite der Haupteinheit.

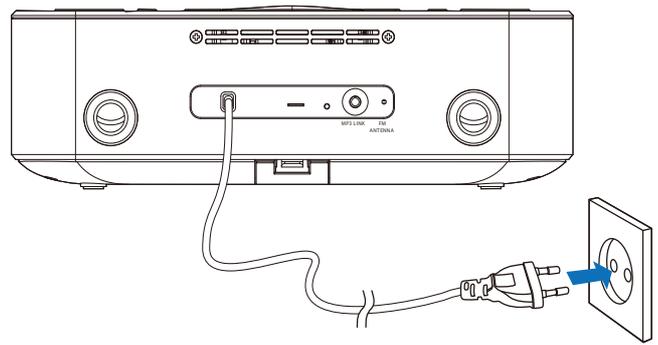

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **SET TIME/PROG** 2 Sekunden lang gedrückt.
  - ↳ Die Stunden beginnen zu blinken.
- 2 Drücken Sie **OK/▶||**, um das 12- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **◀▶|**, um die Stunden einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **SET TIME/PROG**.
  - ↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4 zum Einstellen der Minuten-, Jahres-, Monats- und Tagesangabe.

### \* Tipp

- Im 12-Stunden-Format wird [MONTH--DAY] angezeigt.
- Im 24-Stunden-Format wird [DAY--MONTH] angezeigt.

---

## Einschalten

- 1 Drücken Sie die Taste **POWER**.  
↳ Das Gerät wechselt zur zuletzt ausgewählten Quelle.

---

## In den Standby-Modus schalten

- 1 Drücken Sie erneut auf **POWER**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.  
↳ Auf dem Anzeigefeld werden, sofern eingestellt, Zeit und Datum angezeigt.

# 4 Wiedergabe

---

## Wiedergabe von iPod/iPhone/iPad

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod/iPhone/iPad wiedergeben.

---

## Kompatible iPod-/iPhone-/iPad-Modelle


Das Gerät unterstützt folgende iPod-/iPhone-/iPad-Modelle:

Hergestellt für

- iPod nano (1. Generation)
- iPod nano (2. Generation)
- iPod nano (3. Generation)
- iPod nano (4. Generation)
- iPod nano (5. Generation)
- iPod nano (6. Generation)
- iPod touch (1. Generation)
- iPod touch (2. Generation)
- iPod touch (3. Generation)
- iPod touch (4. Generation)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

## Wiedergabe vom iPod/iPhone/iPad


- 1 Drücken Sie auf die Taste **DOCK**, um das Dock als Quelle auszuwählen.
- 2 Setzen Sie das iPhone/den iPod/das iPad in das Dock ein.

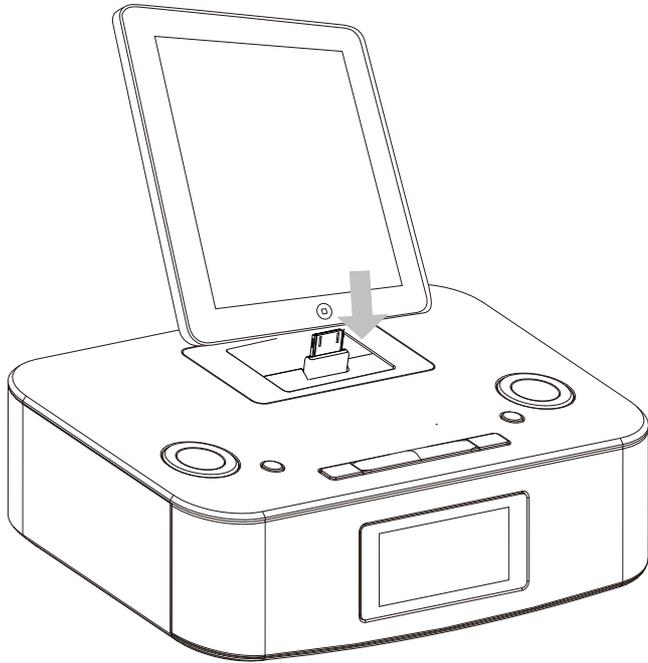

- Um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen, drücken Sie **OK/▶II**.
  - Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie auf **◀▶I**.
  - Um während der Wiedergabe einen Suchlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **◀▶▶** gedrückt, und lassen Sie sie los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
  - Um zum vorherigen iPod-/iPhone-Menü zurückzukehren, drücken Sie **MENU**.
  - Um durch das Menü zu navigieren, drücken Sie **◀▶I**.
  - Um eine Auswahl zu bestätigen, drücken Sie **OK/▶II**.
- ↳ Wenn mehr als 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, nimmt **OK/▶II** wieder die Funktion als Play-/Pause-Taste an.

## Anbringen der Gummihülle

Bringen Sie gegebenenfalls die mitgelieferte Gummihülle an, damit das iPad/iPad 2 stabil bleibt, bevor Sie es einsetzen.

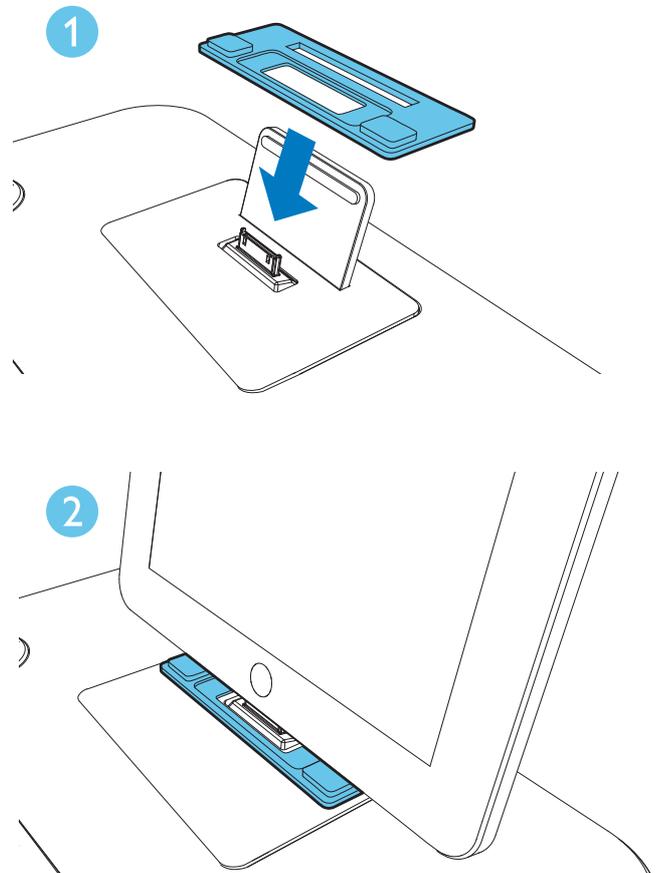

## Aufladen des iPods/iPhones/iPads



### Hinweis

- iPod mit Farbdisplay, iPod classic und iPod mit Video-Funktion können nicht mit dem Dock aufgeladen werden.

Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod bzw. das iPhone/iPad aufgeladen.



### Tip

- Bei einigen iPod-Modellen kann es einige Minuten dauern, bis die Ladeanzeige erscheint.
- Wenn die Uhr noch nicht eingestellt ist und ein iPhone/iPod/iPad angeschlossen ist, synchronisiert das System die Zeit automatisch mit dem iPhone/iPod/iPad.

---

## Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

- 1 Drücken Sie auf **MP3 LINK**, um MP3 Link als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie das mitgelieferte MP3 Link-Kabel mit:
  - der **MP3 LINK**-Buchse (3,5 mm) auf der Rückseite des Geräts
  - der Kopfhörerbuchse an einem externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

## 5 Radiosender empfangen

### Hinweis

- Auf diesem Gerät steht nur ein UKW-Radioempfang zur Verfügung.

---

## Einstellen eines Radiosenders

### Tipp

- Positionieren Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehern, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen.
- Für den optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten sie aus.
- **[STEREO]** ist die Standardeinstellung für den Tuner-Modus.
- Wenn Sie im Tuner-Modus wiederholt **OK** drücken, können Sie zwischen **[STEREO]** und **[MONO]** wechseln. Das Gerät merkt sich Ihre Einstellung, selbst wenn Sie das Gerät ausschalten oder zu anderen Quellen wechseln.

- 1 Drücken Sie **TUNER**, um "UKW-Tuner" auszuwählen.
- 2 Halten Sie **◀◀▶▶** mindestens 2 Sekunden gedrückt.
  - ↳ Im Display wird [Srch] (Suche) angezeigt.
  - ↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.
  - Um einen Sender mit schwacher Signalstärke auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf **◀◀▶▶**, bis der Empfang optimal ist.

---

## Automatisches Programmieren von Radiosendern

Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **SET TIME/PROG** mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
  - ↳ Auf dem Display wird [AUTO] (Automatisch) angezeigt.
  - ↳ Das Gerät speichert automatisch alle Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
  - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

---

## Manuelles Programmieren von Radiosendern

Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Einstellen eines Radiosenders
- 2 Drücken Sie **SET TIME/PROG**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie **◀▶**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **SET TIME/PROG**.
- 5 Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.



### Tipp

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.
- Um UKW-Stereo oder UKW-Mono auszuwählen, drücken Sie die Taste **OK**.

---

## Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Drücken Sie **◀▶**, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

# 6 Weitere Funktionen

## Einstellen des Alarm-Timers

Sie können zwei Alarmer für unterschiedliche Uhrzeiten einstellen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Einstellen von Datum und Uhrzeit.)
- 2 Halten Sie **ALM 1** oder **ALM 2** 2 Sekunden lang gedrückt.  
↳ Die Anzeige [AL 1] oder [AL 2] beginnt zu blinken.
- 3 Drücken Sie am oberen Bedienfeld auf **SOURCE**, um eine Weckrufquelle auszuwählen: iPod/iPhone/iPad, UKW-Tuner oder Summer.
- 4 Drücken Sie **ALM 1** oder **ALM 2**.  
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 5 Drücken Sie wiederholt **◀▶**, um die Stunden einzustellen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ALM 1** oder die Taste **ALM 2**.  
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Minuten einzustellen.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um auszuwählen, ob der Alarm die ganze Woche, an Werktagen oder am Wochenende ertönen soll.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Lautstärke für den Weckton einzustellen.



### Tip

- Wenn Sie die iPhone-/iPod-Wiedergabeliste als Quelle auswählen, müssen Sie in iTunes eine Wiedergabeliste mit dem Titel "PHILIPS" erstellen und diese in Ihr iPhone/Ihren iPod importieren.
- Wenn auf dem iPhone/iPod keine Wiedergabeliste erstellt wird oder diese leer ist, dienen Musiktitel aus dem iPhone/iPod als Weckton.

## Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **ALM 1** oder **ALM 2**, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.  
↳ Bei aktiviertem Timer wird [**🔔** AL1] oder [**🔔** AL2] angezeigt.  
↳ Bei deaktiviertem Timer wird [**🔕** AL1] oder [**🔕** AL2] ausgeblendet.

## Alarmwiederholung

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **BRIGHTNESS/REP ALM**.  
↳ Der Alarm wird nach einigen Minuten wiederholt.



### Tip

- Wenn Sie das Intervall der Alarmwiederholung anpassen möchten, drücken Sie **◀▶**.

## Ausschalten des Alarmtons

- 1 Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie entsprechend **ALM 1** oder **ALM 2**.  
↳ Der Alarm wird ausgeschaltet; die Alarmeinstellungen bleiben jedoch unverändert.

## Anzeigen der Alarmeinstellungen

- 1 Drücken Sie **ALM 1** oder **ALM 2**.

---

## Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Gerät kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus umschalten.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um eine bestimmte Zeit (in Minuten) festzulegen.  
↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird **zZ** angezeigt, und die Lautstärke wird in den letzten 5 Minuten langsam verringert.

### Deaktivieren des Sleep-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP**, bis **[OFF]** (Aus) angezeigt wird.  
↳ Bei deaktiviertem Sleep Timer erlischt das Symbol **zZ**.

---

## Anpassen der Anzeigehelligkeit

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **BRIGHTNESS/REP ALM**, um verschiedene Helligkeitsstufen für die Anzeige auszuwählen.

# 7 Anpassen von Toneinstellungen

---

## Anpassen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um den Lautstärkepegel zu erhöhen bzw. zu verringern.

---

## Stummschalten des Tons

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MUTE**, um den Ton stummschalten bzw. die Tonwiedergabe fortzusetzen.

---

## Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DSC**, um Folgendes einzustellen:
  - **[ROCK]** (Rock)
  - **[JAZZ]** (Jazz)
  - **[POP]** (Pop)
  - **[CLASSIC]** (Klassik)
  - **[FLAT]** (Gedämpft)

---

## Bass verstärken

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **DBB**, um die dynamische Bassverstärkung ein- oder auszuschalten.  
↳ Wenn DBB aktiviert ist, wird **[DBB]** angezeigt.

# 8 Produktinformationen



## Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Technische Daten

### Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 5 W (RMS)
Frequenzgang	20 – 20000 Hz, -3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	>67 dB
Aux-Eingang (MP3 Link)	0,5 V RMS 20 Kiloohm

### UKW

Empfangsbereich	UKW 87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 KHz
- Mono, 26 dB S/N Ratio	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Ratio	<43 dBf
Suchempfindlichkeit	<28 dBf
Klirrfaktor	<2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 55 dB

### Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	57 mm
Empfindlichkeit	>84 dB/m/W

## Allgemeine Informationen

Netzspannung	220-230V, 50 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	7,5 W
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (Uhranzeige)	< 1 W
Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	263 x 114 x 165 mm
Gewicht	
- Inklusive Verpackung	2,4 kg
- Hauptgerät	1,4 kg

# 9 Fehlerbehebung



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

### Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt wurden.

### Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

### Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

### Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

### Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

### Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Netzkabel wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.

