

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

DC295



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια	3
	Σημείωση	4

2	Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	6
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	7

3	Ξεκινήστε	9
	Τοποθέτηση μπαταριών	9
	Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας	9
	Ενεργοποίηση	10

4	Αναπαραγωγή	10
	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad	10
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	11

5	Ακρόαση ραδιοφώνου	12
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	12
	Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	12
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	13

6	Άλλες λειτουργίες	13
	Ρύθμιση αφύπνισης	13
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	14
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	14

7	Προσαρμογή ήχου	15
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	15
	Σίγαση ήχου	15
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	15
	Βελτίωση μπάσων	15

8	Πληροφορίες προϊόντος	16
	Προδιαγραφές	16

9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	17
----------	---------------------------------	-----------

1 Σημαντικό

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο τηλεχειριστήριο:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.

- Το σύστημα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο σύστημα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προσοχή

- Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν έχει εξαντληθεί ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Το υλικό περιέχει υπερχλωρικό οξύ - μπορεί να απαιτείται ειδικός χειρισμός. Δείτε την ιστοσελίδα www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή

Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστερένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις

Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από το iPod, το iPhone, το iPad, το ραδιόφωνο και από άλλες συσκευές ήχου.


Μπορείτε να ρυθμίσετε το ραδιόφωνο, το iPod iPhone ή iPad να λειτουργεί ως ήχος αφύπνισης. Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία)
- Υλικά εκτύπωσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

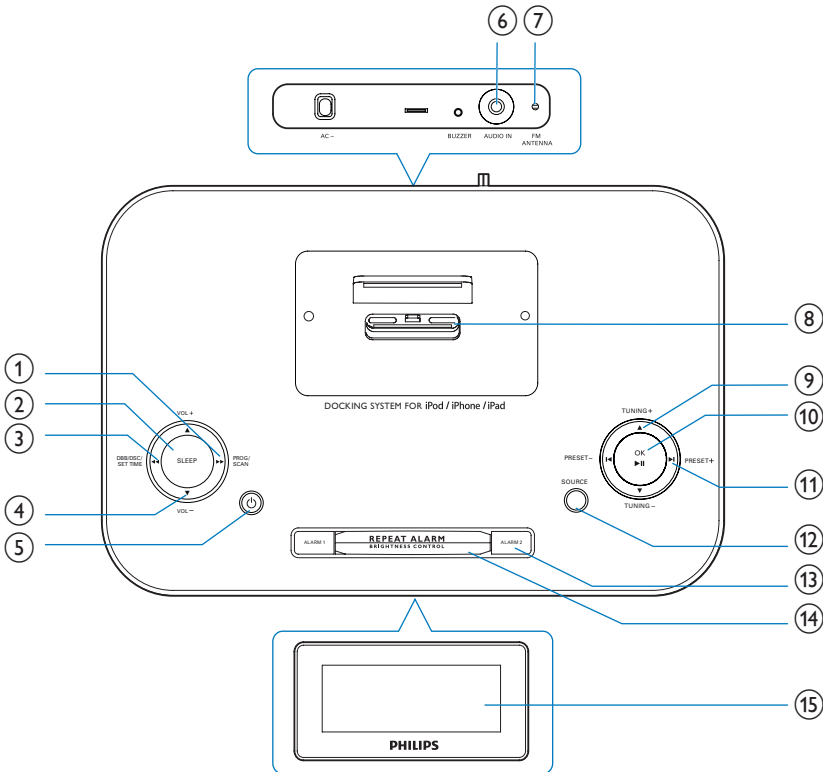

① PROG/SCAN

- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- Αυτόματη σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Σε λειτουργία βάσης, αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.

② SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

③ DBB/DSC/SET TIME

- Σε λειτουργία αναμονής, ρύθμιση ημέρας, μήνα και έτους.
- Στις άλλες λειτουργίες, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση είτε

της Δυναμικής ενίσχυσης μπάσου (DBB) είτε του Ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC).

- Σε λειτουργία βάσης, αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.

④ VOL +/VOL -

- Προσαρμογή έντασης.

⑤ ⏻

- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- Διακοπή αφύπνισης.

⑥ AUDIO IN

- Επιλογή εξωτερικής συσκευής ήχου ως πηγής ήχου.

7 FM ANTENNA

- Βελτίωση λήψης FM.

8 Βάση για iPod/iPhone/iPad

9 TUNING +/TUNING -

- Πλοήγηση μεταξύ των μενού iPod/iPhone.
- Σε λειτουργία αναμονής, ρύθμιση της μορφής των λεπτών και της ώρας.
- Κατά τη ρύθμιση της αφύπνισης, προσαρμογή του ρολογιού και της έντασης της αφύπνισης, καθώς και επιλογή πηγής ήχου.
- Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού FM.

10 OK

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του iPod/iPhone/iPad.
- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Επιλογή στερεοφωνικού ή μονοφωνικού FM.

11 PRESET +/PRESET -

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού προγράμματος.
- Σε λειτουργία βάσης, αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.

12 SOURCE

- Επιλογή πηγής: βάση, FM ή είσοδος ήχου.

13 ALARM 1/ALARM 2

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.


14 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

15 Οθόνη ενδείξεων

- Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

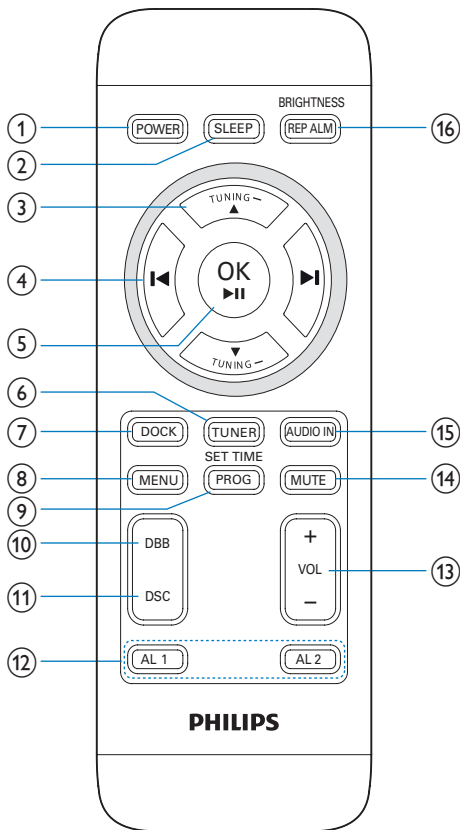

1 POWER

- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- Διακοπή αφύπνισης.

2 SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

3 TUNING +/TUNING -

- Πλοήγηση μεταξύ των μενού iPod/iPhone.
- Σε λειτουργία αναμονής, ρύθμιση της μορφής των λεπτών και της ώρας.

- Κατά τη ρύθμιση της αφύπνισης, προσαρμογή του ρολογιού και της έντασης της αφύπνισης, καθώς και επιλογή πηγής ήχου.
 - Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού FM.
- ④ **◀ / ▶**
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο ήχου.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Σε λειτουργία βάσης, αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
- ⑤ **OK**
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του iPod/iPhone/iPad.
 - Επιβεβαίωση επιλογής.
 - Επιλογή στερεοφωνικού ή μονοφωνικού FM.
- ⑥ **TUNER**
- Επιλογή πηγής δέκτη.
- ⑦ **DOCK**
- Επιλέξτε πηγή iPhone/iPod/iPad.
- ⑧ **MENU**
- Επιλογή μενού iPhone/iPod.
- ⑨ **SET TIME/PROG**
- Σε λειτουργία αναμονής, ρύθμιση του ρολογιού και της ημερομηνίας.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑩ **DBB**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑪ **DSC**
- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑫ **AL1/AL2**
- Ρύθμιση αφύπνισης.
 - Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.
- ⑬ **VOL +/-**
- Προσαρμογή έντασης.
- ⑭ **MUTE**
- Σίγαση έντασης ήχου.
- ⑮ **AUDIO IN**
- Επιλογή εξωτερικής συσκευής ήχου ως πηγής ήχου.
- ⑯ **REP ALM/BRIGHTNESS**
- Επανάληψη αφύπνισης.
 - Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

3 Ξεκινήστε

! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:


Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση μπαταριών

☰ Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασόμενο ρεύμα (AC) ως τροφοδοσία. Οι μπαταρίες (δεν παρέχονται) χρησιμοποιούνται μόνο ως εφεδρικό μέσο.

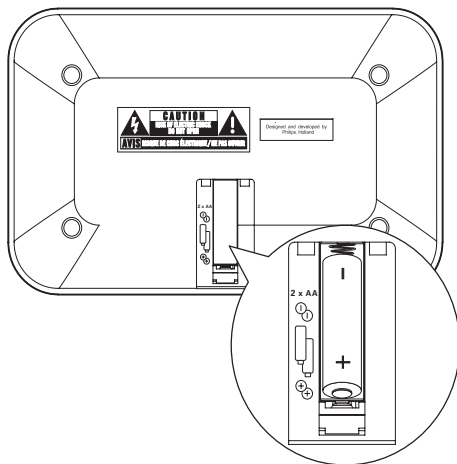

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το **SET TIME** για 3 δευτερόλεπτα.
↳ Ξεκινά να αναβοσβήνει η ένδειξη [24H /12H] και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος ("μπιπ").
- 2 Πατήστε **TUNING +** ή **TUNING -** για να επιλέξετε μορφή 12/24 ωρών.

- 3 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη 0:00 και τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **TUNING +/ TUNING -** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Επανάλαβετε τα βήματα 4-5 για να ρυθμίσετε τα λεπτά, την ημέρα, το μήνα και το έτος.

Συμβουλή

- Σε μορφή 12 ωρών, εμφανίζεται η ένδειξη [MONTH-DAY].
- σε μορφή 24 ωρών, εμφανίζεται η ένδειξη [DAY-MONTH].

Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad, το ρολόι-ραδιόφωνο συγχρονίζει αυτόματα την ώρα από το iPod/iPhone/iPad.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **POWER**.
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- 1 Πατήστε **POWER** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
↳ Η ώρα και η ημερομηνία (εάν έχουν ρυθμιστεί) εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων.

Επιλογή πηγής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή DOCK, FM ή AUDIO IN.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/iPhone/iPad μέσω της μονάδας.

Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad


Η μονάδα υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα iPod, iPhone και iPad:

Ενδείκνυται για:

- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPhone 5
- iPad (4ης γενιάς)
- iPad Mini

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία βάσης.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **DOCK**, για να επιλέξετε πηγή βάσης.
- 3 Τοποθετήστε το iPhone/iPod/iPad στη βάση.

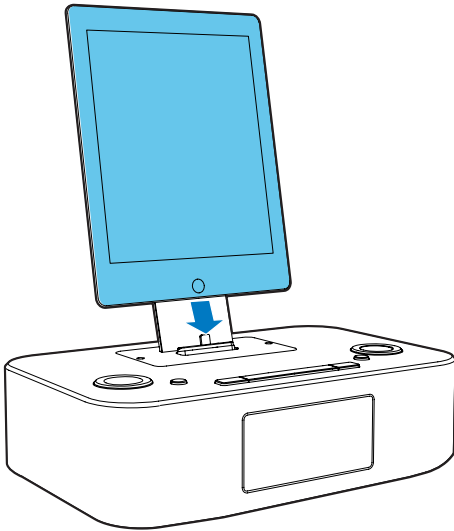

- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **OK/▶II**.
- Για να παραλείψετε ένα κομμάτι, πατήστε **◀/▶I**.
- Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀/▶▶** ή το **PRESET +/PRESET -**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
- Για να επανέλθετε στο προηγούμενο μενού iPod/iPhone, πατήστε το **MENU**.
- Για κύλιση στο μενού, πατήστε το **TUNING +/TUNING -**.
- Για επιβεβαίωση της επιλογής, πατήστε το **OK/▶II**.

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει.

Συμβουλή

- Σε ορισμένα μοντέλα iPod, η ένδειξη φόρτισης ενδέχεται να εμφανιστεί με καθυστέρηση έως και ενός λεπτού.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO IN** για να επιλέξετε την πηγή AUDIO IN.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο MP3 link (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5mm) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας,
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.↳ Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα [AUDIO IN], καθώς και η ημερομηνία και η ώρα.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημείωση

- Μόνο η ραδιοφωνική λήψη FM είναι διαθέσιμη στη μονάδα.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.
- Η ένδειξη **[STEREO]** είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη λειτουργία δέκτη.
- Κάτω από τη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα το **OK** για εναλλαγή μεταξύ των **[STEREO]** και **[MONO]**. Η μονάδα αποθηκεύει τη ρύθμισή σας ακόμη κι αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα ή μεταβείτε σε άλλες πηγές.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία FM.
- 2 Πατήστε το **TUNING +/TUNING -** για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα στον επόμενο σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/TUNING -** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Η προεπιλογή ραδιοφωνικού σταθμού επιτρέπει την αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών και το γρήγορο συντονισμό σε έναν αγαπημένο σας σταθμό.

Σημείωση

- Στη λίστα προεπιλογών μπορούν να αποθηκευτούν έως και 20 σταθμοί.
- Εάν η λίστα προεπιλογών είναι πλήρης, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη PR 20.
- Εάν γίνει αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού σε ήδη κατειλημμένη θέση, ο αρχικά αποθηκευμένος σταθμός θα αντικατασταθεί.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για είσοδο στη λειτουργία FM.
- 2 Πατήστε **TUNING +/TUNING -** για να συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- 3 Πατήστε **PROG/SCAN**.
↳ Ο αριθμός θέσης της λίστας προεπιλογών αναβοσβήνει.
- 4 Πατήστε **OK** για αποθήκευση του τρέχοντα ραδιοφωνικού σταθμού στην επιλεγμένη θέση.

Συμβουλή

- Πατήστε **PRESET +/PRESET -** για αλλαγή της θέσης αποθήκευσης ενός ραδιοφωνικού σταθμού.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για είσοδο στη λειτουργία FM.

- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG/SCAN** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
- ↳ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (Αυτόματη).
 - ↳ Η μονάδα ξεκινά τη σάρωση για όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τους αποθηκεύει στη λίστα προεπιλογών.
- 3 Περιμένετε έως ότου να ολοκληρωθεί η αυτόματη σάρωση.
- ↳ Μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος σταθμός στη λίστα προεπιλογών.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
 - 2 Πατήστε παρατεταμένα **AL 1** ή **AL 2**.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος ("μπιπ").
 - ↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη [AL SET].
 - 3 Πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/TUNING** - για να ρυθμίσετε την ώρα.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
 - 4 Πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/TUNING** - για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
 - 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η λειτουργία αφύπνισης αρχίζει να αναβοσβήνει.
 - 6 Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να επιλέξετε εάν θέλετε η αφύπνιση να είναι ενεργοποιημένη ολόκληρη την εβδομάδα, τις καθημερινές ή τα Σαββατοκύριακα.
 - 7 Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να επιλέξετε πηγή ήχου αφύπνισης: βάση, FM ή βομβητή.
 - 8 Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.
- Μετά τη ρύθμιση της έντασης της αφύπνισης, η μονάδα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης και ακούγονται δύο χαρακτηριστικοί ήχοι ("μπιπ").



Συμβουλή

- Εάν ορίσετε τη λίστα αναπαραγωγής του iPhone/iPod ως πηγή ήχου, πρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής στο iTunes με την ονομασία "PHILIPS" και να την εισαγάγετε στο iPhone/iPod σας.
- Εάν δεν έχει δημιουργηθεί καμία λίστα αναπαραγωγής iPod/iPhone ή δεν υπάρχει κανένα τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής, η συσκευή θα σας ζητήσει με τραγούδια από το iPod/iPhone.
- Εάν επιλέξετε τη βάση ως πηγή ήχου αφύπνισης όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, η αφύπνιση θα μεταβεί αυτόματα στο βομβητή.
- Εάν και οι δύο αφυπνίσεις έχουν οριστεί για την ίδια στιγμή, θα ηχήσει μόνο η αφύπνιση AL1.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **AL1/AL2** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
 - ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη [AL 1] ή η [AL2].
 - ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος, το σύμβολο πριν την ένδειξη [AL1] ή την [AL2] εξαφανίζεται.

Επανάληψη αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **REP ALM**.
 - ↳ Η αφύπνιση σταματά και αναβοσβήνει το εικονίδιο αφύπνισης.
 - ↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από 9 λεπτά.



Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, οι αφυπνίσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο το βομβητή ως πηγή ήχου.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μπαταρίες, μπορείτε να δείτε την ώρα μόνο πατώντας το **REP ALM**.

Διακοπή ήχου αφύπνισης

- 1 Όταν η αφύπνιση ηχεί, πατήστε το αντίστοιχο **AL1** ή **AL2**.
 - ↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.



Συμβουλή

- Εάν δεν σταματήσετε την αφύπνιση, θα ηχεί για 30 λεπτά.
- Όταν ηχεί μια αφύπνιση, θα ξεκινήσει από σχετικά χαμηλή ένταση ήχου και θα δυναμώνει σταδιακά μέχρι την υψηλότερη ένταση αφύπνισης μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.

Προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης

- 1 Πατήστε το **AL1** ή το **AL2**.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μεταξύ 120, 90, 60, 45, 30 και 15 λεπτών.
 - ↳ Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **z^z**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση)
 - ↳ Ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται και η ένδειξη **z^z** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **BRIGHTNESS/REP ALM** για επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας οθόνης.

7 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ήχου βήμα προς βήμα.



Συμβουλή

- Πατήστε παρατεταμένα **VOL +/-** για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ήχου πιο γρήγορα.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση της σίγασης του ήχου.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για να επιλέξετε:
 - **[POP]** (ποπ)
 - **[JAZZ]** (τζαζ)
 - **[ROCK]** (ροκ)
 - **[CLAS]** (κλασική)
 - **[FLAT]** (επίπεδο)

☰ Σημείωση

- Στην κύρια μονάδα, τα εφέ **DSC** και **DBB** βρίσκονται στο ίδιο κουμπί.

8 Πληροφορίες προϊόντος

☰ Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Βελτίωση μπάσων

1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.

- ↳ Εάν απενεργοποιηθεί το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη [DBB].

Προδιαγραφές

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC 100-240 V, 50/60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας
σε λειτουργία 18 W

Κατανάλωση ρεύματος
κατά την αναμονή
(προβολή ώρας) <1 W

Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα
(Π × Υ × Β) 263 × 135 × 163 χιλ.

Βάρος (Κύρια μονάδα,
χωρίς τη συσκευασία) 1,13 κιλά

Ενισχυτής

Όνομαστική ισχύς εξόδου 2 × 5 W RMS

Απόκριση συχνότητας 80 Hz -16 KHz,
±3 dB

Λόγος σήματος προς
θόρυβο ≥67 dBA

Είσοδος Aux (MP3 Link) 0,6 V RMS 20 kohm

FM	
Εύρος συντονισμού	FM 87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<43 dBf
Ευαισθησία αναζήτησης	<28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dB

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Οδηγός ηχείου	57 χιλ.
Ευαισθησία	>84dB/m/W

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση ήχου.
- Ελέγξτε εάν η μονάδα εκτελεί αυτόματη σάρωση. Κατά της διαδικασία αυτόματης σάρωσης είναι ενεργοποιημένη η σίγαση ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αν η μονάδα δεν αποκρίνεται, αφαιρέστε τις μπαταρίες από την κύρια μονάδα (αν υπάρχουν), αποσυνδέστε και ξανασυνδέστε το τροφοδοτικό AC και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το τροφοδοτικό αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

