

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

DC295



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3
Ohutus	3
Teade	3
2. Teie ühendusalusega meelelahutuskeskus	5
Sissejuhatus	5
Mis kuulub varustusse?	5
Ülevaade peaseadmest	6
Ülevaade kaugjuhtimispuhidist	7
3. Alustamine	8
Patareide paigaldamine	8
Kellaaja ja kuupäeva määramine	9
Sisselülitamine	9
4. Taasesitamine	10
Taasesitamine iPodist/iPhone'ist/iPadist	10
Taasesitamine välisest heliseadmest	10
5. Raadio kuulamine	11
Raadiojaama sagedusele häälestumine	11
Raadiojaamade salvestamine	11
Salvestatud raadiojaamade valimine	11
6. Teised funktsioonid	12
Äratusalarmi määramine	12
Unetaimeri määramine	13
Ekraani heleduse reguleerimine	13
7. Heli reguleerimine	13
Helitugevuse reguleerimine	13
Heli vaigistamine	13
Eelsalvestatud heliefekti valimine	13
Bassihelide võimendamine	13
8. Toote informatsioon	14
Tehnilised andmed	14
9. Probleemide lahendamine	15

1. Oluline

Ohutus



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
 - Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
 - Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
 - Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.
 - Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.
 - Kasutage ainult selles kasutusjuhendis loetletud voolutarvikuid.
- Patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu päikesevalgus, tuli või muu sarnane.
 - Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmesse.
 - Ärge kasutage samaaegselt erinevaid patareisid (vana ja uus või süsinik ja leeliseline jne).
 - Eemaldage patareid, kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul.
 - Veenduge, et toote ümber jääks ventilatsiooniks piisavalt vaba ruumi.
 - Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
 - Ärge asetage seadme peale potentsiaalselt ohtlikke objekte (vedelikeanumad, küünlad).
 - Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.



Hoiatus

- Eemaldage patarei seadmest, kui see on tühi või kui seadet ei kasutata pikemat aega.
 - Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi ning neid tuleb õigesti hävitada.
 - Perkloraat materjal - võib vajada spetsiaalset käsitlemist. Vaadake veebilehte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Toode/kaugujuhtimispuul võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
 - Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
 - Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
 - Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.

Teade

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Made for



"Made for iPod", "Made for iPhone" ja „Made for iPad“ tähendavad, et see elektrooniline seade on loodud spetsiaalselt ühenduma iPodi, iPhone'i ja iPadiga ning on vastavuses Apple'i standarditega. Apple ei vastuta selle seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete standarditega. Selle seadme kasutamine koos iPodi, iPhone'i või iPadiga võib mõjutada juhtmeta võrgu toimimist.

iPod ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistest riikides. iPad on Apple Inc. kaubamärk.

Teise klassi seadme sümbol:



Teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kui kaitsev maandus puudub.

2. Teie ühendusalusega meelelahutuskeskus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus


Selle seadmega saate nautida heli iPodist/iPhone'ist/iPadist ja teistelt välistelt helikandjatelt. Raadiot, iPodi, iPhone'i või iPadi on võimalik määrata äratusalarmi allikaks. Teil on võimalik seadistada kaks äratusalarmi, mis helisevad erinevatel aegadel.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kaugjuhtimispult (koos patareiga)
- Printimismaterjalid

Ülevaade peaseadmest

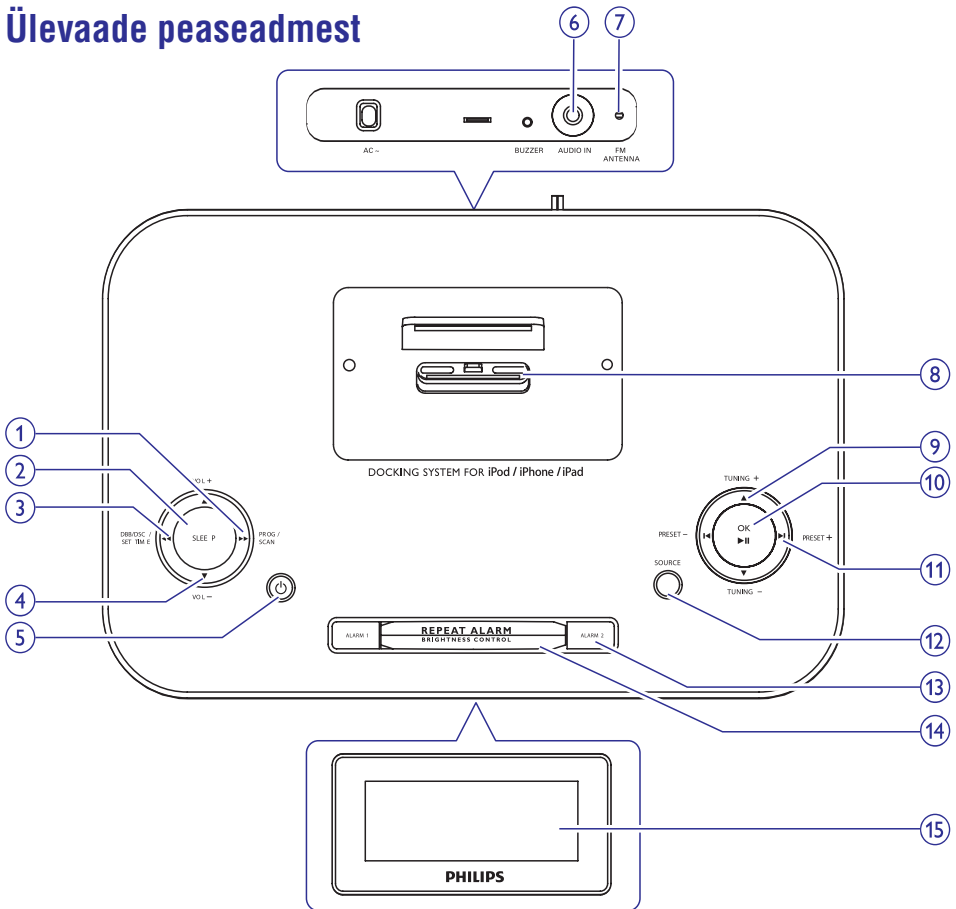

1. PROGR/SCAN

- Programmeerib raadiojaamu.
- Otsib raadiojaamu automaatselt.
- Aluse režiimis otsib loo piires.

2. SLEEP

- Seadistab unetaimerit.

3. DBB/DSC/SET TIME

- Puhkerežiimis määrab päeva, kuu ja aasta.
- Teistes režiimides aktiveerib/deaktiveerib kordamööda, kas DBB (Dynamic Bass Boost, dünaamiline bassivõimendi) või DSC (Digital Sound Control, digitaalne helikontroll) heliefekti.
- Aluse režiimis otsib loo piires.

4. VOL +/ VOL -

- Muudab helitugevust.

5.

- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.
- Lülitab alarmi välja.

6. AUDIO IN

- Valib allikaks välise heliseadme.

7. FM ANTENA

- Parandab FM vastuvõttu.

8. Alus iPodi/iPhone'i/iPadi ühendamiseks

... Teie ühendusalusega meelelahutuskeskus

9. TUNING +/- TUNNING-

- Navigeerib iPodi/iPhone'i menüüs.
- Puhkerežiimis muudab minuti- ja tunniformaati.
- Alarmi seadistamise ajal muudab alarmi kellaega ja helitugevust ning valib heliallika.
- Häälestub FM-raadiojaamale.

10. OK

- Alustab või peatab iPodi/iPhone'i/iPadi taasesituse.
- Kinnitab valiku.
- Valib FM stereo või FM mono.

11. PRESET +/-

- Valib järgmise/eelmise loo.
- Valib salvestatud raadiojaama.
- Aluse režiimis otsib loo piires.

12. SOURCE

- Valib allika: ühendusalus, FM või väline heliseade.


13. ALARM 1/ALARM 2

- Seadistab alarmi.
- Kuvab alarmi seadistusi.
- Aktiveerib/deaktiveerib äratusalarmi.

14. REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Lükkab alarmi edasi.
- Muudab ekraani heledust.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

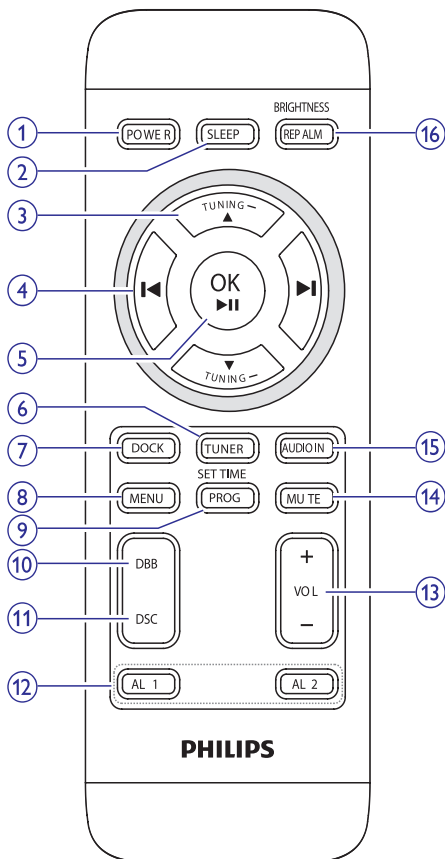

1. POWER

- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.
- Lülitab alarmi välja.

2. SLEEP

- Seadistab unetaimerit.

3. TUNING +/- TUNNING-

- Navigeerib iPodi/iPhone'i menüüs.
- Puhkerežiimis muudab minuti- ja tunniformaati.
- Alarmi seadistamise ajal muudab alarmi kellaega ja helitugevust ja valib heliallika.
- Häälestub FM-raadiojaamale.

... Teie ühendusalusega meelelahutuskeskus

4. ⏮/⏭

- Valib järgmise/eelmise loo.
- Valib salvestatud raadiojaama.
- Aluse režiimis otsib loo piires.

5. OK / ⏪

- Alustab või peatab iPodi/iPhone'i/iPadi taasesituse.
- Kinnitab valiku.
- Valib FM stereo või FM mono.

6. TUNER

- Valib allikaks raadio.

7. DOCK

- Valib allikaks iPodi/iPhone'i/iPadi.

8. MENU

- Valib iPhone'i/iPodi menüü.

9. SET TIME/PROG

- Puhkerežiimis seadistab kellaaega ja kuupäeva.
- Programmeerib raadiojaamu.

10. DBB

- Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse.

11. DSC

- Valib eelsalvestatud heliseade.

12. AL1/AL2

- Seadistab alarmi.
- Kuvab alarmi seadistusi.
- Aktiveerib/deaktiveerib äratusalarmi.

13. VOL +/-

- Muudab helitugevust.

14. MUTE

- Vaigistab heli.

15. AUDIO IN

- Valib välise heliseade.

16. REP ALM/BRIGHTNESS

- Lükkab äratusalarmi edasi.
- Muudab ekraani heledust.

3. Alustamine



Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____


Seerianumber: _____

Patareide paigaldamine



Märkus

- Vooluvarustuseks võib kasutada ka ainult voolujuhet. Patareid (ei kuulu varustusse) on mõeldud tagavaraks.

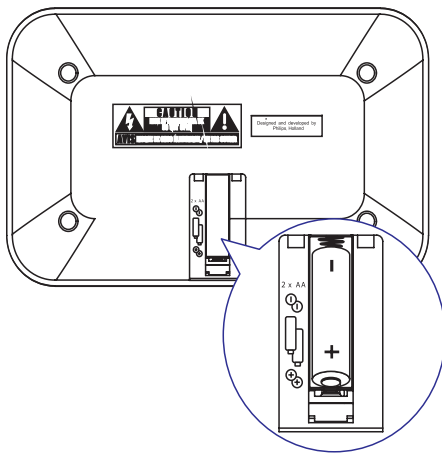

... Alustamine

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 2 x AA suuruses patareid õigete polarsustega (+/-) nagu märgitud.
3. Sulgege patareisahtel.

! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Oht vähendada patareide eluiga. Ärge kasutage samal ajal erineva brändiga või erinevat tüüpi patareid.
- Oht toodet kahjustada. Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui te ei kasuta seda pikema aja jooksul.

Kellaaja ja kuupäeva määramine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis 3 sekundit all **SET TIME** nuppu.
↳ **[24H / 12H]** hakkab vilkuma ja te kuulete piiksu.
2. Vajutage nupule **TUNING +** või **TUNING -**, et valida **12-/24-tunni** formaat.
3. Vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Kuvatakse 0:00 ja tunninäit hakkab vilkuma.
4. Vajutage nupule **TUNING +** või **TUNING -**, et määrata tunnid.
5. Vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
6. Korrake samme 4-5, et määrata minutid, päev, kuu ja aasta.

* Nõuanne

- 12-tunni formaadis kuvatakse **[KUU-PÄEV]**.
- 24-tunni formaadis kuvatakse **[PÄEV-KUU]**.

☰ Märkus

- Kui ühendatud on iPod/iPhone/iPad, siis sünkroniseeritakse kell automaatselt vastavalt iPod/iPhone'i/iPadi kellaajale.

Sisselülitamine

1. Vajutage **POWER** nuppu.
↳ Seade valib viimati valitud allika.

Puhkerežiimile lülitamine

1. Vajutage uuesti **POWER** nuppu, et lülitada seade puhkerežiimi.
↳ Ekraanile kuvatakse kell ja kuupäev (kui need on seadistatud).

Allika valimine

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikate **DOCK, FM** ja **AUDIO IN** vahel.

4. Taasesitamine

Taasesitamine iPodist/iPhone'ist/iPadist

Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata muusikat iPodist/iPhone'ist/iPadist.


Ühilduvad iPodid/iPhone'id/iPadid

Seadme alus toetab järgmiste iPodi/iPhone'i/iPadi mudelid:

- iPod nano (seitsmes generatsioon)
- iPod touch (viies generatsioon)
- iPhone 5
- iPad (neljas generatsioon)
- iPad Mini

Taasesitamine iPodist/iPhone'ist/iPadist

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks aluse režiim.
2. Vajutage nupule **DOCK**, et valida allikaks alus.
3. Asetage oma iPod/iPhone/iPad alusele.

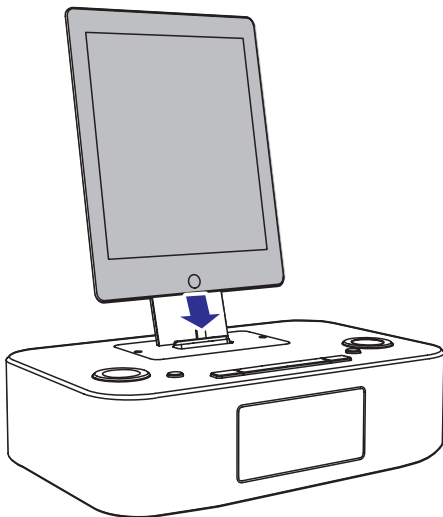

- Taasesitamise peatamiseks/taastamiseks vajutage **OK / ►II**.
- Eelmise/järgmise loo juurde liikumiseks vajutage **◀ / ►**.

- Otsimiseks taasesitamise ajal vajutage ja hoidke all **◀◀ / ►►** või **PRESET +/PRESET -**.
Normaalse taasesituse taastamiseks vabastage nupp.
- Eelmisesse iPodi/iPhone'i menüüsse naasmiseks vajutage **MENU**.
- Menüüs kerimiseks vajutage **TUNING +/TUNING-**.
- Valiku kinnitamiseks vajutage **OK / ►II**.

iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine

Ühendatud iPod/iPhone/iPad hakkab automaatselt laadima, kui see on alusega ühendatud.



Nõuanne

- Mõne iPodi mudeli puhul võib laadimisindikaatori ilmumiseni minna kuni minut aega.

Taasesitamine välisest heliseadmest

Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata välist heliseadet.

1. Vajutage klahvile **AUDIO IN**, et valida allikaks **AUDIO IN**.
2. Ühendage MP3 link kaabel (ei kuulu varustusse):
 - seadme taga asuva **AUDIO IN** pesaga (3,5mm).
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **[AUDIO IN]** ja kuupäev ning kellaeg.
3. Alustage taasesitust oma välisel heliseadmel (vaadake seadme kasutusjuhendit).

5. Raadio kuulamine



Märkus

- Selle seade võtab vastu ainult FM-raadio signaali.

Raadiojaama sagedusele häälestumine



Patarimas

- Asetage antenn televiisorist, videomakist ja teistest kiirusallikatest võimalikult kaugemale.
- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage ja reguleerige antenni asendit.
- Raadiorežiimi vaikimisi seadistuseks on **[STEREO]**.
- Raadiorežiimis on teil võimalik lülitada valikute **[STEREO]** ja **[MONO]** vahel, vajutada korduvalt nupule **OK**. Seadistus säilib seadme mälus, isegi kui lülitate seadme välja või mõnda teise režiimi.

1. Vajutage korduvalt **SOURCE** nuppu, et valida allikaks FM.
2. Vajutage ja hoidke vähemalt kolm sekundit all nuppu **TUNING + / TUNING -**.
 - ↳ Raadio häälestub automaatselt raadiokanalile, millel on kõige tugevam signaal.
3. Korra sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamu.
 - Nõrga signaaliga raadiojaamadele häälestumiseks vajutage korduvalt nupule **TUNING + / TUNING -**, kuni leiате parima signaali.

Raadiojaamade salvestamine

Teil on võimalik salvestada raadiojaamu, et kiiresti lülituda oma lemmikjaamale.



Nõuanne

- Raadiojaama nimekirja on võimalik salvestada kuni 20 raadiojaama.
- Kui nimekiri on täis, kuvatakse ekraanile Pr20.

- Kui te salvestate raadiojaama eelnevalt hõivatud numbri alla, siis asendatakse vana raadiojaam uuega.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et siseneda FM-režiimi.
2. Vajutage nuppu **TUNING + / TUNING -**, et häälestuda raadiojaamale.
3. Vajutage **PROG/SCAN**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse raadiojaama number ja see vilgub.
4. Vajutage nuppu **OK**, et salvestada raadiojaam valitud numbrile alla.



Nõuanne

- Kasutage nuppu **TUNING + / TUNING -**, et muuta numbrit, mille alla raadiojaam salvestada.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et siseneda FM-režiimi.
2. Vajutage ja hoidke vähemalt 3 sekundit all nuppu **PROG/SCAN**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **[AUTO]** (automaatne).
 - ↳ Seade hakkab automaatselt otsima kõiki saadavalolevaid raadiokanaleid ja salvestab need.
3. Oodake, kuni otsing lõppeb.
 - ↳ Esimesena salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt esitada.

Salvestatud raadiojaamade valimine

1. Vajutage nuppu **◀ / ▶**, et valida salvestatud raadiojaama number.

6. Teised funktsioonid

Äratusalarmi määramine

Teil on võimalik seadistada kaks äratusalarmi erinevateks aegadeks.

1. Veenduge, et olete kellaaja õigesti seadistanud.
2. Vajutage ja hoidke all nuppu **AL 1** või **AL 2**.
 - ↳ Tunninäit hakkab vilkuma ja te kuulete piiksu.
 - ↳ Ekraanil vilgub [**AL SET**].
3. Vajutage korduvalt nupule **TUNING +** või **TUNING -**, et määrata tunnid.
 - ↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Vajutage korduvalt nupule **TUNING +** või **TUNING -**, et määrata minutid.
5. Vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - ↳ Äratusalarmi režiim hakkab vilkuma.
6. Korrake samme 4-5, et valida, kas äratuskell kostub iga nädal, tööpäevadel või nädalavahetusel.
7. Korrake samme 4-5, et valida äratusalarmi heliallikas: alus, raadio või äratushelin.
8. Korrake samme 4-5, et määrata äratusalarmi helitugevus.

Kui äratusalarmi helitugevus on määratud, väljub seade äratusalarmi seadistamise režiimist ja te kuulete kahte piiksu.



Nõuanne

- Kui allikaks on valitud ühendusalus, kuid ühtegi seadet ei ole alusesse asetatud, siis määratakse alarmiks automaatselt äratushelin.
- Kui mõlemad äratusalarmid on seadistatud samaks ajaks, kostub ainult AL1.

Äratusaimeri aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks

1. Vajutage korduvalt nuppu **AL1/AL2**, et aktiveerida või deaktiveerida taimer.
 - ↳ Kui taimer on aktiveeritud, siis kuvatakse [**AL 1**] või [**AL 2**].
 - ↳ Kui taimer ei ole aktiveeritud, siis [**AL 1**] või [**AL 2**] kaob ekraanilt.

Alarmi kordamine

1. Kui alarm kostub, vajutage **REP ALM**.
 - ↳ Alarm lõppeb ja alarmi ikoon hakkab vilkuma.
 - ↳ Alarm kostub 9 minuti pärast uuesti.



Märkus

- Kui te kasutate seadme vooluvarustuseks patareid, siis on alarmi heliallikaks ainult äratushelin.
- Kui te kasutate seadme vooluvarustuseks patareid, siis saate aja kuvamiseks vajutada ainult nupule **REP ALM**.

Äratusalarmi katkestamine

1. Kui alarm kostub, vajutage vastavalt **AL1** või **AL2**.
 - ↳ Alarm lõppeb, kuid äratusalarmi seadistused säilivad.



Nõuanne

- Kui te ei katkesta äratusalarmi, kestab see 30 minutit.
- Kui alarm kostub, siis on see suhteliselt vaigse helitugevusega. Seejärel tõuseb see tasapisi 90 sekundi jooksul kõrgeima tasemeni.

Äratusalarmi seadistuste vaatamine

1. Vajutage **AL1** või **AL2**.

... Teised funktsioonid

Unetaimeri määramine

See seade võib lülituda peale määratud perioodi automaatselt puhkrežiimi.

1. Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, et valida 120, 90, 60, 45, 30 ja 15 minuti vahel.
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile „z“.

Unetaimeri deaktiveerimiseks

1. Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, kuni kuvatakse **[OFF]** (väljas).
↳ Kui unetaimer on deaktiveeritud, kaob „z“ ekraanilt.

Ekraani heleduse reguleerimine

1. Vajutage korduvalt nupule **BRIGHTNESS/REP ALM**, et valida erinevate heledustasemetega vahel.

7. Heli reguleerimine

Helitugevuse reguleerimine

1. Vajutage taasesitamise ajal nupule **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitaset samm-sammult.



Nõuanne

- Vajutage ja hoidke all nuppu **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust kiiremini.

Heli vaigistamine

1. Vajutage taasesitamise ajal nupule **MUTE**, et heli vaigistada/taastada.

Eelsalvestatud heliefekti valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **DSC**, et valida:
 - **[POP]** (popp)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[ROCK]** (rokk)
 - **[CLAS]** (klassikaline)
 - **[FLAT]** (tasane)



Märkus

- Peaseadmel on **DSC** ja **DBB** samal nupul.

Bassihelide võimendamine

1. Vajutage taasesitamise ajal **DBB**, et lülitada dūnaamiline bassivõimendi sisse või välja.
↳ Kui **DBB** on aktiveeritud, siis kuvatakse **[DBB]**.

8. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus100-240V, 50/60Hz

Voolutarbivus töörežiimis< 18 W

Voolutarbivus Eco puhkerežiimis< 1 W
(ekraanil kell)

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S)263 x 135 x 163 mm

Kaal

- Peaseade0,113 kg

Võimendi

Väljundi võimsus2 x 5 W RMS

Sagedusvahemik80 – 16 kHz, ± 3 dB

Signaali ja müra suhe> 67 dB

Helisisend (MP3 link)0,6 V RMS, 20 kilo-oomi

Raadio (FM)

SagedusvahemikFM 87,5 – 108 MHz

Kanalisamm50 KHz

- Mono, 26 dB signaali ja müra suhe< 22 dBu

- Stereo, 46 dB signaali ja müra suhe< 43 dBu

Otsingu tundlikkus< 28 dBu

Kogu harmooniline moonutus< 2%

Signaali ja müra suhe> 50 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus 4 oomi

Kõlarite Draiver57 mm

Tundlikkus> 84 dB/m/W

9. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome).

Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme vahelduvvoolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.

Heli puudub

- Reguleerige helitugevust.
- Veenduge, et heli ei ole vaigistatud.
- Kontrollige, kas seade teostab automaatset raadiojaamade otsingut. Automaatse raadiojaamade otsingu ajal on heli vaigistatud.

Seade ei reageeri

- Kui seade ei reageeri, eemaldage peaseadmest patareid (kui need on sisestatud), eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi ning lülitage seade uuesti sisse.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage antenn täielikult.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaage õigesti.
- Lülitage taimer sisse.


Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaage / taimer uuesti.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

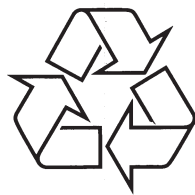

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>