

# Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DC295

Сұрағыңыз  
бар ма? Philips  
компаниясына  
хабарласыңыз



## Қолданушының нұсқасы

**PHILIPS**



# Мазмұндар кестесі

---

<b>1 Маңызды ақпарат</b>	<b>2</b>
Қауіпсіздік	2
Ескерту	2

---

<b>2 Қондырмалы ойын-сауық жүйеңіз</b>	<b>4</b>
Кіріспе	4
Қораптың құрамы	4
Негізгі құрылғыны шолу	5
Қашықтан басқару құралына шолу	6

---

<b>3 Жұмысты бастау</b>	<b>8</b>
Батареяларды орнату	8
Уақыт пен күнді орнату	8
Қосу	9

---

<b>4 Ойнату</b>	<b>9</b>
iPod/iPhone/iPad құрылғысынан ойнату	9
Сыртқы құрылғыдан ойнату	10

---

<b>5 Радио тыңдау</b>	<b>11</b>
Радио станцияға реттеу	11
Радио станцияларды бағдарламау	11
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	12

---

<b>6 Басқа мүмкіндіктер</b>	<b>12</b>
Оятқыш таймерін орнату	12
Ұйқы таймерін орнату	13
Дисплей жарықтығын реттеу	13

---

<b>7 Дыбыс реттеу</b>	<b>14</b>
Дыбыс деңгейін реттеу	14
Дыбысты өшіру	14
Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау	14
Бассты жақсарту	14

---

<b>8 Өнім туралы ақпарат</b>	<b>15</b>
Ерекшеліктер	15

---

<b>9 Ақаулықтарды жою</b>	<b>16</b>
---------------------------	-----------

# 1 Маңызды ақпарат

## Қауіпсіздік



### Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
  - Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
  - Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
  - Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
  - Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
  - Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
  - Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:
    - Барлық батареяларды қашықтан басқару құралына + және - белгісімен дұрыстап орнатыңыз.
    - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
    - Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, батареяларды алып қойыңыз.
  - Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
  - Жүйеге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.

- Жүйенің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.



### Ескерту

- Батарея заряды таусылған немесе ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, оны шығарып қойыңыз.
  - Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.
  - Перхлоратты материал - арнайы ұстау қажет болуы мүмкін. [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate) торабын қараңыз.
- Өнімде/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға/түймеге ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қауіпі бар.
  - Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
  - Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
  - Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.

## Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының

жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

**Айналаны қорғау мәселелер ақпараты**

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Made for

iPod iPhone iPad

«Made for iPod», «Made for iPhone» және «Made for iPad» деген жазулар электрондық қосалқы құрал тиісінше iPod, iPhone немесе iPad құрылғысына жалғау үшін арнайы жасалғанын және әзірлеуші Apple өнімділік стандарттарына сәйкестігін сертификаттағанын білдіреді. Apple бұл құрылғының жұмысы немесе қауіпсіздік және құқықтық стандарттарға сәйкестігі үшін жауапты емес. Бұл қосалқы құралды iPod, iPhone, немесе iPad құрылғысымен пайдалану сымсыз жұмыс өнімділігіне әсер ететінін ескеріңіз.

iPod және iPhone — Apple Inc. корпорациясының АҚШ пен басқа елдерде тіркелген сауда белгісі. iPad — Apple Inc. корпорациясының сауда белгісі.

**II сыныпты жабдық таңбасы:**



Қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында орналасқан.

## 2 Қондырмалы ойын-сауық жүйеңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) торабында тіркеңіз.

---

### Кіріспе

Бұл құрылғымен iPod, iPhone, iPad, радио немесе басқа дыбыс құрылғыларындағы дыбыстарды тыңдауға болады.

Радио, iPod, iPhone немесе iPad құрылғысын оятар таймері ретінде орнатуға болады. Екі оятар таймерін әр түрлі уақытта өшетін етіп орнатуға болады.


---

### Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Қашықтан басқару құралы (батареямен)
- Баспа материалдары

# Негізгі құрылғыны шолу

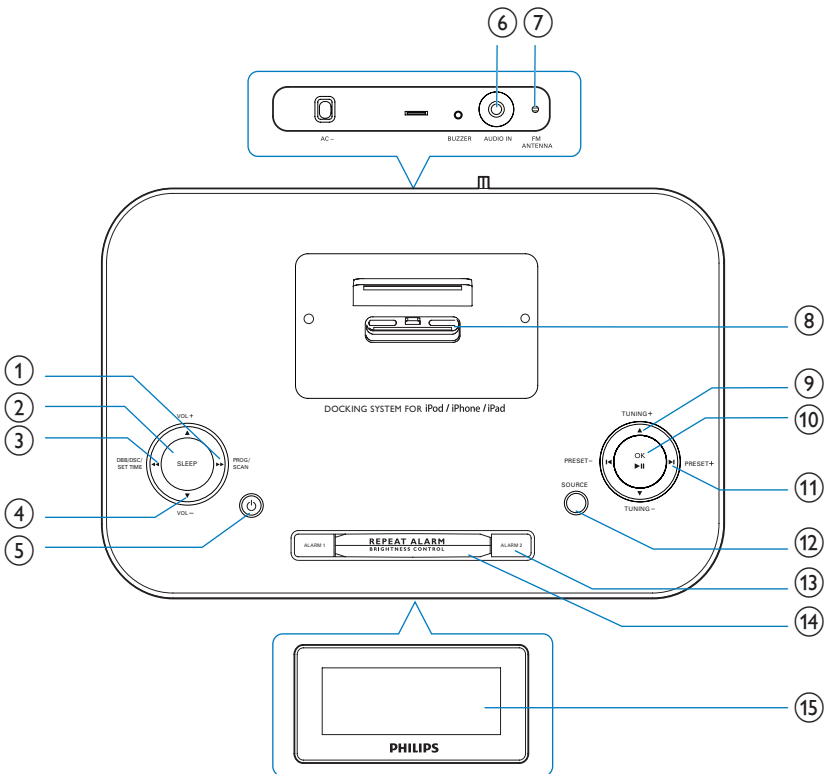

## ① PROG/SCAN

- Радио станцияларды бағдарламалау.
- Радио станцияларды автоматты түрде іздеу.
- Қондырма режимінде жол ішінде іздеу.

## ② SLEEP

- Ұйқы таймерін орнатыңыз.

## ③ DBB/DSC/SET TIME

- Күту режимінде күнді, ай мен жылды орнату.
- Басқа режимдерде кезекпен DBB (Динамикалық басс күшейту) функциясын немесе DSC (Сандық дыбыс басқару) дыбыстық әсерін қосу/өшіру.

- Қондырма режимінде жол ішінде іздеу.

## ④ VOL +/VOL -

- Дыбыс деңгейін реттеу.

## ⑤ ⏻

- Құрылғыны қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
- Оятарды тоқтату.

## ⑥ AUDIO IN

- Сыртқы дыбыс құрылғысын жалғау.

## ⑦ FM ANTENNA

- FM қабылдауын жақсартады.

## ⑧ iPod/iPhone/iPad арналған қондырма

- 9 **TUNING +/TUNING -**
- iPod/iPhone мәзірлері арасында шарлаңыз.
  - Күту режимінде минут пен сағат форматын реттеу.
  - Оятарды қойғанда оятардың сағаты мен дыбыс деңгейін реттеу және дыбыс көзін таңдау.
  - FM радио станциясын реттеу.

- 10 **OK**
- iPod/iPhone/iPad құрылғысында ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
  - Таңдауды растау.
  - FM стереоны немесе FM мононы таңдау.

- 11 **PRESET +/PRESET -**
- Алдыңғы/келесі трекке өту.
  - Сақтаулы радио станцияны таңдау.
  - Қондырма режимінде жол ішінде іздеу.


- 12 **SOURCE**
- Ресурсты таңдау: dock, FM немесе audio-in.

- 13 **ALARM 1/ALARM 2**
- Оятқышты орнату.
  - Оятқыш параметрлерін көру.
  - Оятқыш таймерін іске қосу/ажырату.

- 14 **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Оятқышты кейінге қалдыру.
  - Дисплейдің жарықтығын реттеу.

- 15 **Дисплейлі панель**
- Ағымдағы күйін көрсетіңіз.

## Қашықтан басқару құралына шолу

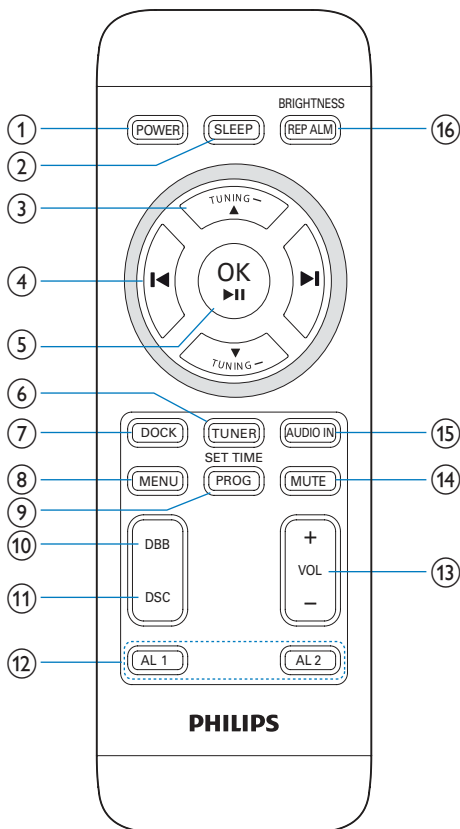

- 1 **POWER**
- Құрылғыны қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
  - Оятарды тоқтату.

- 2 **SLEEP**
- Ұйқы таймерін орнатыңыз.

- 3 **TUNING +/TUNING -**
- iPod/iPhone мәзірлері арасында шарлаңыз.
  - Күту режимінде минут пен сағат форматын реттеу.



- Оятарды қойғанда оятардың сағаты мен дыбыс деңгейін реттеу және дыбыс көзін таңдау.
  - FM радио станциясын реттеу.
- ④ **◀ / ▶**
- Алдыңғы/келесі аудио файлға өту.
  - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
  - Қондырма режимінде жол ішінде іздеу.
- ⑤ **OK**
- iPod/iPhone/iPad құрылғысында ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
  - Таңдауды растау.
  - FM стереоны немесе FM мононы таңдау.
- ⑥ **TUNER**
- Тюнердің көзін таңдау.
- ⑦ **DOCK**
- iPhone/iPod/iPad көзін таңдаңыз.
- ⑧ **MENU**
- iPhone/iPod мәзірін таңдаңыз.
- ⑨ **SET TIME/PROG**
- Күту режимінде сағатты және күнді орнату.
  - Радио станцияларды бағдарламалау.
- ⑩ **DBB**
- Динамикалық бассты жақсарту мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.
- ⑪ **DSC**
- Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдаңыз.
- ⑫ **AL1/AL2**
- Оятқышты орнату.
  - Оятқыш параметрлерін көру.
  - Оятқыш таймерін іске қосу/ажырату.
- ⑬ **VOL +/-**
- Дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑭ **MUTE**
- Дыбысты өшіру.

⑮ **AUDIO IN**

- Сыртқы дыбыс құрылғысының көзін таңдау.

⑯ **REP ALM/BRIGHTNESS**

- Оятқышты кейінге қалдыру.
- Дисплейдің жарықтығын реттеу.

# 3 Жұмысты бастау

## ! Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі — құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:


Үлгі нөмірі \_\_\_\_\_

Сериялық нөмір \_\_\_\_\_

## Батареяларды орнату

### ☰ Ескертпе

- Қуат көзі ретінде тек айнымалы ток қуатын пайдалануға болады. Батареялар (жинақпен берілмейді) тек қосалқы қуат көзі ретінде пайдалануға арналған.

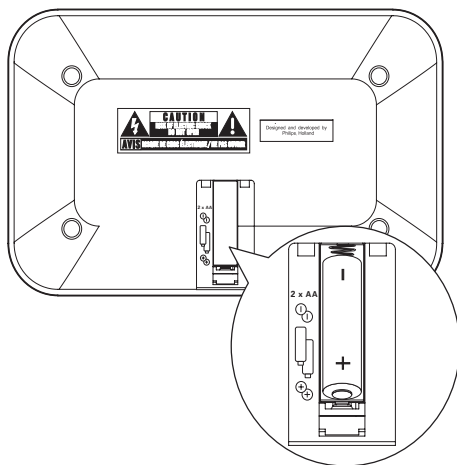

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 AA өлшемді 2 батареяны көрсетілгендей дұрыс қаратып (+/-) салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

## ! Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяның қызмет мерзімінің азаю қаупі бар! Батареялардың әртүрлі брендтерін немесе түрлерін ешқашан араластырмаңыз.
- Өнімді бұзып алу қаупі! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын жағдайда батареяларды алып тастаңыз.

## Уақыт пен күнді орнату

- 1 Күту режимінде **SET TIME** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.  
↳ [24H /12H] жыпылықтай бастайды, одан кейін дыбыстық белгі естіледі.
- 2 12/24 сағаттық пішімді таңдау үшін **TUNING +** немесе **TUNING -** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.

↳ 00:00 дисплейде көрсетіледі, одан кейін сағат сандары жыпылықтай бастайды.

- 4 Сағатты орнату үшін **TUNING + / TUNING -** түймесін басыңыз.
- 5 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.  
↳ Минут сандары жыпылықтай бастайды.
- 6 Минутты, күнді, айды және жылды орнату үшін 4-5-қадамдарды қайталаңыз.



#### Keçes

- 12 сағаттық форматта [MONTH--DAY] дисплейге шығады.
- 24 сағаттық форматта [DAY--MONTH] дисплейге шығады.



#### Eskertpe

- iPod/iPhone/iPad қосылғанда, қондырмадағы құрылғы iPod/iPhone/iPad құрылғысындағы уақытпен автоматты түрде синхрондайды.

---

## Қосу

- 1 **POWER** түймесін басыңыз.  
↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

---

## Күту күйіне қосу

- 1 Құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін **POWER** түймесін басыңыз.  
↳ Уақыт пен күн (орнатылса) дисплейге шығады.

---

## Ресурс таңдау

- 1 **DOCK, FM** және **AUDIO IN** ресурсын таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.

# 4 Ойнату

---

## iPod/iPhone/iPad құрылғысынан ойнату

Осы құрылғы арқылы iPod/iPhone/iPad дыбыстарын тыңдауға болады.

---

## Үйлесімді iPod/iPhone/iPad

Құрылғы келесі iPod, iPhone және iPad үлгілерін қолдайды.


Мыналар үшін жасалған:

- iPod nano (7-буын)
- iPod touch (5-буын)
- iPhone 5
- iPad (4-буын)
- iPad Mini

---

## iPod/iPhone/iPad тыңдау

- 1 Қондырма режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 Қондырма ресурсын таңдау үшін **DOCK** пернесін басыңыз.
- 3 iPhone/iPod/iPad құрылғысын қондырмаға салыңыз.

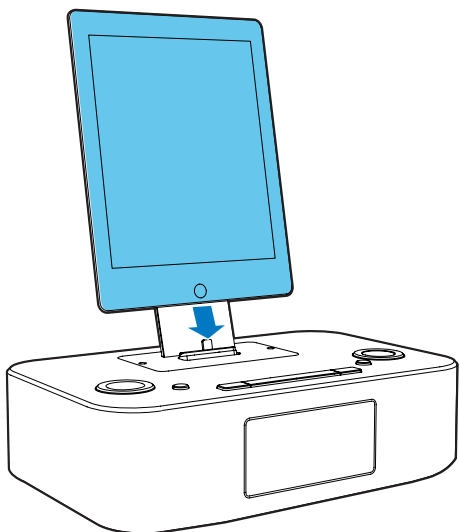

- Ойнатуды уақытша тоқтату не жалғастыру үшін **OK/▶||** түймесін басыңыз.
- Трекке өту үшін **◀/▶** түймесін басыңыз.
- Ойнату кезінде іздеу үшін, **◀◀/▶▶** немесе **PRESET +/PRESET -** түймесін басып тұрыңыз да, қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.
- Алдыңғы iPod/iPhone мәзіріне оралу үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- Мәзірді айналдыру үшін **TUNING +/TUNING -** түймесін басыңыз.
- Таңдауды растау үшін **OK/▶||** түймесін басыңыз.

## iPod/iPhone/iPad құрылғысын зарядтау

Құрылғы қуат көзіне қосылып тұрғанда, қондырылған iPod/iPhone/iPad зарядтала бастайды.



### Keңес

- Кейбір iPod модельдері үшін зарядтау көрсеткішінің көрсетілуіне бір минутқа дейін уақыт кетуі мүмкін.

## Сыртқы құрылғыдан ойнату

Сондай-ақ, осы құрылғы арқылы сыртқы аудио құрылғыны тыңдауға болады.

- 1 AUDIO IN ресурсын таңдау үшін **AUDIO IN** түймесін басыңыз.
- 2 MP3 байланыстыру кабелін (жинақпен берілмейді) келесіге қосыңыз:
  - құрылғының артындағы **AUDIO IN** ұясына (3,5 мм);
  - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұясына.↳ экраннан жылжитын [AUDIO IN] мәтіндік хабары көрсетіледі, одан кейін күн мен уақыт шығады.
- 3 Құрылғыны ойнатуды бастаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

# 5 Радио тыңдау



## Ескертпе

- Бұл құрылғыда тек FM радио сигналын қабылдау функциясы бар.



## Ескертпе

- Сақтаулылар тізіміне 20 станцияға дейін сақтауға болады.
- Егер сақтаулылар тізімі толы болса, экраннан PR 20 көрсетіледі.
- Егер бос емес орынға радио станция сақталатын болса, бастапқы радио станцияның орны ауысады.

## Радио станцияға реттеу



### Кеңес

- Антеннаны теледидардан, бейнемагнитофоннан немесе басқа радиация көзінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және күйін реттеңіз.
- **[STEREO]** — тюнер режимінің әдепкі параметрі.
- Тюнер режимінде **[STEREO]** және **[MONO]** параметрін ауыстырып қосу үшін **OK** түймесін қайталап басуға болады, өшірілгеннің немесе басқа ресурстарға қосылғанның өзінде, құрылғы параметрді есіне сақтап қалады.

- 1 FM режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 **TUNING +/TUNING -** түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.  
↳ Радио күшті қабылдау сигналы бар келесі станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.
  - Әлсіз стансаны баптау үшін оңтайлы қабылдау сигналы табылғанша **TUNING +/TUNING -** түймесін қайталап басыңыз.

## Радио станцияларды бағдарламау

Радио станцияны сақтау радио станцияларды сақтауға және жылдам таңдаулы станцияны реттеуге мүмкіндік береді.

## Радио станцияларды қолмен бағдарламалау

1. FM режиміне өту үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
2. Радио станцияға реттеу үшін **TUNING +/TUNING -** түймесін басыңыз.
3. **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.  
↳ Сақтаулылар тізімінің тағайындау нөмірі жыпылықтайды.
4. Ағымдағы радио станцияны таңдалған орынға сақтау үшін **OK** түймесін басыңыз.



### Кеңес

- Радио станцияны сақтайтын орынды өзгерту үшін **PRESET +/PRESET -** түймесін басыңыз.

## Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау

- 1 FM режиміне өту үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 **PROG/SCAN** түймесін кемінде 3 секунд басып тұрыңыз.  
↳ Экраннан **[AUTO]** (автоматты) көрсетіледі.  
↳ Құрылғы барлық қол жетімді радио станцияларды қарап шыға бастайды, одан кейін оларды сақтаулылар тізіміне сақтайды.
- 3 Автоматты қарап шығу аяқталғанша күтіңіз.  
↳ Сақтаулылар тізіміндегі бірінші станциядан хабар автоматты түрде таратылады.

---

## Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

- 1 Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін ◀ / ▶ түймесін басыңыз.

## 6 Басқа мүмкіндіктер

---

### Оятқыш таймерін орнату

Екі оятарды әр түрлі уақытқа қоюға болады.

- 1 Сағаттың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
  - 2 **AL 1** немесе **AL 2** түймесін басып тұрыңыз.
    - ↳ Сағат сандары жыпылықтай бастайды, одан кейін бір дыбыстық белгі естіледі.
    - ↳ Экранда [AL SET] жыпылықтайды.
  - 3 Сағатты орнату үшін, **TUNING +/TUNING -** түймесін қайта-қайта басыңыз.
    - ↳ Минут сандары жыпылықтай бастайды.
  - 4 Минутты орнату үшін **TUNING +/TUNING -** түймесін қайталап басыңыз.
  - 5 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.
  - 6 Бүкіл апта, апта күндері немесе демалыс үшін оятар шырылдауын таңдау үшін 3-тен 5-қадамға дейін қайталаңыз.
  - 7 Дабыл дыбысының көзін таңдау үшін 4 пен 5-қадамды қайталаңыз: dock, FM немесе шырыл.
  - 8 Оятардың дыбыс деңгейін орнату үшін 4 пен 5-қадамды қайталаңыз.
- Оятардың дыбыс деңгейі қойылған соң, құрылғы оятар қоюдан шығады, одан кейін екі дыбыстық белгі естіледі.



## Кеңес

- iPhone/iPod ойнату тізімін дыбыс көзі ретінде орнатсаңыз, iTunes ішінде «PHILIPS» деп аталатын ойнату тізімін жасап, оны iPhone/iPod құрылғысына импорттау қажет.
- iPod/iPhone құрылғысында ойнату тізімі жасалмаған болса немесе ойнату тізімінде ешқандай ән болмаса, құрылғы iPod/iPhone ішіндегі әндермен оятады.
- Егер қондырма оятардың дыбыс көзі ретінде таңдалса, құрылғы қондырмаға қойылмаған болса, оятар автоматты түрде шырылдайтын күйге ауысады.
- Егер екі оятар да бір уақытқа қойылса, 1-оятар ғана шырылдайды.

## Дабыл шырылын тоқтату

- 1 Оятар шырылдағанда, сәйкесінше **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.
  - ↳ Оятқыш тоқтайды, бірақ оятқыш параметрлері қалады.



## Кеңес

- Егер оятарды тоқтатпасаңыз, ол 30 минут шырылдайды.
- Оятар шырылдағанда, ол төмен дыбыс деңгейімен басталып, ең жоғарғы дыбыс деңгейіне 90 секундтан кейін көтеріледі.

## Оятар таймерін іске қосу/өшіру

- 1 Таймерді іске қосу немесе өшіру үшін **AL1/AL2** түймесін қайталап басыңыз.
  - ↳ Егер таймер іске қосылса, [ AL 1 ] немесе [ AL2 ] көрсетіледі.
  - ↳ Егер таймер өшірілсе, [ AL1 ] немесе [ AL2 ] өшеді.

## Оятқыш параметрлерін қарап шығу

- 1 **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.

## Оятқышты қайталау

- 1 Оятар дыбысы шыққанда **REP ALM** түймесін басыңыз.
  - ↳ Оятар тоқтайды, одан кейін оятар белгішесі жыпылықтайды.
  - ↳ Оятар 9 минуттан кейін қайта шырылдайды.

## Ұйқы таймерін орнату

Бұл құрылғы күту режиміне белгіленген уақыт кезеңінен кейін қосыла алады.

- 1 120, 90, 60, 45, 30 және 15 минутты таңдау үшін **SLEEP** түймесін қайталап басыңыз.
  - ↳ Ұйқы таймері іске қосылса, дисплей **zZ** көрсетеді.

## Ұйқы таймерін өшіру үшін

- 1 [OFF] (өшіру) көрінгенше, **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.
  - ↳ Ұйқы таймері өшірілсе, **zZ** дисплейден өшеді.



## Ескертпе

- Батареяларды жұмысқа пайдаланғанда, оятарлар дыбыс көзі ретінде тек шырылдағыш болып пайдаланылады.
- Құрылғы батареямен жұмыс істегенде уақытты көрсету үшін тек **REP ALM** түймесін басыңыз.

## Дисплей жарықтығын реттеу

- 1 Дисплей жарығының әртүрлі деңгейлерін таңдау үшін **BRIGHTNESS/REP ALM** түймесін қайталап басыңыз.

# 7 Дыбыс реттеу

## Бассты жақсарту

### Дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Ойнап тұрғанда дыбыс деңгейін біртіндеп көбейту/азайту үшін **VOL +/-** түймесін басыңыз.



#### Keңec

- Дыбыс деңгейін жылдамырақ көбейту/азайту үшін **VOL +/-** түймесін басып тұрыңыз.

### Дыбысты өшіру

- 1 Ойнату кезінде дыбысты өшіру/қосу үшін, **MUTE** түймесін басыңыз.

### Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау

- 1 Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **DSC** түймесін қайталап басыңыз:
  - **[POP]** (поп)
  - **[JAZZ]** (джаз)
  - **[ROCK]** (рок)
  - **[CLAS]** (классикалық)
  - **[FLAT]** (жайлы)



#### Ескертпе

- Негізгі құрылғыда **DSC** және **DBB** — бір түйме.

- 1 Ойнату кезінде динамикалық басс күшейту функциясын қосу немесе өшіру үшін **DBB** түймесін басыңыз.
  - ↳ Егер **DBB** іске қосылса, **[DBB]** көрсетіледі.



# 8 Өнім туралы ақпарат

## Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

## Ерекшеліктер

### Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты 100-240 В,  
50/60 Гц

Жұмыс үшін қуат тұтынуы 18 Вт

Күту режимінде қуат тұтынуы (сағат дисплейі) <1 Вт

Мөлшері

- Негізгі құрылғы (Е x Б x К) 263 x 135 x 163 мм

Салмағы (Негізгі құрылғы, орамсыз) 1,13 кг

### Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты 2 x 5 Вт ОКМ

Жиілік жауабы 80 Гц -16 кГц, ±3 дБ

Шу коэффициентіне сигнал  $\geq 67$  дБА

Қосымша кіріс (MP3 байланысы) 0,6 В RMS 20 кОм

### FM

Реттеу ауқымы FM 87,5 - 108 МГц

Реттеу торы 50 кГц

- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы <22 дБф

- Stereo, 46 дБ С/Ш қатынасы <43 дБф

Іздеу сезімталдығы >28 дБф

Гармоникалық мазмұн <2%

Шу коэффициентіне сигнал >50 дБ

### Динамиктер

Үндеткіштің номиналды қарсылығы 4 Ом

Үндеткіш драйвері 57 мм

Сезімталдық >84 дБ/м/Вт

# 9 Ақаулықтарды жою



## Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасаманыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемалар орын алса, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-торабына ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

### Қуат жоқ

- Құрылғының айнаымалы ток қуат штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.
- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

### Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Дыбыс деңгейінің өшірілгенін тексеріңіз.
- Құрылғының автоматты қарап шыққанын тексеріңіз. Автоматты қарап шығу барысында дыбыс өшірілген.

### Құрылғыдан жауап жоқ

- Батареяларды (салынған болса) негізгі құрылғыдан алып, АТ қуат сымын ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін құрылғыны қайтадан қосыңыз.

### Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын түгелдей созыңыз.

### Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

### Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Қуат үзілген немесе қуат ашасы ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.





Specifications are subject to change without notice.  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

