

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DC295



## Gebruiksaanwijzing

# PHILIPS

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>3</b>
	Veiligheid	3
	Kennisgeving	3

---

<b>2</b>	<b>Uw entertainmentsysteem met basisstation</b>	<b>5</b>
	Inleiding	5
	Wat zit er in de doos?	5
	Overzicht van het apparaat	6
	Overzicht van de afstandsbediening	7

---

<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>9</b>
	Batterijen plaatsen	9
	De datum en tijd instellen	9
	Inschakelen	10

---

<b>4</b>	<b>Afspelen</b>	<b>10</b>
	Afspelen van de iPod/iPhone/iPad	10
	Muziek van een extern apparaat afspelen	11

---

<b>5</b>	<b>Naar de radio luisteren</b>	<b>12</b>
	Afstemmen op een radiozender	12
	Radiostations programmeren	12
	Een voorkeuzezender selecteren	13

---

<b>6</b>	<b>Andere functies</b>	<b>13</b>
	De alarmtimer instellen	13
	De sleeptimer instellen	14
	De helderheid van het scherm aanpassen	14

---

<b>7</b>	<b>Geluid aanpassen</b>	<b>15</b>
	Hiermee past u het volumeniveau aan	15
	Geluid uitschakelen	15
	Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren	15
	Basversterking inschakelen	15

---

<b>8</b>	<b>Productinformatie</b>	<b>16</b>
	Specificaties	16

# 1 Belangrijk

---

## Veiligheid



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
  - Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
  - Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
  - Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
  - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
  - Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
- 
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
  - **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de afstandsbediening:
    - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op de afstandsbediening.
    - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
    - Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
  - Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
  - Er mag geen vloeistof op het systeem druppelen of spatten.

- Plaats niets op het systeem dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



### Let op

- Verwijder de batterij wanneer deze leeg is of langere tijd niet zal worden gebruikt.
  - Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
  - Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchlooraathoudend materiaal. Zie [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- 
- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
  - Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
  - Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
  - Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.

---

## Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg

hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken..



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Made for



iPod



iPhone



iPad

'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiecriteria van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

## Symbool klasse II apparatuur:



KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

## 2 Uw entertain- mentsysteem met basisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Inleiding

Met dit apparaat kunt u van de audio van uw iPod, iPhone, iPad of andere audioapparatuur genieten.

De radio, iPod, iPhone of iPad kan als alarmtimer worden ingesteld. U kunt twee alarmtimers voor verschillende tijdstippen instellen.


---

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Afstandsbediening (met batterij)
- Gedrukt materiaal

# Overzicht van het apparaat

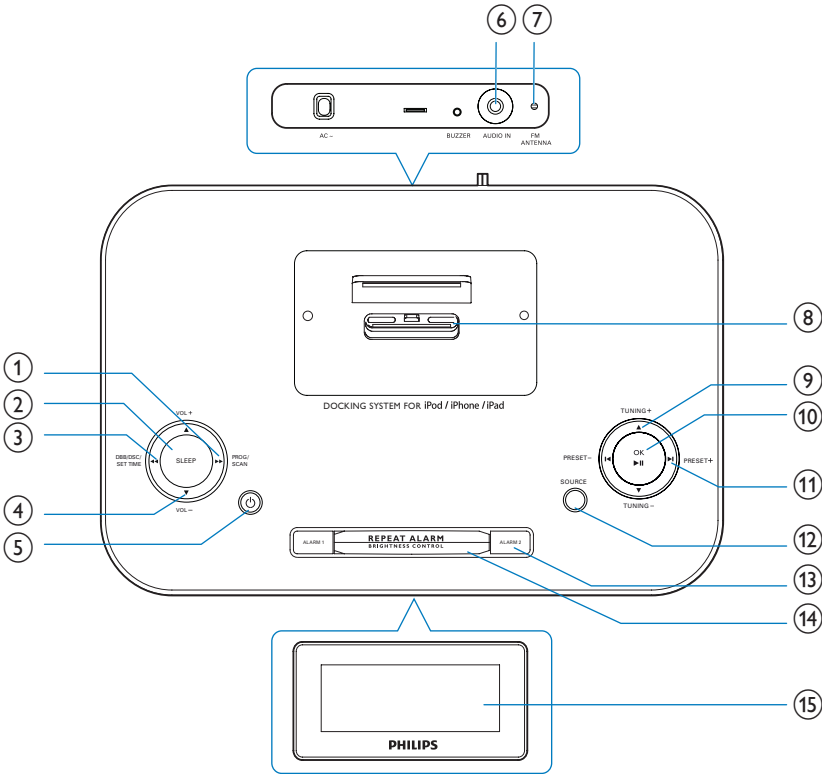

## ① PROG/SCAN

- Hiermee programmeert u radiozenders.
- Hiermee zoekt u automatisch naar radiozenders.
- In de stationsmodus zoekt u hiermee binnen een track.

## ② SLEEP

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

## ③ DBB/DSC/SET TIME

- In de stand-bymodus stelt u hiermee de dag, de maand en het jaar in.
- In de andere modi schakelt u het geluidseffect DBB (Dynamic Bass Boost) of DSC (Digital Sound Control) in of uit.
- In de stationsmodus zoekt u hiermee binnen een track.

## ④ VOL +/VOL -

- Pas het volume aan.

## ⑤ ⏻

- Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
- Hiermee stopt u het alarm.

## ⑥ AUDIO IN

- Hiermee selecteert u een extern audioapparaat.

## ⑦ FM ANTENNA

- De FM-ontvangst verbeteren.

## ⑧ Station voor iPod/iPhone/iPad

## 9 TUNING +/TUNING -

- Hiermee navigeert u tussen de iPod/iPhone-menu's.
- In de stand-bymodus stelt u hiermee de indeling van de minuten en het uur in.
- Pas bij het instellen van het alarm de alarmklok en het volume aan en kies de geluidsbron.
- Hiermee stemt u af op een FM-radiozender.

## 10 OK

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van de iPod/iPhone/iPad.
- Selectie bevestigen.
- Hiermee selecteert u FM-stereo of FM-mono.

## 11 PRESET +/PRESET -

- Hiermee gaat u naar de volgende/vorige track.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzeprogramma.
- In de stationsmodus zoekt u hiermee binnen een track.

## 12 SOURCE

- Hiermee kiest u een bron: station, FM of audio-in.

## 13 ALARM 1/ALARM 2

- Hiermee stelt u het alarm in.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
- Hiermee activeert en deactiveert u de alarmtimer.


## 14 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Het alarm op snooze zetten.
- Pas de helderheid van het display aan.

## 15 Weergavedisplay

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

## Overzicht van de afstandsbediening

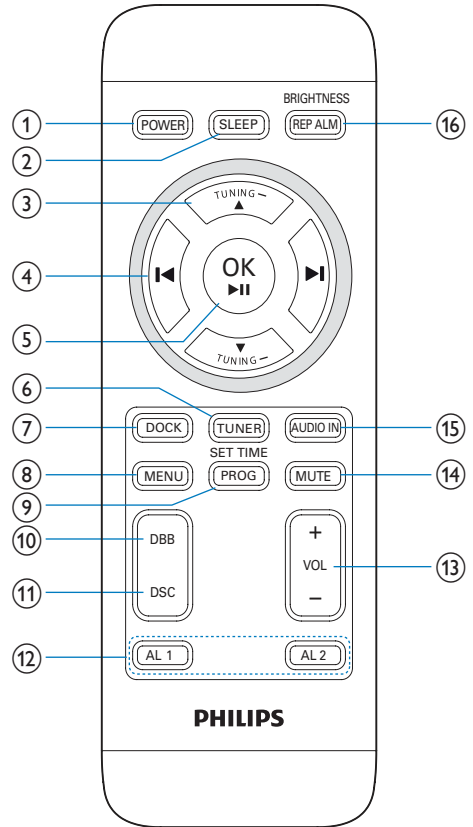

## 1 POWER

- Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
- Hiermee stopt u het alarm.

## 2 SLEEP

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

## 3 TUNING +/TUNING -

- Hiermee navigeert u tussen de iPod/iPhone-menu's.
- In de stand-bymodus stelt u hiermee de indeling van de minuten en het uur in.

- Pas bij het instellen van het alarm de alarmklok en het volume aan en kies de geluidsbron.
  - Hiermee stemt u af op een FM-radiozender.
- ④ **◀ / ▶**
- Hiermee gaat u naar het vorige/volgende audiobestand.
  - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
  - In de stationsmodus zoekt u hiermee binnen een track.
- ⑤ **OK**
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van de iPod/iPhone/iPad.
  - Selectie bevestigen.
  - Hiermee selecteert u FM-stereo of FM-mono.
- ⑥ **TUNER**
- Hiermee selecteert u de tuner als bron.
- ⑦ **DOCK**
- Hiermee selecteert u de iPhone/iPod/iPad als bron.
- ⑧ **MENU**
- Hiermee selecteert u het iPhone/iPod-menu.
- ⑨ **SET TIME/PROG**
- In de stand-bymodus stelt u hiermee de klok en datum in.
  - Hiermee programmeert u radiozenders.
- ⑩ **DBB**
- Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
- ⑪ **DSC**
- Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidinstelling.
- ⑫ **AL1/AL2**
- Hiermee stelt u het alarm in.
  - Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
  - Hiermee activeert en deactiveert u de alarmtimer.
- ⑬ **VOL +/-**
- Pas het volume aan.
- ⑭ **MUTE**
- Hiermee dempt u het volume.
- ⑮ **AUDIO IN**
- Hiermee selecteert u een extern audioapparaat.
- ⑯ **REP ALM/BRIGHTNESS**
- Het alarm op snooze zetten.
  - Pas de helderheid van het display aan.



# 3 Aan de slag



## Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer \_\_\_\_\_


Serienummer \_\_\_\_\_

## Batterijen plaatsen



## Opmerking

- U kunt alleen netspanning gebruiken als voeding. Batterijen (niet meegeleverd) dienen als reserveoplossing.

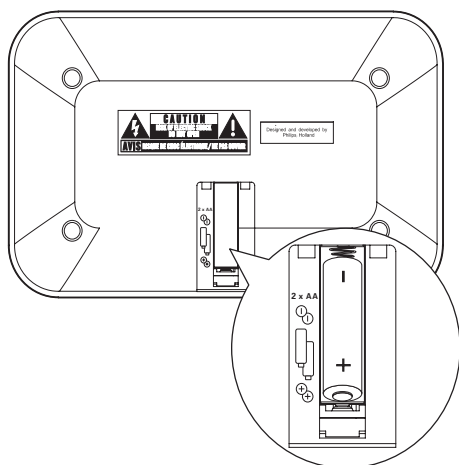

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 AA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.



## Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

## De datum en tijd instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET TIME** 3 seconden ingedrukt.  
↳ [24H /12H] begint te knipperen en u hoort een piepje.
- 2 Druk op **TUNING +** of **TUNING -** om de 12/24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ 0:00 wordt weergegeven en de uurcijfers beginnen te knipperen.
- 4 Druk op **TUNING +/TUNING -** om het uur in te stellen.
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De minuten gaan knipperen.
- 6 Herhaal stap 4-5 om de minuten, de dag, de maand en het jaar in te stellen.



## Tip

- In de 12-uursindeling wordt [MONTH--DAY] weergegeven.
- In de 24-uursindeling wordt [DAY--MONTH] weergegeven.

## Opmerking

- Wanneer een iPhone/iPod/iPad is aangesloten, synchroniseert de klokradio de tijd automatisch met die van de iPod/iPhone/iPad.

---

## Inschakelen

- 1 Druk op **POWER**.  
↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

---

## Naar stand-by schakelen

- 1 Druk nogmaals op **POWER** om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.  
↳ Als de tijd en datum zijn ingesteld, worden deze op het display weergegeven.

---

## De bron selecteren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om DOCK, FM of AUDIO IN te selecteren.

# 4 Afspelen

---

## Afspelen van de iPod/iPhone/iPad

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad.

---

## Compatibele iPod/iPhone/iPad

Het apparaat ondersteunt de volgende iPod-, iPhone- en iPad-modellen:


Bestemd voor:

- iPod nano (7e generatie)
- iPod touch (5e generatie)
- iPhone 5
- iPad (vierde generatie)
- iPad mini

---

## Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de stationsmodus te selecteren.
- 2 Druk op de toets **DOCK** om het bronstation te selecteren.
- 3 Plaats de iPhone/iPod/iPad in het station.

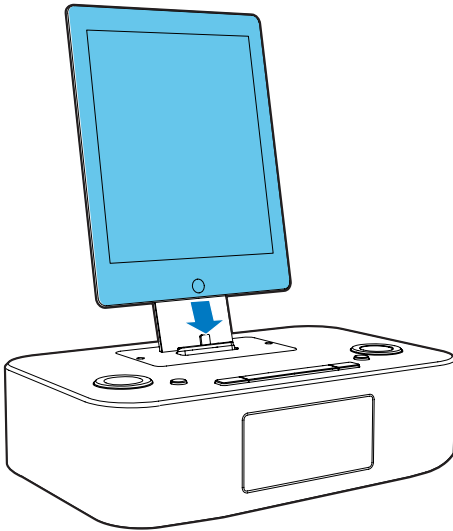

- Druk op **OK/▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op **◀|/▶|** om een track over te slaan.
- Houd **◀◀/▶▶** of **PRESET +/PRESET -** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om de track verder normaal af te spelen.
- Als u terug wilt gaan naar het vorige iPod/iPhone-menu, drukt u op **MENU**.
- Als u door het menu wilt bladeren, drukt u op **TUNING +/TUNING -**.
- Als u een selectie wilt bevestigen, drukt u op **OK/▶||**.

---

## De iPod/iPhone/iPad opladen

Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad opgeladen.



### Tip

- Bij bepaalde iPod-modellen kan het tot een minuut duren voordat de oplaadindicator wordt weergegeven.

---

## Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1** Druk op **AUDIO IN** om AUDIO IN als bron te selecteren.
- 2** Sluit de MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op:
  - de **AUDIO IN**-aansluiting (3,5 mm) aan de achterkant van het apparaat.
  - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.↳ Op het scherm worden [AUDIO IN] en de datum en tijd weergegeven.
- 3** Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

# 5 Naar de radio luisteren

## Opmerking

- Op dit apparaat is alleen FM-radio-ontvangst beschikbaar.

## Afstemmen op een radiozender

### Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.
- [STEREO] is de standaardinstelling voor de tunermodus.
- In de tunermodus kunt u herhaaldelijk op **OK** drukken om te schakelen tussen [STEREO] en [MONO]. Het apparaat onthoudt uw instelling zelfs wanneer u het apparaat uitschakelt of instelt op andere bronnen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de FM-modus te selecteren.
- 2 Houd **TUNING +/TUNING -** langer dan drie seconden ingedrukt.  
↳ De radio wordt automatisch afgestemd op de volgende zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.
  - Als u op een zender met een zwak signaal wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **TUNING +/TUNING -** tot u de optimale ontvangst hebt.

## Radiostations programmeren

Met voorkeuzezenders kunt u radiozenders opslaan en snel afstemmen op een favoriete zender.

### Opmerking

- In de lijst met voorkeuzezenders kunt u tot 20 zenders opslaan.
- Als de lijst helemaal vol is, geeft het display PR 20 weer.
- Als een radiozender op een positie wordt opgeslagen die al bezet is, zal de oorspronkelijke radiozender worden vervangen.

## Radiozenders handmatig programmeren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de FM-modus in te schakelen.
- 2 Druk op **TUNING +/TUNING -** om af te stemmen op een radiozender.
- 3 Druk op **PROG/SCAN**.  
↳ Een positienummer in de lijst met voorkeuzezenders knippert.
- 4 Druk op **OK** om de huidige radiozender op te slaan op de geselecteerde positie.

### Tip

- Druk op **PRESET +/PRESET -** om de positie van de radiozender te wijzigen.

---

## Radiozenders automatisch programmeren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de FM-modus in te schakelen.
- 2 Houd **PROG/SCAN** minstens 3 seconden ingedrukt.
  - ↳ Het display geeft [AUTO] (auto) weer;
  - ↳ Het apparaat begint automatisch alle beschikbare radiozenders te scannen en slaat deze op in de lijst met voorkeuzezenders.
- 3 Wacht tot het automatisch scannen is voltooid.
  - ↳ De eerste zender in de lijst wordt automatisch weergegeven.

---

## Een voorkeuzezender selecteren

- 1 Druk op **◀/▶** om een voorkeuzenummer te selecteren.

# 6 Andere functies

---

## De alarmtimer instellen

U kunt twee alarmen op verschillende tijden instellen.

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.
- 2 Houd **AL 1** of **AL 2** ingedrukt.
  - ↳ De uurcijfers beginnen te knippen en u hoort een piepje.
  - ↳ [AL SET] knippert op het display.
- 3 Druk herhaaldelijk op **TUNING +/TUNING -** om het uur in te stellen.
  - ↳ De minuten gaan knippen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **TUNING +/TUNING -** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.
  - ↳ De alarmmodus begint te knippen.
- 6 Herhaal stap 4 en 5 om te selecteren of het weksignaal voor de hele week, voor weekdays of het weekend is.
- 7 Herhaal stap 4 en 5 om een geluidsbron voor het alarm te selecteren: station, FM of zoemer.
- 8 Herhaal stap 4 en 5 om het alarmvolume in te stellen.

Nadat het alarmvolume is ingesteld, wordt de modus voor het instellen van het alarm gesloten en hoort u twee piepjes.





## Tip

- Als u een iPhone/iPod-afspeellijst als geluidsbron instelt, moet u een afspeellijst met de naam "PHILIPS" in iTunes maken en deze in uw iPhone/iPod importeren.
- Als er geen afspeellijst in de iPod/iPhone is gemaakt of als er geen nummer in de afspeellijst staat, schakelt het apparaat in met nummers van de iPod/iPhone.
- Als u het station als geluidsbron selecteert en er geen apparaat op het station is geplaatst, zal het alarm automatisch overschakelen naar de zoemer als geluidsbron.
- Als beide alarmen op dezelfde tijd zijn ingesteld, zal alleen AL1 afgaan.

## Tip

- Als u het alarm niet stopzet, blijft het 30 minuten klinken.
- Wanneer een alarm afgaat, begint het vanaf een relatief laag volume en gaat het in 90 seconden geleidelijk omhoog naar het hoogste alarmvolume.

## De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk herhaaldelijk op **AL1/AL2** om de timer te activeren of te deactiveren.
  - ↳ Als de timer is ingeschakeld, wordt [  AL 1] of [  AL2] weergegeven.
  - ↳ Als de timer is uitgeschakeld, verdwijnt [  AL1] of [  AL2].

## Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **REP ALM**.
  - ↳ Het alarm stopt en het alarmpictogram knippert.
  - ↳ Het alarm gaat na 9 minuten opnieuw af.

## Opmerking

- Wanneer u batterijen gebruikt, kunt u alleen de zoemer als geluidsbron gebruiken.
- Als u batterijen gebruikt, kunt u alleen door op **REP ALM** te drukken de tijd weergeven.

## De alarminstellingen bekijken

- 1 Druk op **AL1** of **AL2**.

## De sleeptimer instellen

Dit apparaat kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om 120, 90, 60, 45, 30 of 15 minuten te selecteren.
  - ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt „z<sup>z</sup>” op het display weergegeven.

## De sleeptimer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat [OFF] (uit) wordt weergegeven.
  - ↳ Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt „z<sup>z</sup>” van het display.

## De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS/REP ALM** om een helderheidsniveau voor het display te selecteren.

## Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop **AL1** of **AL2**.
  - ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

# 7 Geluid aanpassen

---

## Hiermee past u het volumeniveau aan

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume stap voor stap te verhogen/verlagen.



### Tip

- Houd **VOL +/-** ingedrukt om het volume sneller te verhogen/verlagen.

---

## Geluid uitschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid in of uit te schakelen.

---

## Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DSC** om het volgende te selecteren:
  - **[POP]** (pop)
  - **[JAZZ]** (jazz)
  - **[ROCK]** (rock)
  - **[CLAS]** (klassiek)
  - **[FLAT]** (vlak)



### Opmerking

- Op het apparaat bevinden **DSC** en **DBB** zich op dezelfde knop.

---

## Basversterking inschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **DBB** om dynamische basverbetering in of uit te schakelen.
  - ↳ Als **DBB** is geactiveerd, wordt **[DBB]** weergegeven.

# 8 Productinformatie

## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

## Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	57 mm
Gevoeligheid	> 84 dB/m/W

## Specificaties

### Algemene informatie

Netspanning	100 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	18 W
Stroomverbruik in standby (klokweergave)	< 1 W
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	263 x 135 x 163 mm
Gewicht (apparaat, zonder verpakking)	1,13 kg

### Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
Frequentierespons	80 Hz - 16 kHz, $\pm 3$ dB
Signaal-ruisverhouding	$\geq 67$ dBA
Aux-invoer (MP3 Link)	0,6 V RMS 20 k ohm

### FM

Frequentiebereik	FM 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
- mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
- stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB	< 43 dBf
Zoekgevoeligheid	< 28 dBf



# 9 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of het geluid is gedempt.
- Controleer of het apparaat automatisch scant. Het volume wordt tijdens het automatisch scannen gedempt.

### Het apparaat reageert niet

- Als het apparaat niet reageert, verwijder dan de batterijen (indien geplaatst), haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in en schakel het apparaat opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

### De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.

- Schakel de timer in.

### De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



Specifications are subject to change without notice.  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

