


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą
internete www.philips.com/welcome

Dokinė pramogų sistema

DC 315

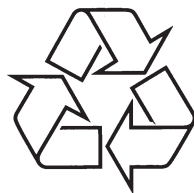

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Saugumas

Svarbūs saugumo nurodymai

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikšči būtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.
12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
14. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
15. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
16. Šiame prietaise gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas aplinkosaugos reikalavimais. Norėdami gauti informacijos apie išmetimą ar perdirbimą, susisiekite su vietinėmis institucijomis arba Elektroninių pramonės šakų aljansu: www.eiae.org.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Visos teisės saugomos

Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

17. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

Įspėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Įsitinkite, kad visuomet turite lengvą priėjimą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

Pastaba

Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus. Šis prietaisas atitinka šias direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Perdirbimas

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



2. JŪSŲ DOKINĖ PRAMOGŲ SISTEMA

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šiuo prietaisu jūs galite mėgautis audio iš iPod grotuvų, iPhone, kitų audio prietaisų ar radijo.

Radijas, iPod ar iPhone gali būti nustatyti kaip žadintuvus. Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie suveiktų skirtingu metu.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Elektros maitinimo laidas
- 1 x AC adapteris
- 1 x MP3 link laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Trumpas gidas

Pagrindinio prietaiso apžvalga

1. REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

- Kartoti žadintuvą.
- Pareguliuoti ekrano ryškumą.

2. ALM 1 / ALM 2

- Nustatyti žadintuvą.
- Išjungti žadintuvo toną.

3. ►||

- Pradėti arba padaryti pauzę iPod / iPhone grojime.

4. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: iPod / iPhone, FM imtuvus arba MP3 link.

5. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.

6. Regulatorius

- Reguliavimo mechanizmas, kad tiktų skirtingiems iPod / iPhone.

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.
- Prietaisas nereaguoja
- Atjunkite ir vėl prijunkite elektros maitinimo laidą ir iš naujo įjunkite prietaisą.

Radijo priėmimas prastas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

Laikmatis neveikia

- Teisingai nustatykite doką.
- Įjunkite laikmatį.

Laikrodžio nustatymas išsityręs

- Energijos tiekimas buvo sutrikęs arba elektros maitinimo laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį.

7. PRIETAISO INFORMACIJA

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvas


Išvesties galia	2 x 4 W RMS
Dažnis	125 Hz – 16 KHz, ± 3 dB
Signalo – triukšmo santykis	> 55 dB
MP3 link	500 mV RMS 10 kΩ

Radio imtuvas

FM

Diapazonas	87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis	50 KHz
Jautrumas	
Mono, 26dB S/T santykis	<22 dBu
Stereo, 46 dB S/T santykis	<45 dBu
Paieškos pasirenkamumas	<28 dBu
Bendras harmoninis iškraipymas	<3%
Signalo – triukšmo santykis	>45 dB

Bendra informacija

AC energija (adapteris)	Išvestis: 100-240V~, 50/60Hz, 1,0 A; Išvestis: 9,0 V  2,78 A
	Prekės ženklas: Philips;
	Modelio numeris: AS250-090-AQ278

Energijos suvartojimas veikimo metu

Energijos suvartojimas budėjimo režime



Išmatavimai

Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)

Svoris

Pagrindinio prietaiso

... JŪSŲ DOKINĖ PRAMOGŲ SISTEMA

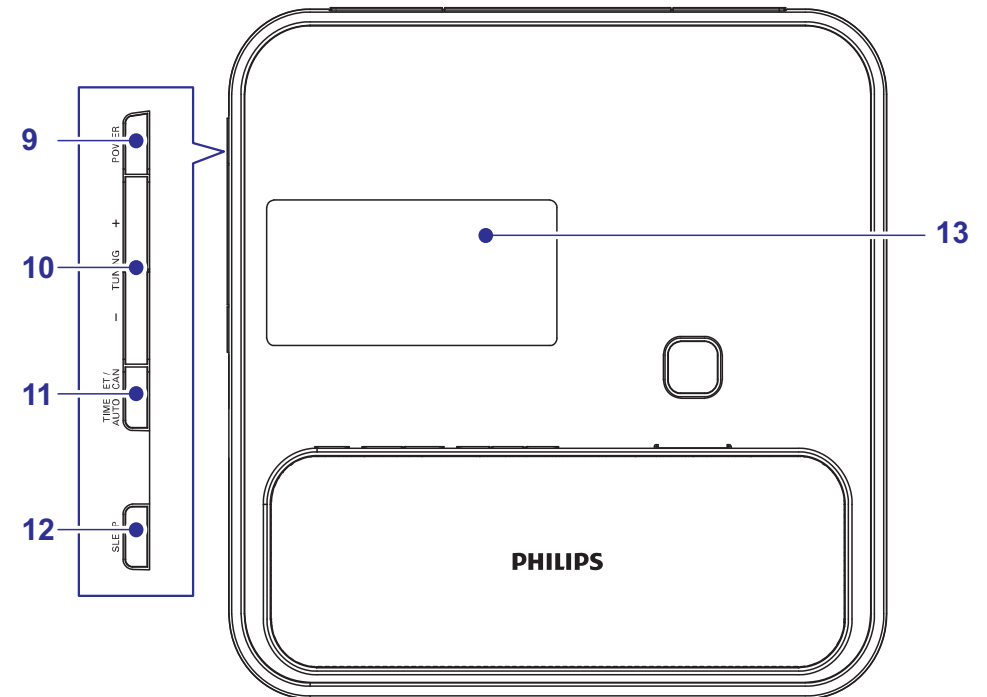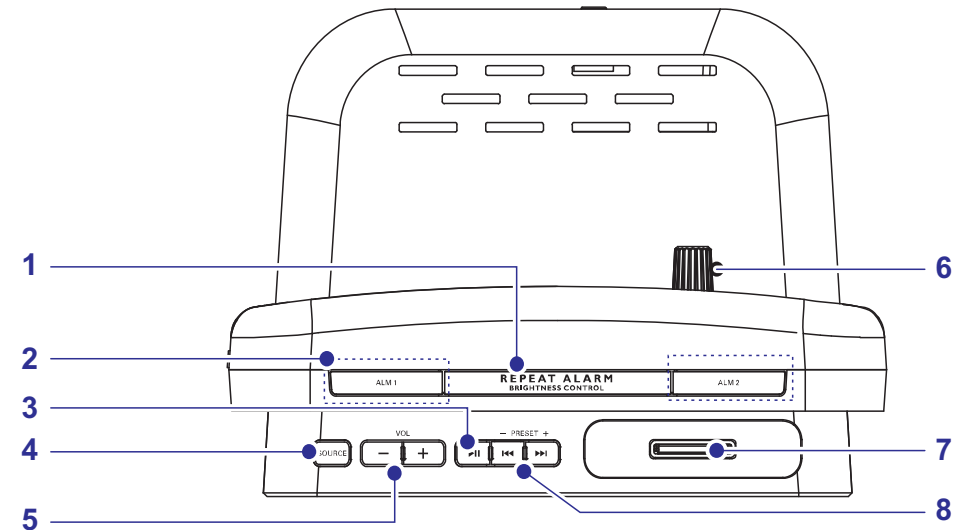

... JŪSŲ DOKINĖ PRAMOGŲ SISTEMA

7. iPod / iPhone dokas

- Įdėti iPod / iPhone.

8. ◀ / ▶ / PRESET +/-

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio audio failo.
- Ieškoti audio failo.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Pareguliuoti laiką.

9. POWER

- Įjungti prietaisą arba perjungti į budėjimo režimą.

10. TUNING + / -

- Nustatyti radijo stotį.
- Pareguliuoti laiką.

11. TIME SET / AUTO SCAN

- Nustatyti laikrodį.
- Programuoti radijo stotis.

12. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

13. Ekranas

- Parodyti dabartinę būseną.

... KITOS FUNKCIJOS

Nustatyti miego laikmatį

Šis prietaisas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto laikotarpio.

1. Spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laiko trukmę (minutėmis).
↳ Kai miego laikmatis yra aktyvuotas, ekrane rodoma **zZ**.

Išjungti miego laikmatį

1. Spauskite **SLEEP** pakartotinai kol **[SLP OFF]** parodoma.
↳ Kai miego laikmatis yra neaktyvuotas, **zZ** dingsta iš ekrano.



Pastaba

- Kai miego laikmatis yra aktyvuotas, garsumas ima pamažu mažėti.

Pareguliuoti ekrano ryškumą

1. Pakartotinai spauskite **BRIGHTNESS CONTROL** norėdami pasirinkti skirtingus ekrano ryškumo lygius.

6. KITOS FUNKCIJOS

Nustatykite žadintuvą

Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie skambėtų skirtingu metu.

1. Įsitinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **ALM 1** ar **ALM 2** dvi sekundes.
↳ **1** arba **2** ir valandų skaičiai mirksi.
3. Spauskite **TUNING +/-** pakartotinai norėdami nustatyti valandas.
4. Spauskite **ALM 1** ar **ALM 2** norėdami patvirtinti.
↳ **1** arba **2** ir minučių skaičiai mirksi.
5. Pakartokite 3-4 žingsnius norėdami nustatyti minutes.
6. Pakartokite 3-4 žingsnius norėdami pasirinkti žadintuvo kartojimą visą savaitę arba tik darbo dienomis.
7. Pakartokite 3-4 žingsnius norėdami pasirinkti žadintuvo garso šaltinį.
8. Pakartokite 3-4 žingsnius norėdami nustatyti žadintuvo garsumą.

Aktyvuoti žadintuvo laikmatį

1. Spauskite **ALM 1** arba **ALM 2** pakartotinai norėdami aktyvuoti ar išjungti laikmatį.
↳ Jei laikmatis aktyvuotas, **1** arba **2** rodoma.
↳ Jei laikmatis išjungiamas, **1** arba **2** dingsta.

Žadintuvo kartojimas

1. Kai žadintuvus skamba, spauskite **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ Žadintuvus vėl ima skambėti po keleto minučių.

Patarimas

- Jūs galite spausti **TUNING +/-** norėdami pareguliuoti intervalą, po kurio kartojamas žadintuvus.

Išjungti žadintuvo toną

1. Kai žadintuvus skamba, spauskite atitinkamai **ALM 1** arba **ALM 2**.
↳ Žadintuvus nustoja skambėti, tačiau jo nustatymai išlieka.

Peržiūrėti žadintuvo nustatymus

1. Spauskite **ALM 1** arba **ALM 2**.

3. NUO KO PRADĖTI

Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Prijunkite energijos tiekimą


Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekuomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

Pastaba


- Informacinę lentelę rasite prietaiso apačioje.

1. Paruoškite AC energijos adapterį.




... NUO KO PRADĖTI

2. Prijunkite vieną AC adapterio galą prie **DC IN** lizdo pagrindiniame prietaise.

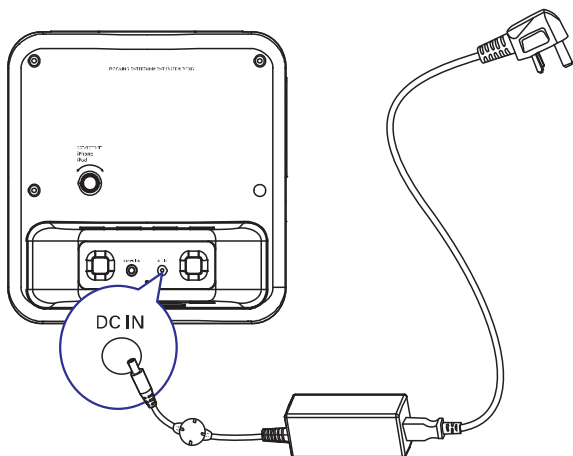

3. Prijunkite kitą laido galą į rozetę sienoje.

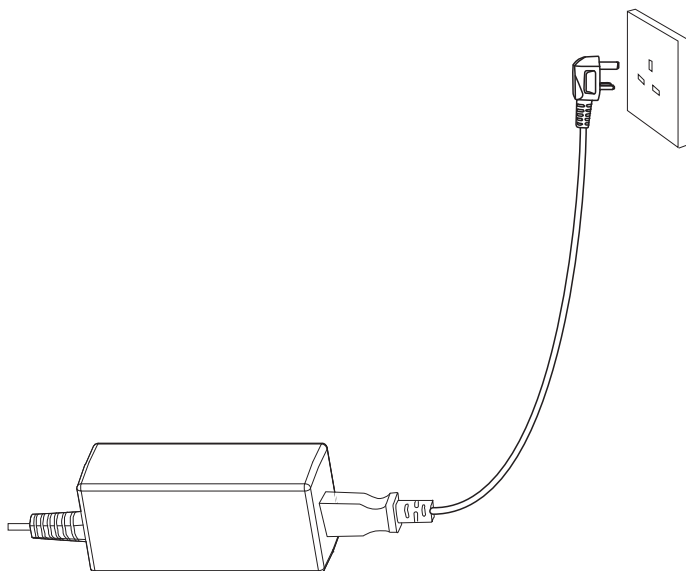

... KLAUSYKITĖS RADIOJO

Programuoti radijo stotis rankiniu būdu

Jūs galite užprogramuoti ne daugiau kaip 20 radijo stočių.

1. Nustatykite pageidaujimą radijo stotį.
2. Spauskite **TIME SET / AUTO SCAN** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
3. Spauskite **PRESET +/-** norėdami pasirinkti numerį.
4. Spauskite **TIME SET / AUTO SCAN** norėdami patvirtinti.
↳ Nustatytas numeris ir dažnis parodomi.
5. Pakartokite aukščiau esančius žingsnius norėdami užprogramuoti kitas radijo stotis.

Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį

1. Spauskite **PRESET +/-** norėdami pasirinkti stoties numerį.

5. KLAUSYKITĖS RADIJO

Pastaba

- Tik FM radijo priėmimas galimas ŗiame prietaise.

Nustatyti radijo stotį

Patarimas

- Anteną statykite kuo toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo ar kitų spinduliavimo ŗaltinių.
- Optimaliam priėmimui, pilnai ištempkite ir pareguliuokite anteną.

1. Spauskite **SOURCE** norėdami pasirinkti FM.
2. Nuspauskite ir palaikykite **TUNING + / -** ilgiau nei dvi sekundes.
 - ↳ [Srch] (paieška) rodoma ekrane.
 - ↳ Radijas nustato stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
3. Pakartokite 2 ŗingsnį norėdami surasti daugiau stočių.
 - Norėdami pareguliuoti silpną stotį, spauskite **TUNING + / -** pakartotinai, kol surasite optimalų priėmimą.

Programuoti radijo stotis automatiškai

Jūs galite užprogramuoti ne daugiau kaip 20 radijo stočių.

1. Radijo imtuvo reŗime, nuspauskite ir palaikykite **TIME SET / AUTO SCAN** ilgiau nei dvi sekundes norėdami aktyvuoti automatinio programavimo reŗimą.
 - ↳ [AUTO] (automatinis) pasirodo ekrane.
 - ↳ Visos galimos stotys užprogramuojamos priėmimo stiprumo tvarka.
 - ↳ Pirmą užprogramuota stotis imama transliuoti automatiškai.

... NUO KO PRADĖTI

Nustatykite laiką ir datą

1. Budėjimo reŗime nuspauskite ir palaikykite **TIME SET / AUTO SCAN** dvi sekundes.
 - ↳ Valandų skaičiai parodomi ir ima mirksėti.
2. Spauskite **TUNING +/-** norėdami nustatyti valandas.
3. Spauskite **TIME SET / AUTO SCAN** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Minučių skaičiai parodomi ir ima mirksėti.
4. Pakartokite 2-3 ŗingsnius norėdami nustatyti minutes, metus, mėnesį, dieną ir 12/24 valandų formatą.

Ijunkite

1. Spauskite **POWER**.
 - ↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą ŗaltinį.

Perjunkite į budėjimo reŗimą

1. Spauskite **POWER** dar kartą norėdami perjungti prietaisą į budėjimo reŗimą.
 - ↳ Laikas ir data (jei nustatyti) pasirodo ekrane.

Patarimas

- Po 15 minučių budėjimo reŗime nieko nedarant, ekranas automatiškai prigeŗsta.
- Norėdami įjungti ekrano apŗvietimą, spauskite bet kokį mygtuką.

Pareguliuokite garsumą

1. Grojimo metu spauskite **VOL +/-** norėdami padidinti / sumaŗinti garsumą.

4. GROKITE

Grojimas iš iPod / iPhone

Jūs galite mėgautis audio iš iPod / iPhone per šį prietaisą.


Suderinami iPod / iPhone

Apple iPod ir iPhone modeliai su 30 kaištelių lizdas:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod su spalvotu ekranu, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G.

Įdėkite iPod / iPhone

1. Įdėkite iPod / iPhone į doka.

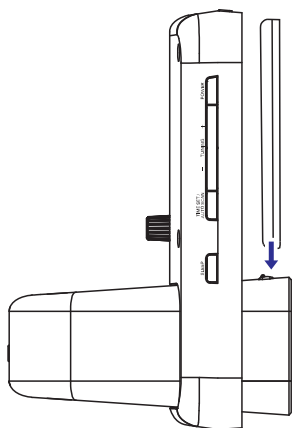

2. Pasukite reguliatorių, kad jis atitiktų iPod / iPhone.

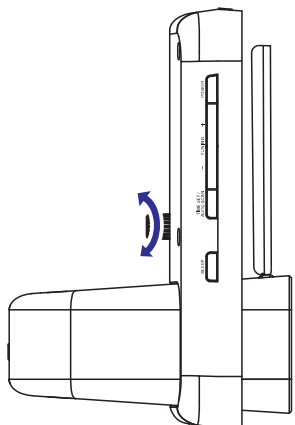

... GROKITE

Išimkite iPod / iPhone

1. Ištraukite iPod / iPhone iš doko.

Klauskite iPod / iPhone

1. Įsitinkinkite, kad iPod / iPhone į doka įdėtas teisingai.
2. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti iPod / iPhone kaip šaltinį.
 - ↳ Prijungtas iPod / iPhone groja automatiškai.
 - Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite **▶||**.
 - Norėdami peršokti takelį, spauskite **◀◀ / ▶▶**.
 - Norėdami ieškoti takelyje, nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶**, tuomet atleiskite, kad būtų tęsiamas įprastas grojimas.

Įkrauti iPod / iPhone

Kai prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo, įdėtas iPod / iPhone pradeda krauti.

Grojimas iš išorinio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinio audio prietaiso per šį prietaisą.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti MP3 link kaip šaltinį.
2. Prijunkite pridedamą MP3 link laidą prie:
 - **MP3 LINK** lizdo (3,5 mm) prietaiso galinėje dalyje.
 - ausinių lizdo išoriniame prietaise.
3. Pradėkite grojimą prietaise (žiūrėkite prijungto prietaiso naudojimosi instrukcijų knygele).