



Schnellstartanleitung







- | | |
|----------|-------------------------------------|
| A | Anschließen |
| B | Einrichten |
| C | Los geht's -
Musik hören & mehr! |

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

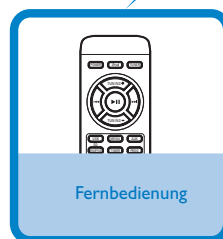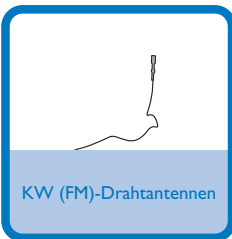

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

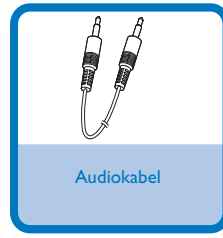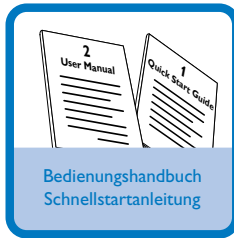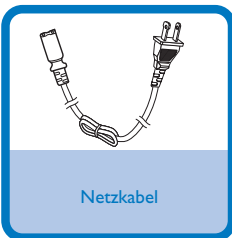

A Anschließen

1 Schließen Sie die FM-Antennen an.


2 Schließen Sie das Netzkabel des Systems an.

Hinweis:

– Stellen Sie die UKW-Antenne nicht in die Nähe der Lautsprecherkabel, um elektrische Störungen zu vermeiden.

Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

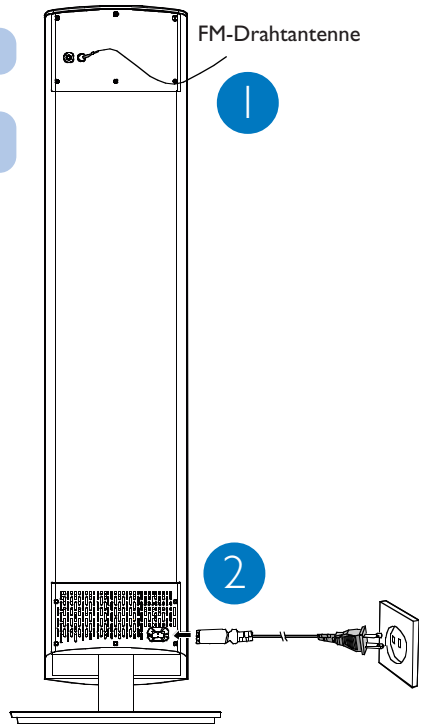

B Einrichten

Einstellen des Fernsehgeräts

Wichtig!


– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **POWER** am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **PROG/SET TIME** 3 Sekunden lang.
→ Die Zahlen der Uhranzeige beginnen zu blinken.

2 Drücken Sie **◀◀▶▶▶▶** zur Einstellung der Minuten.

3 Drücken Sie **TUNING +/-** um den Uhrzeit-Modus auszuwählen.

4 Drücken Sie **PROG/SET TIME** um die Zeit zu bestätigen.

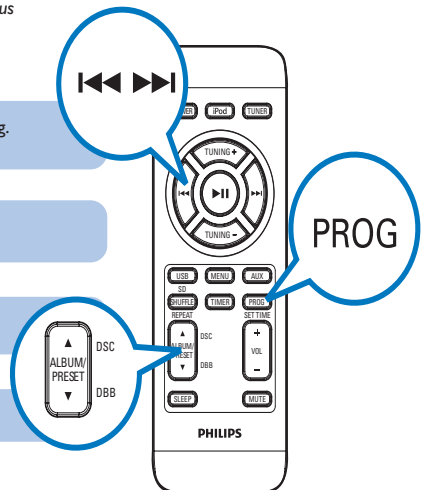




Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1),
USB flash players (USB 2.0 or USB1.1).

1 Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse
↔ am Gerät.

2 Drücken Sie auf **USB**, um **USB** auszuwählen.

3 Geben Sie die Audiodateien des USB-Geräts wieder.

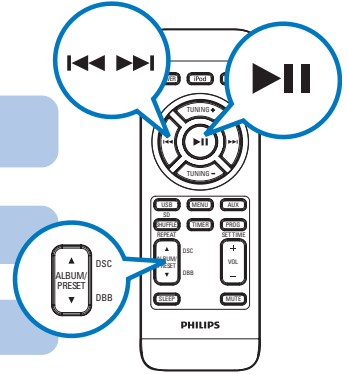

Vor Benutzung der Fernbedienung

- 1 Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.
- 2 Wählen Sie die Quelle, die Sie steuern möchten, durch Drücken einer der Quellen-Wähltasten auf der Fernbedienung (zum Beispiel CD, USB, TUNER).
- 3 Dann wählen Sie die gewünschte Funktion (zum Beispiel ► ||)


Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus

Programmieren und Radiosender einstellen

1 Drücken Sie wiederholt auf **TUNER**, um die Tuner-Quelle
auszuwählen.

2 Drücken Sie **PROG/SET TIME** für mindestens 3 Sekunden, um alle
verfügbaren Sender zu programmieren.

3 Drücken Sie **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** drücken, bis der gewünschte
Vorwahlsender angezeigt wird.

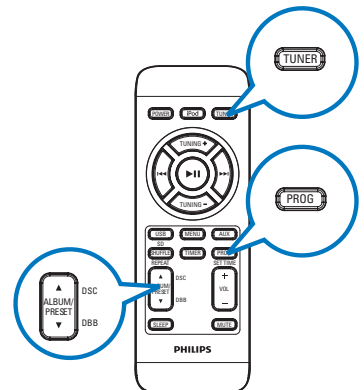

Wiedergabe des Apple iPod über das DC570

- 1 Wählen Sie den passenden Dock-Adapter (siehe Aufschrift auf den jeweiligen Adaptern, und stecken Sie ihn anschließend in die Docking-Station ein.
- 2 Stecken Sie den kompatiblen iPod-Player in die Docking-Station ein.
- 3 Drücken Sie mehrmals die Taste **iPod** um den iPod als Quelle auszuwählen.
- 4 Schalten Sie Ihren iPod ein.
- 5 Wählen und spielen Sie Ihre auf dem iPod-Player gespeicherten Lieblingstitel.

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

