

# Gids voor een snelle start




Stap A *Aansluiten*

Stap B *Instellen*




Stap C *Genieten*

## Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

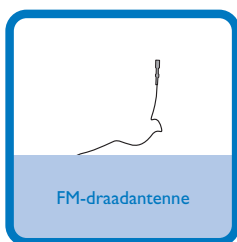

Trek de plastic beschermfolie uit.

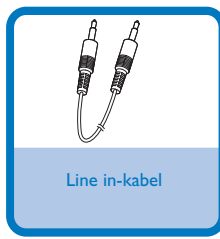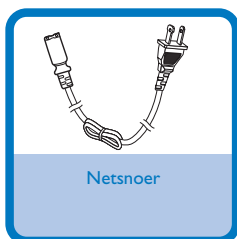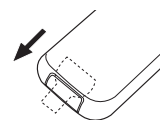

**PHILIPS**

## Stap A Aansluiten

1 Sluit de FM antennes aan.


2 Sluit het netsnoer van het systeem aan.

### Opmerking:

– Plaats de FM-antenne niet in de buurt van de luidprekerdraden om storing door andere elektrische apparaten te voorkomen.

### Tip

See the User Manual for how to connect other equipment to this system.

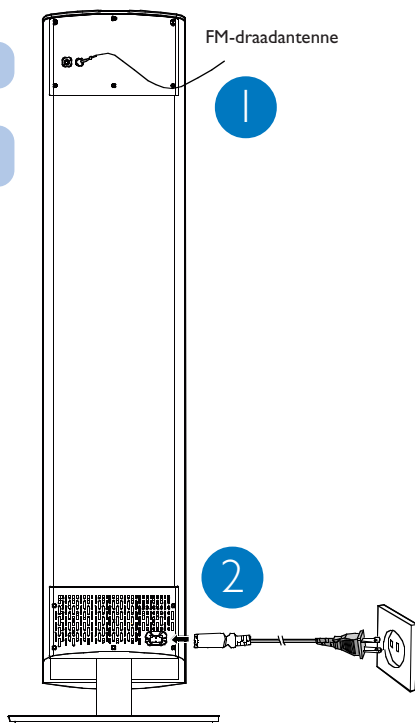

## Stap B Instellen

### Instellen van de klok

#### Belangrijk!


– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **POWER** op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-bymodus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1 Houd in de stand-bymodus **PROG/SET TIME** langer dan 3 seconden ingedrukt.  
→ The clock digits flash.

2 Druk op **◀◀▶▶** om de minuten in te stellen.


3 Druk op **TUNING +/-** om de klokmodus te selecteren.

4 Druk op **PROG/SET TIME** om de tijd te bevestigen.

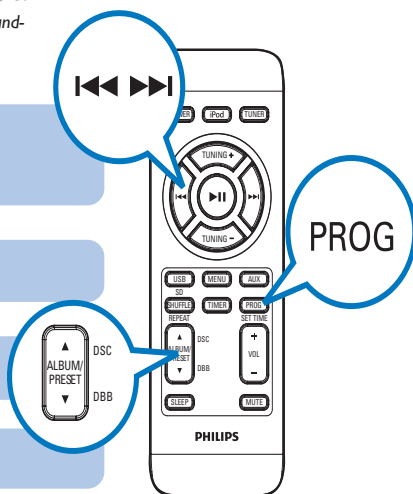


## Een USB harde schijf afspelen

Het systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers,

1 Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.

2 Druk op **USB** om **USB** te selecteren.

3 De audiobestanden op de USB afspelen.

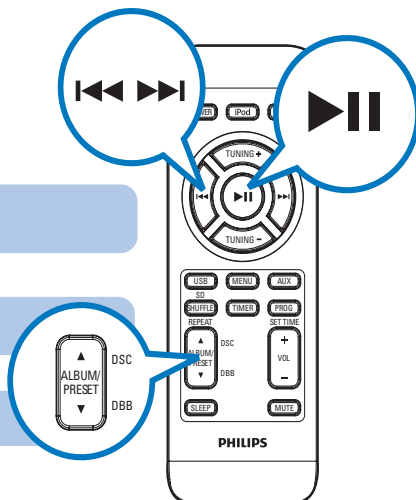

### Voor u de afstandsbediening gebruikt

1 Trek de plastic beschermfolie uit.

2 Kies de bron die u wilt bedienen door op één van de bronkeuzetoetsen op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD,USB,TUNER).

3 Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ► ||)


Trek de plastic beschermfolie uit

## Op radiostations afstemmen en programmeren

1 Druk herhaaldelijk op **TUNER** om de tunerbron te selecteren.

2 Houd **PROG/SET TIME** langer dan 3 seconden ingedrukt om alle beschikbare radiozenders te programmeren.

3 Druk op **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

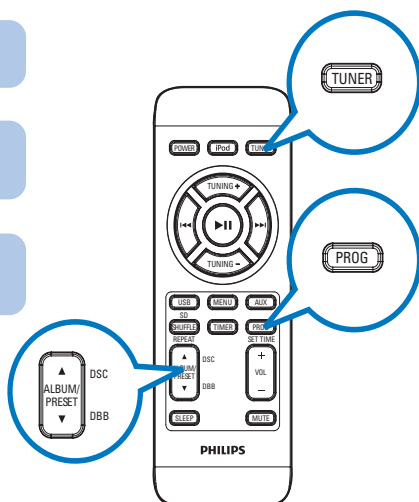

## De Apple iPod afspelen met behulp van de DC570

- 1 Selecteer de juiste stationsadapter, dit is aangegeven op elke adapter, en plaats deze in het station.
- 2 Plaats de compatibele iPod-speler op de juiste manier in het station.
- 3 Druk herhaaldelijk op **iPod** om de iPod-bron te selecteren.
- 4 Schakel uw iPod-speler in.
- 5 Selecteer de gewenste nummers die op de iPod-speler zijn opgeslagen en speel deze af.

### Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

