

Guia de Início Rápido





Etapa A **Instalar**

Etapa B **Configurar**





Etapa C **Curtir**

Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

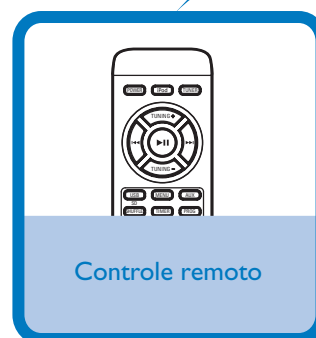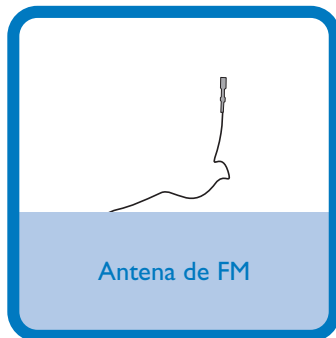

Retire o plástico protetor
antes de usar o controle.

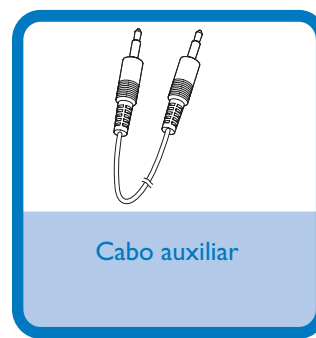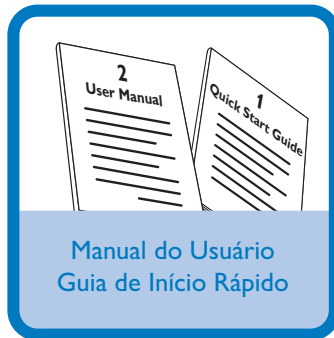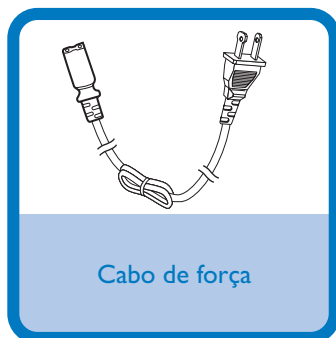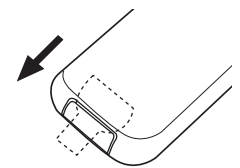

PHILIPS


Step A *Instalar*

1
Conecte a antena de FM.

2
Conecte o cabo de força.

Dica

– Consulte o Manual do Usuário para saber como conectar outros equipamentos a este sistema.

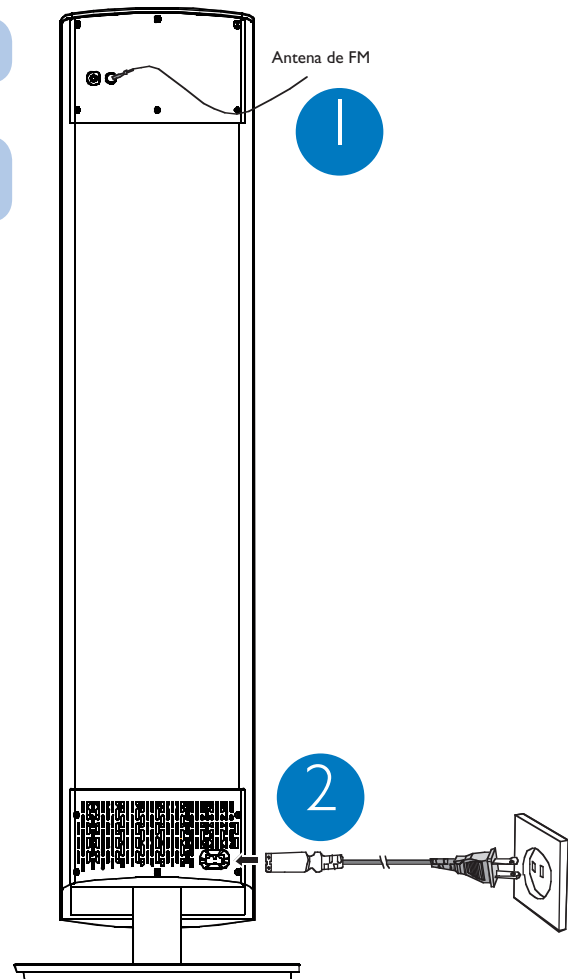

Step B *Configurar*


Acertar o relógio

1
No modo de espera, pressione **PROG/SET TIME** por mais que 3 segundos.
→ os dígitos do relógio piscam.

2
Pressione **◀◀/▶▶** para ajustar os minutos.


3
Pressione **TUNING +/-** para ajustar a hora.


4
Pressione **PROG/SET TIME** para confirmar o horário.

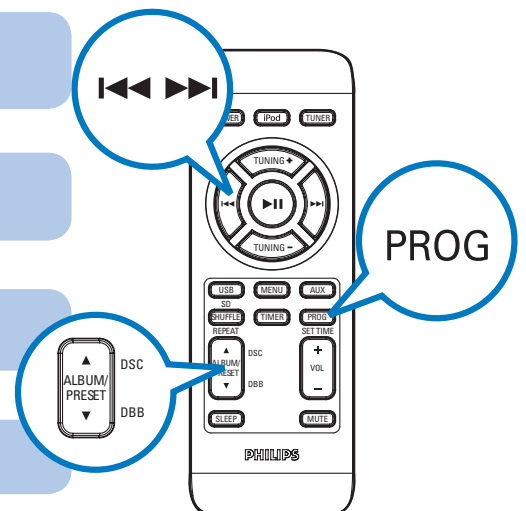




Reproduzindo um dispositivo de armazenamento USB


Com este sistema, você pode usar memórias USB flash (USB 2.0 ou USB1.1), reprodutores USB flash (USB 2.0 ou USB1.1).

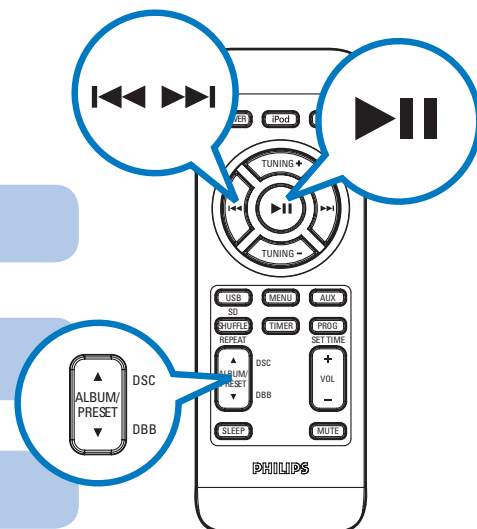- 1 Insira o dispositivo USB no conector USB  no aparelho.
- 2 Pressione **USB** para selecionar **USB**.
- 3 Reproduza os arquivos de áudio do dispositivo USB.





Antes de usar o controle remoto

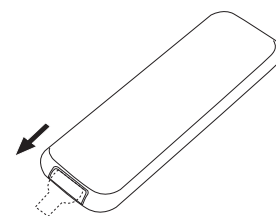
- 1 Puxe para fora o plástico de proteção da bateria.
- 2 Selecione a fonte de sinal desejada pressionando uma das teclas de seleção de fonte do controle remoto (por exemplo USB, TUNER).
- 3 Selecione a função desejada (por exemplo , , )



Remova o plástico protetor

Programação e sintonia de estações de rádio

- 1 Pressione **TUNER** para selecionar a fonte de sinal Tuner.
- 2 Pressione **PROG/SET TIME** por mais que 3 segundos para programar todas as estações disponíveis.
- 3 Pressione **ALBUM/PRESET**  /  até que a estação desejada seja mostrada no display.

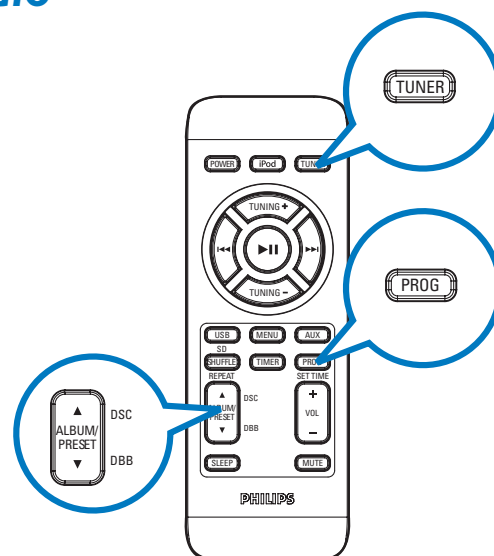

Reproduzindo um Apple iPod usando o DC570

1

Selecione um adaptador para dock adequado, como indicado em cada adaptador, encaixe-o no dock.

2

Coloque o iPod no dock.

3

Pressione **SOURCE** no sistema repetidamente ou **iPod** no controle remoto para selecionar a fonte iPod.

4

Ligue o iPod.

5

Selecione e reproduza suas músicas favoritas armazenadas no iPod.

Dica

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do usuário que acompanha o produto.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

