

Docking Entertainment System

DC910

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning



PHILIPS

Indholdsfortegnelse

Generel information

Medleveret tilbehør	133
Miljømæssig information	133
Sikkerhedsinformation	133~134
Høresikkerhed	134

Forberedelser

Tilslutninger	135~136
Tilslutning til lysnettet	
Antenna Connection	
Tilslutning af andet udstyr	
Montering af enheden på væggen	136
Tager fjernbetjeningen	136

Betjeningsknapper

Betjeningsknapper på anlægget	137
Betjeningsknapper på fjernbetjeningen	138

Grundfunktioner

Sådan tændes der for apparatet	139
At sætte anlægget i normal	
Standby-stilling	139
Slå apparatet til ECO Power	
Standby funktion	139
Strømbesparende automatisk standby	139
Indstilling af lydstyrke og lyd	139

Radiomodtagelse

Indstilling på radiostationer	140
Indprogrammering af radiostationer	140
Automatisk indprogrammering	
Manuel indprogrammering	
Indstilling på forvalgsstationer	140

USB/kort

Brug af en USB-masselagringsenhed eller et SD/MMC-hukommelseskort ..	141~142
Brug af afspilningsfunktioner	142~143
Grundlæggende afspilningskontroller	
Forskellige afspilningsfunktioner SHUFFLE og REPEAT	
Programmering af lydfiler	

DOCK til iPod

Afspilning af Apple iPod via DC910	144
Kompatible iPod-afspillere	
Dockadapter	
Afspilning af Apple iPod	
Opladning af iPod-batteri via docken	144

AUX

Lytning til en ekstern kilde	145
------------------------------------	-----

Uret/Timeren

Sådan indstilles uret (klokken)	146
Sådan indstilles timeren	146
Indstilling af indslumrings-timeren	147

Specifikationer

.....	148
-------	-----

Vedligeholdelse

.....	148
-------	-----

Fejlsøgning

.....	149
-------	-----

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Dette apparat overholder de gældende EU-direktiver vedrørende sikkerhed og radiostøj.

Medleveret tilbehør

- Fjernbetjening med 1 CR2025-batteri
- 3 X iPod dockadaptere
- 1 certificeret AC/DC-adapter (Netspænding: 100- 240V~, 50/60Hz 1.4 A, Uitgangen: 24V \equiv 2.5A; producent: Philips; modelnr.: GFP651DA-2425/OH-1065A2402500U)
- 1 AUX-kabel
- Monteringssæt (2 rawlplugs og 2 skruer)

Miljømæssig information

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste, for at De let kan dele emballagen op i tre hovedbestanddele: Almindeligt pap (kassen), fleksibel polystyrene (afstandsstykker) og polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).

Anlægget består af materialer, der kan genbruges, hvis det adskilles et sted, hvor man har specialiseret sig i adskillelse af kasserede genstande. Følg venligst Deres lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.

Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter:



Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

NBemærkninger om bortskaffelse af batterier

Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier. Den korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljø og menneskers helbred.

Sikkerhedsinformation

- Før der sættes strøm på anlægget, kontrolleres det, at spændingsangivelsen på typeskiltet (eller ved spændingsomkobleren) svarer til den lokale netspænding. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes De venligst henvende Dem til Deres forhandler.
- Stil anlægget på en flad, hård og stabil overflade.
- Hvis MAINS-stikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.
- Anbring anlægget således, at der tilsikres god ventilation og dermed unødigt opvarmning i anlægget. Der skal være mindst 10 cm frit rum bagved og oven over anlægget og mindst 5 cm på hver side.
- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække for ventilations-åbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Udsæt ikke anlægget, batterier og CD-plader for høj fugtighed, regn, sand eller varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes på apparatet.
- Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.
- Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.
- Installer din systemet i nærheden af en stikkontakt hvor stikket let kan nås.
- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.

Generel information

- Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Hvis anlægget bringes direkte fra kolde omgivelser ind i et varmt rum, eller hvis det anbringes i et meget fugtigt rum, kan der danne sig kondens på laserlinsen indeni CD-afspilleren. Hvis det sker, virker CD-afspilleren ikke, som den skal. Lad i så fald anlægget stå i en times tid med strøm på men uden ilagt(e) CD-plade(r) og prøv derefter igen, om CD-afspilleren virker; som den skal.
- Anlæggets mekaniske dele indeholder selvsmlørende lejer; som ikke må smøres med olie eller fedt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- **Når anlægget sættes i Standby-stilling, er der stadig strøm på anlægget. Man kan kun tage strømmen helt fra anlægget ved enten at slukke for stikkontakten eller ved at tage stikket ud af stikkontakten.**

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier; at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer; der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:


- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser:

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

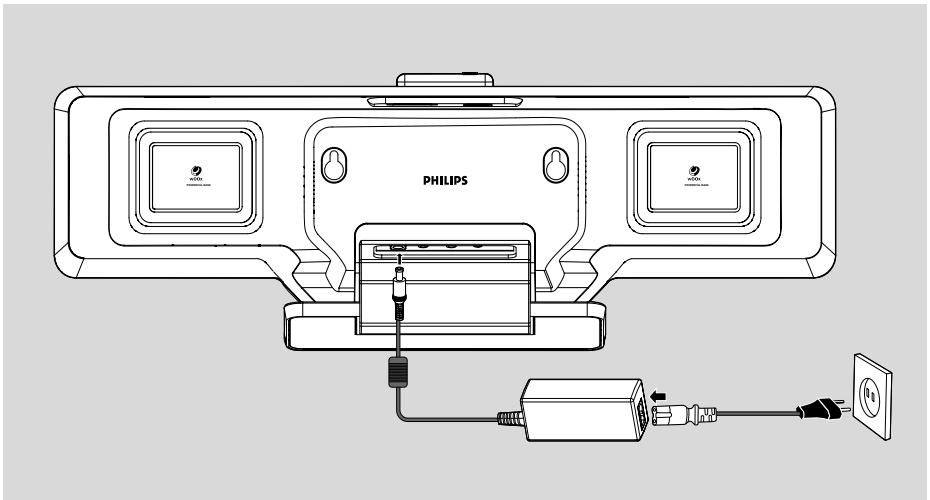

Tilslutninger

Typeskiltet sidder på bagsiden af anlægget.

A Tilslutning til lysnettet

- Inden du tilslutter vekselstrømsadapteren til en stikkontakt skal du sikre dig, at alle andre tilslutninger er foretaget.
- DC-stikket er placeret på enhedens bundpanel.

ADVARSEL!

- **Anvend kun den medfølgende vekselstrømsadapter! Brug af en anden strømtilslutningsenhed kan beskadige hovedenheden!**
- **For at få optimal udnyttelse af anlægget må man kun bruge den originale medleverede netledning.**
- **Tilslut aldrig noget eller lav ikke om på noget med strøm på anlægget.**

For at undgå overophedning af anlægget er det forsynet med et indbygget sikkerhedskredsløb, som automatisk sætter anlægget i Standby-stilling, hvis det udsættes for ekstreme forhold. Hvis dette sker, skal anlægget køle af, inden det bruges igen (kredsløbet findes ikke i alle versioner).

B Antenna Connection

FM Antenne

Det er ikke nødvendigt at forbinde FM "grisehale"-antennen, da den sidder fast på systemet.


- Juster FM-antennen for at få optimal FM-stereomodtagelse.

C Tilslutning af andet udstyr.

Der er ikke medleveret andet udstyr eller andre tilslutningskabler. Angående tilslutning af andet udstyr se i brugsanvisningen for dette.

Tilslutning af en USB-masselagringsenhed eller et SD/MMC-hukommelseskort


Ved at slutte en USB-masselagringsenhed eller et SD/MMC-hukommelseskort til hi-fi-systemet kan du nyde den musik, der er gemt på enheden eller kortet, gennem de kraftfulde højttalere på hi-fi-systemet.

- Westernsæt USB-enhedens USB-stik i  - stikket i apparatet.

ELLER

Forberedelser

for apparater med USB kabel:

- 1 Isæt det ene af USB-kablets (medfølger ikke) stik i -stikket i apparatet.
- 2 Isæt den anden ende af USB kablet til USB udgangspolen på USB apparatet

ELLER

for hukommelseskort:

- Sæt hukommelseskortet helt ind (metalkontakten skal være til venstre) i stikket **SD / MMC** øverst på systemet.

Forbindelse af ikke-USB apparat

Med denne funktion kan du lytte til musik fra det eksterne udstyr gennem Hi-Fi-anlæggets kraftfulde højttalere.

- Brug det medfølgende Aux-in-kabel til at slutte stikket AUX IN-1 eller AUX-2 (3,5 mm, findes på bundpanelet) til et AUDIO OUT-stik eller et hovedtelefonstik på en ekstern enhed (f.eks. et TV, en laserdiskafspiller, en DVD-afspiller eller en CD-optager).

Bemærk:

- Se venligst i brugsanvisningen for det tilsluttede udstyr, hvis der ønskes yderligere detaljer.

Montering af enheden på væggen

Du kan se, hvordan du skal montere enheden på væggen, i det separate ark med vejledning til vægmontering.

Bemærk:

- *Enheden skal monteres på en cementvæg.*

Tager fjernbetjeningen

ADVARSEL!

- Før du tager fjernbetjeningen i brug, skal du fjerne plastisoleringen som vist på billedet nedenfor.
- Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt, eller hvis dækningsområdet er nedsat, skal du udskifte batteriet med et nyt (CR2025).




Tag den beskyttende plastikfolie af

- 1 Skub for at åbne batteriskuffen.
- 2 Sæt et nyt batteri i, og følg den angivne polaritet.
- 3 Skub batteriskuffen ind igen for at lukke den.

Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet

- 1 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningsføleren (IR) på frontpanelet.
- 2 Vælg den lydkilde, der skal reguleres på, ved at trykke på den relevante lydkildetast (f.eks. MP3-CD, TUNER).
- 3 Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. ► II, ◀, ▶).

- Tag batterierne ud så snart de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske substanser, så overhold altid de lokale regler for bortkastning af brugte batterier.

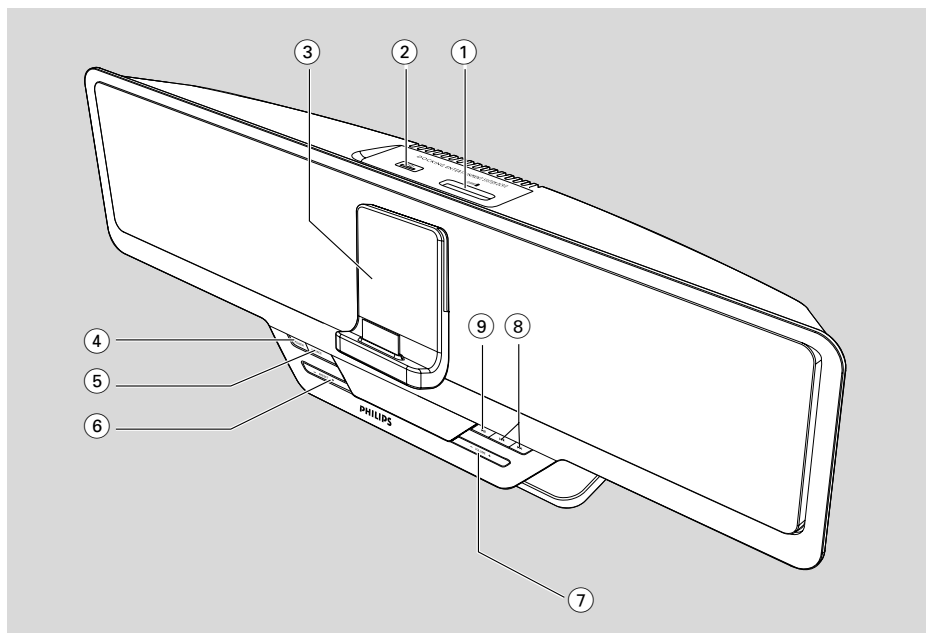

Betjeningsknapper på anlægget

① SD / MMC

- er stikket, der anvendes til et SD/MMC-hukommelseskort.

② USB port

- Forbindes til USB masselagringsapparat.

③ iPod-dock

- bruges til at opbevare din iPod-afspiller til afspilning og til at genoplade den via systemet.

④ POWER

- tænder for system eller skifter til strømbesparende stand-by/normal stand-by med visning af ur.

⑤ SOURCE

- vælger den ønskede lydkilde TUNER (FM)/iPod/USB/CARD (SD/MMC)/AUX.

⑥ PRESET +/-

- (USB/CARD) springer til begyndelsen af det igangværende/foregående/følgende melodinummer.
- vælger forvalgsradiostationer.

DBB (Dynamic Bass Boost)

- Aktiverer eller deaktiverer basforbedring. (hold nede og slip for at vælge i USB-/tunertilstand)

DSC (Digital Sound Control)

- Vælger forskellige typer faste equalizer-lyndstillinger. (hold nede og slip for at vælge i USB-/tunertilstand)

⑦ VOLUME +/-

- regulerer lydstyrken.
- indstille timetal eller Indstilling af minuttal.
- Skifter mellem 12-timers og 24-timers visning.

⑧ <<< / >>>

USB/CARD/iPod

..... Hurtige søgninger frem og tilbage i et spor (tryk og hold nede).


..... springer til begyndelsen af det igangværende/foregående/følgende melodinummer.

TUNER Indstiller radiostationer (ned/op).

⑨ >>>

- for at starte eller stoppe CD-afspilning.

Betjeningsknapper

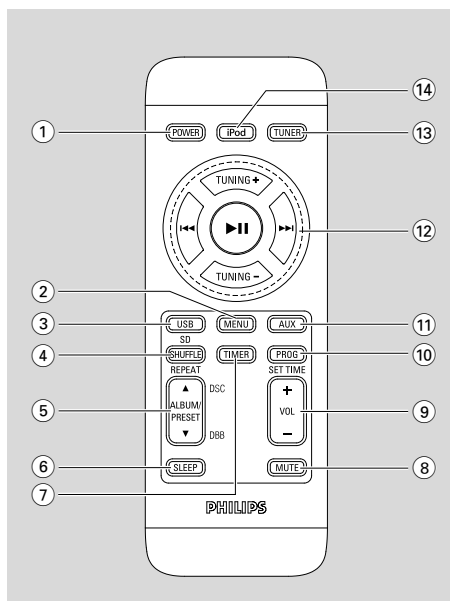

Betjeningsknapper på fjernbetjeningen

- ① **POWER**
 - switches the system on or to Eco Power standby/normal standby with clock display.
- ② **MENU**
 - svarer til MENU-knappen på din iPod-afspiller.
- ③ **USB/SD**
 - Skifter mellem USB- og SD-tilstand.
- ④ **SHUFFLE/REPEAT**
USB/CARD
 - Afspiller spor på USB/kort i tilfældig rækkefølge.
 - vælger tilstanden gentag afspilning.
- ⑤ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - (USB/CARD) springer til begyndelsen af det igangværende/foregående/følgende melodinummer.
 - vælger forvalgsradiostationer.
 - DBB** (Dynamic Bass Boost)
 - Aktiverer eller deaktiverer basforbedring. (hold nede og slip for at vælge i USB-/tuner-tilstand)
 - DSC** (Digital Sound Control)
 - Vælger forskellige typer faste equalizer-lydindstillinger: (hold nede og slip for at vælge i USB-/tuner-tilstand)

- ⑥ **SLEEP**
 - vælger sleeper-tid.
- ⑦ **TIMER**
 - indstiller timer-funktionen.
- ⑧ **MUTE**
 - afbryder lyden og tænder for den igen.
- ⑨ **VOL +/-**
 - regulerer lydstyrken.
 - indstille timetal eller Indstilling af minuttal.
 - Skifter mellem 12-timers og 24-timers visning.
- ⑩ **PROG/SET TIME**
 - (USB/CARD) programmerer numre.
 - (TUNER) manuel eller automatisk indprogrammering.
 - vælger urfunktion.
- ⑪ **AUX**
 - Vælger AUX-tilstand.
- ⑫ **▶ II**
 - for at starte eller stoppe CD-afspilning.
 - bekræfter et valg (kun til betjening af iPod-menu).

TUNING +/-

TUNER Indstiller radiostationer (ned/op).
 Navigerer i iPod-menuen.




USB/CARD/iPod

- Hurtige søgninger frem og tilbage i et spor (tryk og hold nede).
- springer til begyndelsen af det igangværende/foregående/følgende melodinummer.

- ⑬ **TUNER**
 - Vælger tuner-kilden.
- ⑭ **iPod**
 - Vælger iPod-kilden.

Bemærkninger i.f.m. fjernbetjeningen:

- Vælg først den lydkilde der skal reguleres med fjernbetjeningen ved at trykke på en af lydkilde-tasterne på fjernbetjeningen (f.eks. iPod eller TUNER).
- Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. ▶ II, ◀◀, ▶▶).

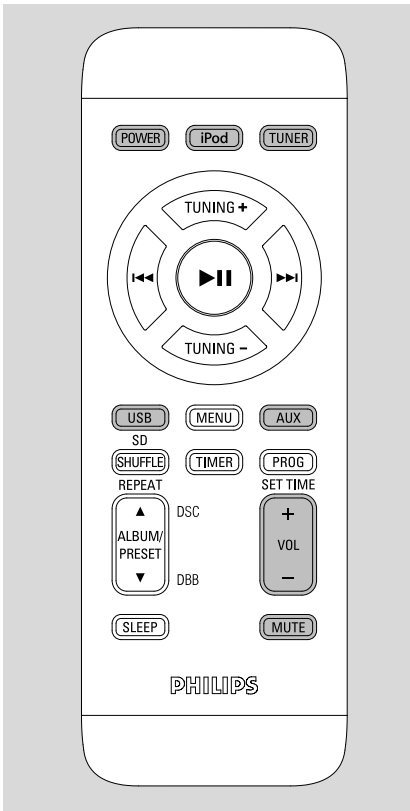

VIKTIGT:

Før De begynder at bruge anlægget, skal alle forberedelser være afsluttet (se afsnittet "Forberedelser").

Sådan tændes der for apparatet

- Tryk på **POWER**.
→ Anlægget tændes, og den sidst valgte lydkilde aktiveres.
- Tryk på **SOURCE** på enheden eller på **iPod**, **TUNER**, **USB/CARD** eller **AUX** på fjernbetjeningen.
→ Anlægget skifter over til den valgte lydkilde.

At sætte anlægget i normal Standby-stilling.

- Tryk på **POWER**.
→ Baggrundslyset i uret er slukket i standby.

- Displayet viser klokkeslæt eller or ---: --- , hvis klokkeslættet ikke er indstillet.
- Lydstyrken, de interaktive lydindstillinger, den sidst valgte kilde og tunerens forvalgsstationer forbliver i apparatets hukommelse.

Slå apparatet til ECO Power Standby funktion

- Tryk på **POWER**, og hold den nede i mere end 2 sekunder.
→ Baggrundsbelysning går ud.


Strømbesparende automatisk standby

Som en strømbesparende funktion skifter systemet automatisk til Eco Power/standby 15 minutter efter, afspilningen er stoppet, og ingen anden handling udføres.

Indstilling af lydstyrke og lyd

- 1 Tryk på **VOLUME +/- (VOL +/-** på fjernbetjeningen) knappen mod uret for at øge eller mindske apparatets lydstyrke.
→ Displayet viser lydstyrkeindikationen VOL g et tal fra 0, 1, 2, ...32.
 - 2 I USB-/tunertilstand skal du trykke på og holde **DSC** nede. Slip derefter for at vælge en lydeffekt: ROCK/POP/JAZZ/CLASSIC.
 - I iPod-/AUX-tilstand skal du blot trykke på **DSC** for at vælge den ønskede lydeffekt.
 - 3 I USB-/tunertilstand skal du trykke på og holde **DBB** nede. Slip derefter for at slå basforbedring til eller fra.
→ Når DBB er aktiveret, viser displayet **DBB ON**.
→ Hvis DBB er deaktiveret, vises **DBB OFF**.
 - 4 Tryk på **MUTE** på fjernbetjeningen for at afbryde lyden øjeblikkeligt.
→ Afspilning fortsætter uden lyd, og **MUTE** blinker på displayet.
- Lyden aktiveres igen ved at:
 - trykke én gang til på **MUTE**;
 - indstille lydstyrkeknapperne;
 - skifte kilde.

Radio Reception

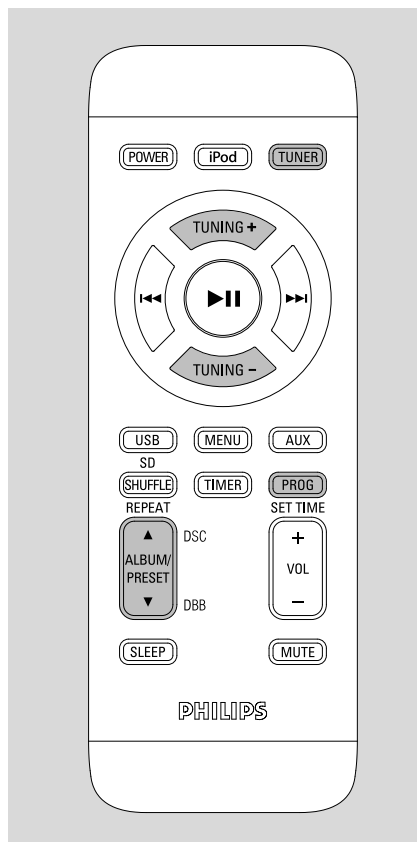

Indstilling på radiostationer

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange (eller **TUNER** på fjernbetjeningen) for at vælge tuner-kilden (FM).
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** (eller **TUNING +/-** på fjernbetjeningen) og slip knappen.
→ Systemet begynder at søge efter en radiostation med tilstrækkelig signalstyrke.
- 3 Gentag punkt **2**, hvis det er nødvendigt, indtil den ønskede station findes.
- Radioen indstilles på en svag sender ved at trykke kort på **◀◀ / ▶▶** (eller **TUNING +/-** på fjernbetjeningen) så ofte det er nødvendigt for optimal modtagelse.

Indprogrammering af radiostationer

Du kan gemme i alt 40 radiostationer (40 FM) i hukommelsen.

Automatisk indprogrammering

Automatisk lagring starter automatisk programmering af radiostationer begyndende med forudindstilling 1. Eventuelle faste indstillinger, der f.eks. er programmeret manuelt, slettes.

- Tryk på **PROG** på fjernbetjeningen i mindst 2 sekunder for at aktivere indprogrammeringsfunktionen.
→ Alle tilgængelige stationer indlæses.

Manuel indprogrammering

- 1 Indstil på den ønskede station (se "Indstilling på radiostationer").
- 2 Tryk på **PROG** på fjernbetjeningen for at aktivere indprogrammeringsfunktionen.
→ **PROG** vises på displayet.
- 3 Tryk på **PRESET +/-** (eller **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** på fjernbetjeningen) for at give forvalgsstationen et nummer fra 1 til 40.
- 4 Tryk én gang til på **PROG** på fjernbetjeningen for at bekræfte indstillingen.
→ **PROG** går ud, forvalgsnummeret og frekvensen på forvalgsstationen vises på displayet.
- 5 Gentag ovenstående fire punkter for at lagre andre stationer.
- Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en anden frekvens på det samme forvalgsnummer.

Indstilling på forvalgsstationer

- Tryk på **PRESET +/-** (eller **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** på fjernbetjeningen), indtil displayet viser det ønskede nummer på forvalgsstationen.

Brug af en USB-masselagringsenhed eller et SD/MMC-hukommelseskort

Ved at slutte en USB-masselagringsenhed eller et SD/MMC-hukommelseskort til hi-fi-systemet kan du nyde den musik, der er gemt på enheden eller kortet, gennem de kraftfulde højttalere på hi-fi-systemet.

Afspilning af en USB-masselagringsenhed eller et SD/MMC-hukommelseskort

Kompatible masselagringsenheder/kort

Du kan bruge Hi-Fi systemet sammen med:

- USB flash hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1)
- USB flash afspillere (USB 2.0 eller USB1.1)
- SD/MMC-hukommelseskort

Bemærk:

– Ved visse USB flash afspillere (eller hukommelsesapparater), kan det lagrede indhold optages ved hjælp af copyright beskyttelsesteknologi. Den slags beskyttet indhold kan ikke afspilles af andre apparater (så som dette Hi-Fi system).

– USB-tilslutningens kompatibilitet på dette produkt:

a) Dette produkt understøtter de fleste USB-masselagringsenheder (MSD), som er kompatible med USB MSD-standarderne.

i) De mest almindelige masselagringsenheder er flash-drev, Memory Stick, jump-drev osv.

ii) Hvis du ser et "Diskdrev" på din computer, når du har sluttet masselagringsenheden til, er enheden sandsynligvis MSD-kompatibel og kan fungere sammen med produktet.

b) Hvis din masselagringsenhed kræver batteri eller strømforsyning. Kontroller, at du isat et nyt batteri, eller oplad først USB-enheden, og slut den derefter til produktet igen.

– Understøttet musiktype:

a) Denne enhed understøtter kun ubeskyttede musikfiler af typen:

.mp3
.wma

b) Musikfiler, der købes i onlinebutikker, understøttes ikke, fordi de sikres med DRM (Digital Rights Management).

c) Filer af typen:

.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac m.fl. understøttes ikke.

– Der kan ikke oprettes en direkte tilslutning mellem computerens USB-port og produktet, selvom du har mp3- og/eller wma-filer på din computer.

Formater, der kan afspilles:

- USB eller hukommelselformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektor størrelse: 512 bytes)
- MP3 bitrate (datarate): 32-320 Kbps og variabel bitrate
- WMA version 9 eller tidligere
- Bibliotek som indeholder op til maximum 8 niveauer
- Antallet af albummer/foldere: maximum 99
- Antallet af numre/titler: maximum 400
- ID3 mærkat v2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maximum længde: 128 bytes)

Systemet vil ikke afspille og understøtter ikke følgende:

- Tomme albummer: et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA filer og vil ikke blive vist i displayt.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Dette betyder, at f.eks. Word dokumenter, .doc eller MP3 filer med denominatoren .dlf ignoreres og vil ikke blive afspillet.
- AAC, WAV, PCM audio filer
- DRM beskyttede WMA filer
- WMA filer i Lossless


Sådan overføres musikfiler fra en PC til en USB-masselagringsenhed/SD/MMC-hukommelseskort

Ved at trække og slippe musikfiler kan du hurtigt overføre din yndlingsmusik fra en PC til en USB-masselagringsenhed/SD/MMC-hukommelseskort. Du kan også bruge flash afspillerens music management software til at flytte musikken.

Dog kan disse WMA filer være uafspillelige pga inkompatibilitet.

Sådan organiserer du dine MP3/WMA-filer på en USB-masselagringsenhed/SD/MMC-hukommelseskort

Dette Hi-Fi system vil pluklæse MP3/WMA filerne i folderne/under-folders/titlernes rækkefølge. F.eks:

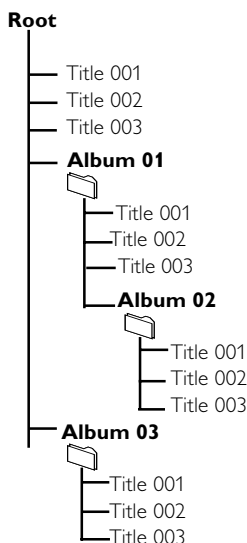

Organiser dine MP3/WMA filer i forskellige foldere eller underfoldere som ønsket.

Bemærk:

- Hvis du ikke har organiseret dine MP3/WMA-filer i et album på din disk, placeres alle disse filer automatisk i albummet "00".
- Sørg for at filnavnene på MP3-filerne ender på .mp3.

– Ved DRM-beskyttede WM-filer bruges Windows Media Player 10 (eller nyere) til at brænder/konvertering. Besøg www.microsoft.com for detaljer om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Kontroller, at USB-enheden/SD/MMC-hukommelseskortet er korrekt isat. (Se "Forberedelser: Tilslutning af en USB-masselagringsenhed eller et SD/MMC-hukommelseskort".)
- 2 Tryk på **SOURCE** på frontpanelet på systemet én eller flere gange for at vælge **USB/CARD** (eller **USB/CARD** på fjernbetjeningen).
→ **NO AUDIO** (Intet lydsignal) vises, hvis ingen lydfile blev fundet på USB-enheden/SD/MMC-hukommelseskortet.
- 3 Afspil de tilgængelige lydfile ved hjælp af knapperne til afspilning på enheden eller fjernbetjeningen (f.eks. **▶▶**, **◀◀** / **▶▶▶**).

Brug af afspilningsfunktioner

Grundlæggende afspilningskontroller

Sådan afspilles en lydfile

- Tryk på **▶▶** for at begynde afspilningen.

Sådan afbrydes afspilningen midlertidigt:

- Tryk på **▶▶**.
→ Afspilningen startes igen ved at trykke én gang til på **▶▶**.

Valg af et andet melodinummer

- Tryk en eller flere gange på **◀◀** / **▶▶** indtil det ønskede nummer ses på displayet.
- Ved MP3/WMA skal du trykke på **PRESET +/-** på systemet (eller **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede album. Derefter vælger du det ønskede spor.

Søgning efter en bestemt passage i et melodinummer

- Tryk på **◀◀** / **▶▶**.
→ Filen afspilles ved høj hastighed og lav lydstyrke.

Forskellige afspilningsfunktioner SHUFFLE og REPEAT

Man kan vælge eller skifte imellem forskellige afspilningsfunktioner før eller under afspilning. Afspilningsfunktionerne kan også kombineres med PROGRAM funktionen.

SHUF Alle lydfilerne afspilles i tilfældig rækkefølge

REP ALL Gentager alle lydfilerne/programmerne

REP Afspiller den aktuelle lydfil kontinuerligt


- 1 Man vælger afspilningsfunktion ved at trykke på **SHUFFLE/ REPEAT** på fjernbetjeningen knappen før eller under afspilning, indtil den ønskede funktion ses på displayet.
- 2 Tryk på **▶II** for at begynde afspilningen, hvis apparatet er i STOP-stilling.
- 3 Man vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på den pågældende **SHUFFLE/ REPEAT** på fjernbetjeningen knap, indtil de forskellige SHUFFLE/ REPEAT funktioner ikke længere ses på displayet.

Bemærk:

– Funktionerne **SHUFFLE** og **REPEAT** kan ikke bruges på samme tid.

Programmering af lydfiler

Du kan gemme op til 40 lydfiler i den ønskede rækkefølge. Du kan gemme et spor flere gange, hvis du vil.

- 1 Tryk på og hold **PROG** nede på fjernbetjeningen for at gemme.
→ **PROG** blinker, og **PR**  **I** vises.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge det ønskede sporummer.
- Ved MP3/WMA skal du trykke på **PRESET +/-** på systemet (eller **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede album. Derefter vælger du det ønskede spor.
- 3 Gentag punkt **1-2** for at vælge og lagre alle ønskede melodinumre.
→ Hvis man forsøger at lagre flere end 40 numre, viser displayet **PROGRAM FULL**.
- 4 Tryk på **▶II** for at starte afspilningen af dit program.
- 5 Hvis du vil standse afspilningen, skal du trykke på og holde **PROG** nede.

Sådan gennemses programmet

- Tryk på og hold **PROG** nede for at standse afspilningen, og tryk derefter på **◀◀ / ▶▶**.

Sådan slettes et program

- Tryk på og hold **PROG** nede én gang i STOP-tilstand.
- Tryk to gange på **PROG** under afspilningen.
→ **PROG** vises ikke længere på displayet.

Bemærk:

– Pga kompatibilitet kan album/nummeroplysningerne være forskellige fra, hvad der er vist i displayet gennem flash afspillerens music management software

DOCK til iPod

Afspilning af Apple iPod via DC910

Enheden er udstyret med en dock til iPod. Ved at slutte en Apple iPod til enheden kan du lytte til lyden i den dockede iPod gennem Hi-Fi-anlæggets højttalere og se iPod-videoen (hvis den er tilgængelig).

Kompatible iPod-afspillere

- Følgende Apple iPod-modeller med 30-bens dockstik:
Nano 1., 2. og 3. generation, iPod 5. generation (video), iPod touch og iPod classic.
- iPod shuffle understøttes ikke.

Dockadapter


Inden du sætter din afspiller i docken, skal du trykke en egnet dockadapter (medfølger) ned i docken, så afspilleren kan dockes korrekt.

Valg af korrekt dockadapter

- 3 iPod-dockadaptere medfølger. Hver adapter har en angivelse, der passer til de forskellige iPod-typer.


Installering af dockadapteren

- Juster hullerne i docken og adapteren som vist nedenfor, og skub derefter adapteren på plads.

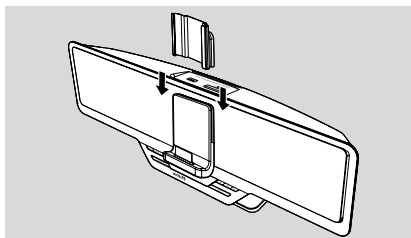


Fjernelse af dockadapteren

- Skub adapteren op som vist for at tage den ud.

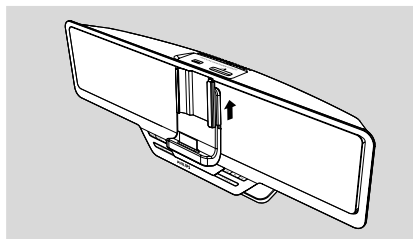

Afspilning af Apple iPod

- 1 Placer iPod'en korrekt i docken.

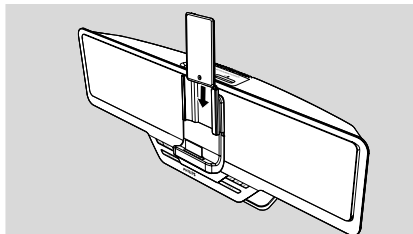

- 2 Tryk flere gange på **SOURCE** på hovedenheden for at vælge iPod-tilstand (eller **iPod** på fjernbetjeningen).
- 3 Tænd for din iPod.
- 4 Vælg og afspil din foretrukne sang/video/foto på iPod'en.

Bemærk:

– Ved hjælp af knapperne **▶||**, **◀◀/▶▶**, **VOLUME** og **MUTE** på DC910 og fjernbetjeningen kan du styre nogle af afspilningsfunktionerne på din iPod, f.eks. afspil pause, valg af næste/forrige spor, hurtig frem-/tilbage spoling og justering af lydstyrke.

– Du kan også bruge **TUNING +/-** og **▶ ||** på fjernbetjeningen til at navigere i iPod-menuen og bekræfte et valg.

Opladning af iPod-batteri via docken

I almindelig standby eller tændt tilstand kan du oplade din iPod i docken.

Bemærk:

– Det er ikke muligt at oplade iPod'en i Eco Power-strømbesparelstand.


Lytning til en ekstern kilde

Ved hjælp af denne funktion kan du lytte til musik fra eksternt udstyr gennem Hi-Fi-anlæggets kraftfulde højttalere.

- 1 Brug det medfølgende Aux-in-kabel til at slutte stikket AUX 1 eller AUX 2 (3,5 mm, findes på bundpanelet) til et AUDIO OUT-stik eller et hovedtelefonstik på en ekstern enhed (f.eks. et TV, en laserdiskafspiller, en DVD-afspiller eller en CD-optager).
- 2 Tryk på **SOURCE** på systemet flere gange (eller **AUX** på fjernbetjeningen) for at vælge AUX 1 eller AUX 2.

Bemærk:

– Se venligst i brugsanvisningen for det tilsluttede udstyr, hvis der ønskes yderligere detaljer.

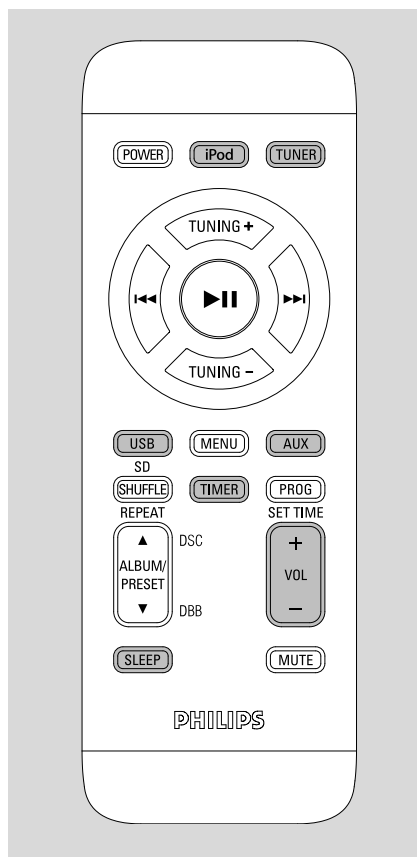

Sådan indstilles uret (klokken)

Uret kan indstilles til enten 12 timers- eller 24 timers-visning (f.eks. 12HR eller 24HR).


- 1 Tryk på og hold **PROG/SET TIME** nede på fjernbetjeningen i standbytilstand.
- 2 Tryk på **VOLUME +/-** (eller **VOL +/-** på fjernbetjeningen) for at skifte mellem 12- og 24-timers visning.
- 3 Tryk på **PROG/SET TIME** på fjernbetjeningen igen for at bekræfte.
→ Urets cifre blinker på displayet.
- 4 Indstil timetallet ved at trykke på **VOLUME +/-** (eller **VOL +/-** på fjernbetjeningen).
- 5 Tryk på **PROG/SET TIME** på fjernbetjeningen igen.
→ Urets cifre for minuttallet blinker.

- 6 Indstil minuttallet ved at trykke på **VOLUME +/-** (eller **VOL +/-** på fjernbetjeningen).
- 7 Tryk på **PROG/SET TIME** på fjernbetjeningen for at bekræfte tidspunktet.

Sådan indstilles timeren

- Apparatet kan anvendes som vækkeur, hvor der tændes for TUNER (FM)/iPod/USB/CARD (SD/MMC) på et forudindstillet tidspunkt (én gangs operation).
Før man kan anvende timeren, skal tidspunktet på uret dog først indstilles.
 - Hvis der under indstillingen går længere end 30 sekunder, uden at der trykkes på en knap, forlader apparatet timerindstillingsfunktionen.
- 1 Tryk i standby-stilling i mindst 2 sekunder på **TIMER**.
 - 2 Tryk på **SOURCE** gentagne gange (eller de respektive kildetaster på fjernbetjeningen) for at vælge lydilden.
 - 3 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
→ Derefter blinker urets cifre for timetal.
 - 4 Indstil timetallet ved at trykke på **VOLUME +/-** (eller **VOL +/-** på fjernbetjeningen).
 - 5 Tryk på **TIMER** igen.
→ Urets cifre for minuttallet blinker.
 - 6 Indstil minuttallet ved at trykke på **VOLUME +/-** (eller **VOL +/-** på fjernbetjeningen).
 - 7 Tryk på **TIMER** for at bekræfte tidspunktet.
→ Timeren er nu indstillet og aktiveret.

Deaktivering og aktivering af timeren

- På standby eller under afspilning tryk én gang til på **TIMER én gang** på fjernbetjeningen.
→ Displayet viser  hvis den er aktiveret, og ordet forsvinder, hvis når funktionen er deaktiveret.

Bemærk:

- Timeren er ikke tilgængelig i AUX-tilstand.
- Hvis du har valgt USB-/SD-/IMMC-kilde, og der ikke er tilsluttet en kompatibel USB-/SD-/IMMC-enhed, bliver der automatisk valgt TUNER.

Indstilling af indslumrings-timeren

Med sleep-timeren slukkes der automatisk for apparatet efter et indstillet tidsinterval, hvor man kan falde i søvn.

- 1 Tryk flere gange på **SLEEP** på fjernbetjeningen i tændt tilstand for at vælge et forudindstillet tidspunkt.
→ Der kan vælges følgende tider (i minutter):
120 → 90 → 60 → 45 → 30 → 15 → OFF → 120 ...
→ Displayet viser enten "SLEEP XX". "XX" er det valgte minuttal.
→ "SLEEP" vises, hvis den sleep-tid, du har valgt, ikke er OFF.
- 2 Tryk på **SLEEP** knappen, når De kommer til det minuttal, hvor De ønsker at indslumrings-timeren skal slukke for anlægget.

Sådan slukkes der for indslumrings-timeren

- Tryk gentagne gange på **SLEEP** til displayet viser "OFF", eller tryk på **POWER** knappen.

Specifikationer

FORSTÆRKER

Udgangseffekt 2 x 15 W RMS
Signal/støjforhold ≥ 70 dBA
Frekvensområde 20 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
AUX indgangsfølsomhed 0.5 V (max. 2 V)
Høretelefoner til udgangseffekt 4 Ω

TUNER

FM-område 87.5 – 108 MHz

USB-AFSPILLER/SD/MMC-KORT

USB 12Mb/s, V1.1
..... kan du afspille MP3/WMA filer
Antallet af albummer/foldere: maximum 99
Antallet af numre/titler: maximum 400

GENERELT

Netspænding 100 – 240 V / 50-60 Hz
Dimensioner (bxhxd) ... 500 x 165 x 120.7 (mm)
Vægt 3 kg
Strømforbrug på standby < 2 W
Eco Power Standby < 1 W

Med forbehold for ændringer.

Vedligeholdelse

Rengøring af kabinettet

- Brug en blød klud, eventuelt dypet i et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, benzin, ammoniak eller andre skræppe midler.

ADVARSEL!

Forsøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien dermed bortfalder. Adskil aldrig anlægget da der derved er fare for elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De sender anlægget til reparation.

Problem	Løsning
Dårlig radiomodtagelse.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hvis signalet er for svagt, skal du justere antennen. ✓ Prøv at gøre afstanden mellem Micro HiFi-anlægget og Deres TV eller VCR større.
Kassetteholderen kan ikke lukke op.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tag strømmen fra anlægget: Sluk for stikkontakten og tænd igen.
Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regulér på lydstyrken.
Fjernbetjeningen virker ikke, som den skal.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vælg lydkilde (f.eks. iPod eller TUNER) før der trykkes på andre knapper (▶▶, ◀◀/▶▶). ✓ Prøv at gøre afstanden mellem fjernbetjeningen og anlægget mindre. ✓ Kontroller at batterierne i fjernbetjeningen er sat rigtigt i (+ og - skal vende rigtigt). ✓ Udskift batterierne. ✓ Ret fjernbetjeningen direkte mod anlæggets IR-føler.
Timeren virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indstil uret så det går rigtigt. ✓ Tænd for timeren ved at trykke på TIMER.
Ur/timer-indstillingen er slettet.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Der har været en strømafbrydelse, eller der har været slukket for strømmen til anlægget. Indstil uret/timeren igen.
Nogle filer på USB apparatet vises ikke	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Check om antallet af foldere overgår 99 eller antallet af titler overgår 400.
“DEVICE NOT SUPPORTED” ruller på skærmen.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fjern USB-masselagringsenheden, eller vælg en anden kilde.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

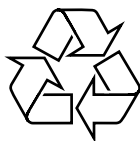

DC910

