

Docking Entertainment System

DC910

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning



PHILIPS

Inhoudsopgave

Algemene informatie

Bijgeleverde accessoires	79
Met het oog op het milieu	79
Veiligheidsvoorschriften	79~80
Gehoorscherming	80

Vorbereiding

Aansluitingen	81~82
Netaansluiting	
Antenneaansluitingen	
Extra aansluitingen	
Het apparaat aan de wand monteren	82
A afstandsbediening	82

Bedieningsknoppen

Bedieningsknoppen op het systeem	83
Bedieningsknoppen op de afstandsbediening	84

Basisfunctie

Inschakelen van het systeem	85
Het systeem stand-by te schakelen	85
Schakel het systeem over naar standby-stand ECO Power	85
Energiebesparende automatische standby	85
Instellen van het volume en de klank	85

Radio-ontvangst

Afstemmen op een radiozender	86
Programmeren van radiozenders	86
Automatisch programmeren	
Handmatig programmeren	
Afstemmen op een geprogrammeerde zender	86

USB/kaart

Een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart gebruiken ...	87~88
Afspeelfuncties gebruiken	88~89
Afspeelfuncties	
Verschillende manieren van afspeelen: SHUFFLE en REPEAT	
Audiobestanden programmeren	

iPod-station

De Apple iPod afspeelen met behulp van de DC910	90
Compatibele iPod-spelers	
Stationsadapter	
De Apple iPod afspeelen	
De iPod-batterij met behulp van het station opladen	90

AUX

Luisteren naar een externe bron	91
---------------------------------------	----

Klok/Timer

Instellen van de klok	92
Instellen van de timer	92
Inslapen met de timer	93

Onderhoud	94
-----------------	----

Technische gegevens	94
---------------------------	----

Verhelpen van storingen	95
-------------------------------	----

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Bijgeleverde accessoires

- Afstandsbediening met één CR2025-batterij
- 3 iPod-stationsadapters
- 1 gecertificeerde AC/DC-adapter (Invoer vermogen: 100- 240V~, 50/60Hz 1.4 A, uitvoer vermogen: 24V \equiv 2.5A; fabrikant: Philips; modelnr.: GFP651DA-2425/OH-1065A2402500U)
- 1 AUX-kabel
- Montagekit (2 pluggen en 2 schroeven)

Met het oog op het milieu

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie).

Uw systeem bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Opmerkingen over de verwijdering van batterijen

Uw product bevat batterijen die onder de EU-richtlijn 2006/66/EC vallen. De batterijen mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden goegoid.

Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Veiligheidsvoorschriften

- Controleer voor u het systeem aansluit of de netspanning op het typeplaatje (of de netspanning die naast de netspanningskiezer staat) overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier.
- Zet het systeem op een vlakke, harde en stevige ondergrond.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Zet het systeem op een plaats waar er voldoende ventilatie mogelijk is om oververhitting van het systeem te voorkomen. Zorg ervoor dat er ten minste 10 cm ruimte is achter en boven het apparaat en 5 cm aan de zijkanen.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Houd het systeem, de batterijen of cd's uit de buurt van vocht, regen, zand of warmtebronnen bijvoorbeeld bij verwarmingsapparatuur of in de volle zon
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.

Algemene informatie

- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Het apparaat niet blootstellen aan spatwater.
- Installeer uw systeem nabij het stopcontact en waar de wisselstroomstekker gemakkelijk kan bereikt worden.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoon en hoofdtelefoon kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Als u het systeem vanuit de kou in een warme ruimte brengt, of als u het in een vochtige kamer plaatst dan kan de lens van de cd-speler binnenin het systeem beslaan. In zo'n geval kan de cd-speler niet normaal functioneren. Laat het systeem ongeveer een uur aanstaan zonder cd erin totdat het afspelen van een cd weer normaal mogelijk is.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- **Als het systeem stand-by staat, wordt nog steeds stroom verbruikt. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen.**

Gehoorscherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:


- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.


Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.



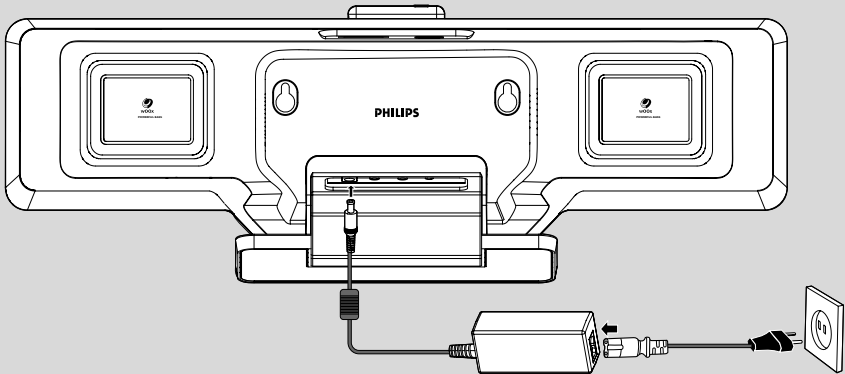

Aansluitingen

Het typeplaatje zit op de achterkant van het systeem.

A Netaansluiting

- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter in het stopcontact steekt.
- De DC-aansluiting bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

WAARSCHUWING!

- Gebruik **alleen de meegeleverde netspanningsadapter!** Het gebruik van een andere adapter kan uw apparaat beschadigen.
- Gebruik voor optimaal functioneren enkel het oorspronkelijke netsnoer.
- Verbind of wijzig nooit aansluitingen terwijl het systeem ingeschakeld is.

Het systeem heeft een ingebouwde beveiliging tegen oververhitting. Daardoor kan het voorkomen dat het systeem onder extreme omstandigheden automatisch stand-by geschakeld wordt. Mocht dit zich voordoen, laat het systeem dan afkoelen voor u het opnieuw gebruikt (niet op alle modellen aanwezig).

B Antenneaansluitingen

FM-antenne

Het is onnodig de FM-kruisstaartantenne aan te sluiten, omdat die op het systeem is bevestigd.


- Pas de FM-antenne aan voor optimale FM-stereo-ontvangst.

C Extra aansluitingen

Er zijn geen extra apparaten en aansluitkabels bijgeleverd. Volg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur voor meer details.

Een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart aansluiten

Als u een USB-apparaat voor massaopslag of een SD/MMC-geheugenkaart aansluit op het HiFi-systeem, kunt u door de krachtige luidsprekers van het HiFi-systeem genieten van de muziek die is opgeslagen op het apparaat of de kaart.

- WestemSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.

OF

Voor de toestellen met een USB kabel:

- 1 Steek één stekker van de USB-kabel in de -aansluiting op de set.
- 2 Sluit de andere stekker van de USB kabel aan op de USB uitgangsklem van het USB toestel.

Voorbereiding

OF

Voor de geheugenkaart:

- Plaats de geheugenkaart (waarbij het metalen contactpunt naar links wijst) volledig in de **SD / MMC**-sleuf boven op het systeem.

Een niet-USB toestel aansluiten

Met deze functie kunt u via de krachtige luidsprekers van het HiFi-systeem naar muziek van de externe apparatuur luisteren.

- Gebruik een Aux-in-kabel (meegeleverd) om de AUX IN 1- of AUX 2-aansluiting (3,5 mm, aan de onderkant) aan te sluiten op een AUDIO OUT- of hoofdtelefoonaansluiting van een extern apparaat (zoals een TV, laserdisc-speler, DVD-speler of CD-recorder).

Opmerking:

– Zie de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer details.

Het apparaat aan de wand monteren

Raadpleeg de aparte instructies voor de wandmontage.

Opmerking:

– Wandmontage is alleen mogelijk op een betonnen wand.

A afstandsbediening

BELANGRIJK!

- **Verwijder voordat u de afstandsbediening gebruikt het plastic beschermlijpje, zoals getoond in de onderstaande afbeelding.**
- **Als de afstandsbediening niet correct werkt of het bedieningsbereik beperkt is, vervangt u de batterij door een nieuwe batterij (CR2025).**




- 1 Druk op de batterijlade om deze te openen.
- 2 Plaats een nieuwe batterij, met de polen aan de juiste zijde.
- 3 Druk de batterijlade op zijn plaats om deze te sluiten.

De afstandsbediening gebruiken om de speler te bedienen

- 1 Richt de afstandsbediening op de infrarode (IR) sensor aan de voorkant van het toestel.
- 2 Kies de bron die u wilt bedienen door op één van de bronkeuzetoetsen op de afstandsbediening te drukken.
- 3 Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ► II, ◀ of ▶).

OPGELET!

- **Verwijder de batterijen als deze leeg zijn of als de afstandsbediening voor langere tijd niet wordt gebruikt.**
- **Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten niet met het gewone huisvuil worden meegegeven.**

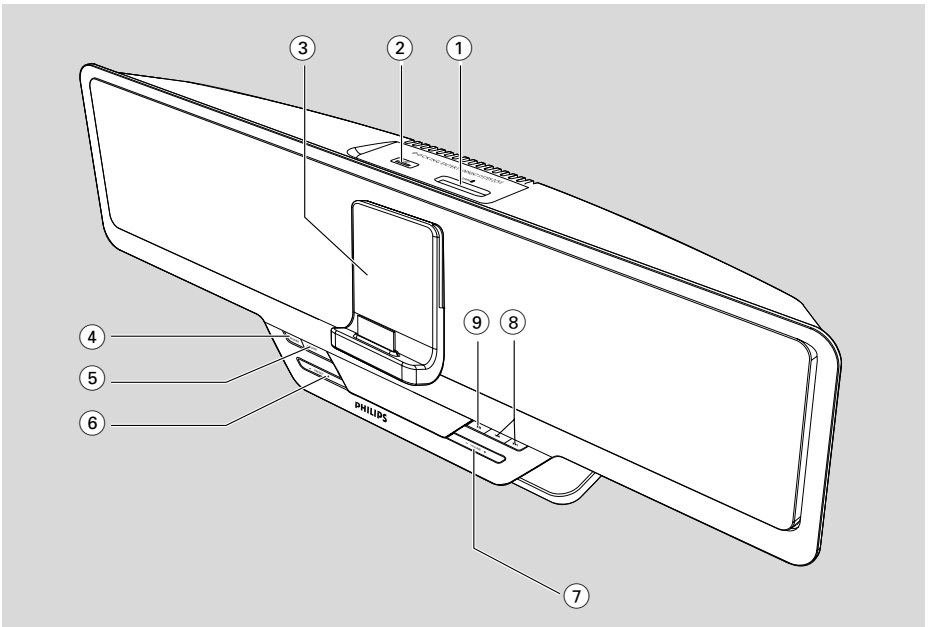

Bedieningsknoppen op het systeem

① SD / MMC

- dit is de sleuf voor het plaatsen van een SD/ MMC-geheugenkaart.

② USB port

- hiermee kunt u rechtstreeks een USB-bron selecteren.

③ iPod dock

- wordt gebruikt om uw iPod-speler op aan te sluiten voor het afspelen van muziek of het opladen van de batterij.

④ POWER

- Schakelt het systeem aan of schakelt over naar de stand Ecoström stand-by / gewone stand-by met klokdisplay.

⑤ SOURCE

- om de geluidsbron te kiezen TUNER (FM)/iPod/ USB/CARD (SD/MMC)/AUX.

⑥ PRESET +/-

- (voor USB/CARD) om naar het begin van het huidige/ vorige/ volgende nummer te gaan.
- om af te stemmen op een geprogrammeerde radiozender.

DBB (Dynamic Bass Boost)

- Hiermee kunt u basversterking in- of uitschakelen. (Houd de knop in de USB-/ tunermodus ingedrukt en laat de knop los om de gewenste optie te selecteren.)

DSC (Digital Sound Control)

- Hiermee kunt u kiezen uit verschillende vooraf ingestelde equalizerinstellingen. (Houd de knop in de USB-/tunermodus ingedrukt en laat de knop los om de gewenste optie te selecteren.)

⑦ VOLUME +/-

- om het volume in te stellen.
- om het uur in te stellen of om de minuten in te stellen.
- Hiermee schakelt u tussen 12-uurs- en 24-uursindeling.

⑧

voor USB/CARD/iPod

..... Hiermee kunt u snel vooruit of achteruit zoeken in een track (ingedrukt houden).

..... om naar het begin van het huidige/ vorige/ volgende nummer te gaan.


voor TUNER Hiermee stemt u af op radiostations (omhoog/omlaag).

⑨

- om het afspelen te starten en te onderbreken.

Bedieningsknoppen

Nederlands

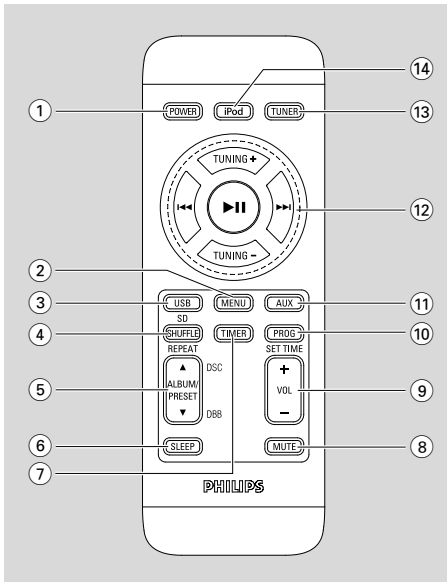

Bedieningsknoppen op de afstandsbediening

- ① **POWER**
 - Schakelt het systeem aan of schakelt over naar de stand EcoStream stand-by / gewone stand-by met klokdisplay.
- ② **MENU**
 - komt overeen met de knop MENU op uw iPod-speler.
- ③ **USB/SD**
 - Hiermee schakelt u tussen de USB- en SD-modus.
- ④ **SHUFFLE/REPEAT**
voor USB/CARD
 - Hiermee kunt u tracks op de USB/kaart in willekeurige volgorde afspelen.
 - Hiermee selecteert u een herhaalmodus.
- ⑤ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - (voor USB/CARD) om naar het begin van het huidige/ vorige/ volgende nummer te gaan.
 - om af te stemmen op een geprogrammeerde radiozender.

DBB (Dynamic Bass Boost)

 - Hiermee kunt u basversterking in- of uitschakelen. (Houd de knop in de USB-/tunermodus ingedrukt en laat de knop los om de gewenste optie te selecteren.)

DSC (Digital Sound Control)

- Hiermee kunt u kiezen uit verschillende vooraf ingestelde equalizerinstellingen. (Houd de knop in de USB-/tunermodus ingedrukt en laat de knop los om de gewenste optie te selecteren.)

- ⑥ **SLEEP**
 - Hiermee selecteert u de sluimertijd.
- ⑦ **TIMER**
 - Hiermee stelt u de timer in.
- ⑧ **MUTE**
 - om het geluid tijdelijk uit en weer aan te zetten.
- ⑨ **VOL +/-**
 - om het volume in te stellen.
 - om het uur in te stellen of om de minuten in te stellen.
 - Hiermee schakelt u tussen 12-uurs- en 24-uursindeling.
- ⑩ **PROG/SET TIME**
 - (voor USB/CARD) programmeert nummers.
 - (voor TUNER) om radiozenders handmatig of automatisch te programmeren.
 - om de klokfunctie te kiezen.
- ⑪ **AUX**
 - Hiermee selecteert u de AUX-modus.

- ⑫ **▶ ||**
 - om het afspelen te starten en te onderbreken.
 - bevestigt een selectie (alleen voor bedienen van het iPod-menu).

TUNING +/-


voor TUNER Hiermee stemt u af op radiostations (omhoog/omlaag).
 Hiermee navigeert u door het iPod-menu.



voor USB/CARD/iPod
 Hiermee kunt u snel vooruit of achteruit zoeken in een track (ingedrukt houden).
 om naar het begin van het huidige/ vorige/ volgende nummer te gaan.

- ⑬ **TUNER**
 - Hiermee selecteert u de tunerbron.
- ⑭ **iPod**
 - Hiermee selecteert u de iPod-bron.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:
 – Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld iPod, TUNER enzovoort).
 – Kies vervolgens de gewenste functie (▶ ||, <<<, >>> enzovoort).

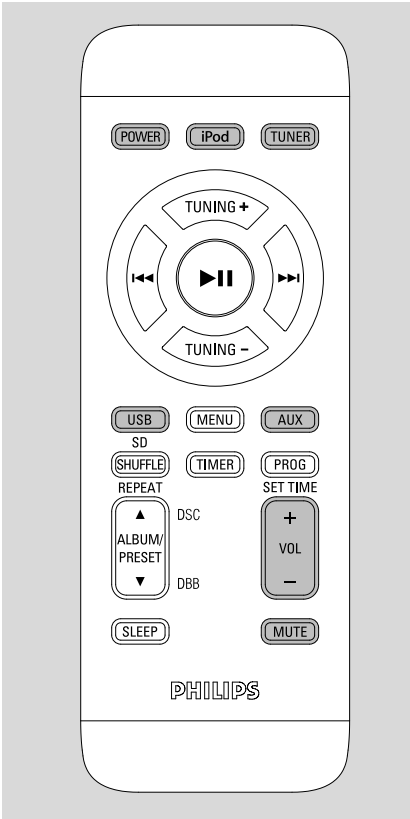

BELANGRIJK:
Zorg ervoor dat u alle voorbereidingen uitgevoerd heeft voor u begint met het bedienen van het systeem.

Inschakelen van het systeem

- Druk op **POWER**.
 → De laatst gekozen bron van het systeem wordt ingeschakeld.
- Druk op **SOURCE** op het apparaat of op **iPod, TUNER, USB/CARD** of **AUX** op de afstandsbediening.
 → De gekozen bron van het systeem wordt ingeschakeld.

Het systeem stand-by te schakelen

- Druk op **POWER**.
 → In de stand-bymodus staat de verlichting voor klokweergave uit.
 → Het display geeft de kloktijd weer of --:-- als de kloktijd niet is ingesteld.

→ Het volumeniveau, de interactieve geluidsinstellingen, de laatst gekozen bron en de geprogrammeerde zenders blijven bewaard in het geheugen van het apparaat.

Schakel het systeem over naar standby-stand ECO Power


- Houd **POWER** langer dan 2 seconden ingedrukt.
 → Het achtergrondlicht wordt uitgeschakeld.

Energiebesparende automatische standby

Dit is een energiebesparende functie. Het systeem schakelt automatisch over op de energiebesparende stand-bymodus als u 15 minuten nadat het afspeel is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Instellen van het volume en de klank

- 1 Druk op **VOLUME +/-** (of druk op **VOL +/-** om het afspeel) om het volume van het apparaat zachter te zetten en in de richting van de klok om harder te zetten.
 → In het display verschijnt het volumeniveau VOL en een cijfer van 0, 1, 2, ...32.
- 2 Houd in de USB-/tunermodus **DSC** ingedrukt en laat de knop los om een geluidseffect te selecteren: ROCK/POP/JAZZ/CLASSIC (Klassiek).
- Druk in de iPod/AUX-modus op **DSC** om het gewenste geluidseffect te selecteren.
- 3 Houd in de USB-/tunermodus **DBB** ingedrukt en laat de knop los om de basversterking in of uit te schakelen.
- Druk in de iPod/AUX-modus op **DBB** om de basversterking in of uit te schakelen.
 → Als DBB ingeschakeld is dan wordt **DBB ON** weergegeven.
 → Als de DBB is uitgeschakeld, wordt **DBB OFF** weergegeven.
- 4 Druk op **MUTE** op de afstandsbediening om het geluid onmiddellijk uit te zetten.
 → Het afspeel gaat door zonder geluid en **MUTE** knippert op het display.
- Om het geluid weer aan te zetten kunt u:
 - opnieuw op **MUTE** drukken;
 - het volume instellen;
 - een andere bron kiezen.

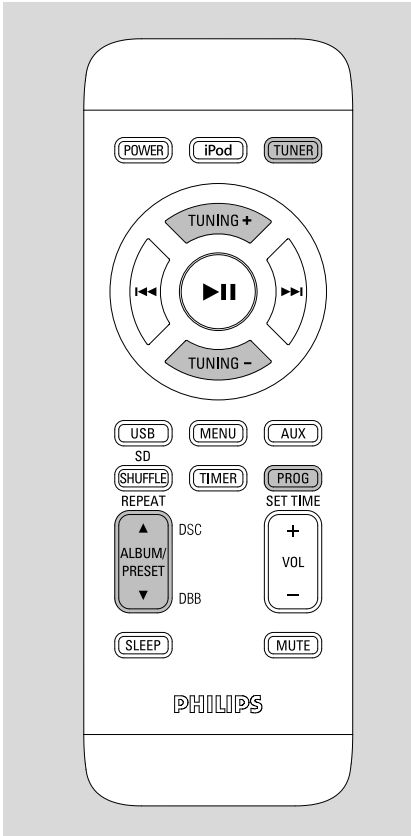

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** (of op **TUNER** op de afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren (FM).
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** (of **TUNING +/-** op de afstandsbediening) en laat de toets los.
→ Het systeem zoekt dan naar een radiostation met voldoende signaalsterkte.
- 3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u de gewenste zender gevonden heeft.
- Om af te stemmen op een zwakke zender: druk herhaaldelijk kort op **◀◀ / ▶▶** (of **TUNING +/-** op de afstandsbediening) tot de ontvangst optimaal is.

Programmeren van radiozenders

U kunt maximaal 40 radiostations (40 FM) in het geheugen opslaan.

Automatisch programmeren

Autostore begint automatisch te programmeren bij voorkeurstation 1. Alle eerder opgeslagen voorkeurstations, die bijvoorbeeld handmatig zijn geprogrammeerd, worden gewist.

- Druk langer dan 2 seconden op **PROG** op de afstandsbediening om het programmeren te starten.
→ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd.

Handmatig programmeren

- 1 Stem af op de gewenste radiozender (zie "Afstemmen op een radiozender").
- 2 Druk op **PROG** op de afstandsbediening om het programmeren te starten.
→ **PROG** wordt op het display weergegeven.
- 3 Druk op **PRESET +/-** (of **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** op de afstandsbediening) om een nummer van 1 tot 40 toe te kennen aan deze zender.
- 4 Druk opnieuw op **PROG** op de afstandsbediening om te bevestigen.
→ **PROG** verdwijnt uit het display, en het nummer en de frequentie van de geprogrammeerde zender verschijnen.
- 5 Herhaal deze vier stappen om nog meer zenders op te slaan.
- U kunt een geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie op dezelfde plaats op te slaan.

Afstemmen op een geprogrammeerde zender

- Druk op **PRESET +/-** (of **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** op de afstandsbediening) tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart gebruiken

Als u een USB-apparaat voor massaopslag of een SD/MMC-geheugenkaart aansluit op het HiFi-systeem, kunt u door de krachtige luidsprekers van het HiFi-systeem genieten van de muziek die is opgeslagen op het apparaat of de kaart.

Een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart weergeven

Compatibele USB-apparaten voor massaopslag/geheugenkaarten

Het Hi-Fi systeem ondersteunt:

- USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1)
- USB flashspelers (USB 2.0 of USB1.1)
- SD/MMC-geheugenkaarten

Opmerking:

- *Bij sommige USB flashspelers (of geheugentoestellen) wordt de opgeslagen inhoud opgenomen via een beveiligingstechnologie voor auteursrechten. Dergelijke beveiligde inhoud zal niet afspeelbaar zijn op andere toestellen (zoals dit Hi-Fi systeem).*
- **Compatibiliteit van de USB-aansluiting op het product:**
 - a) Dit product ondersteunt de meeste apparaten voor USB-massaopslag die voldoen aan de normen voor dergelijke apparaten.
 - i) De meest gangbare apparaten voor USB-massaopslag zijn flashdrives, memory sticks, jumpdrives enz.
 - ii) Als "Schijfstation" op uw computer wordt weergegeven nadat u het apparaat voor massaopslag op uw computer hebt aangesloten, voldoet het hoogstwaarschijnlijk aan de normen voor apparaten voor USB-massaopslag en is het compatibel met uw product.
 - b) Het kan zijn dat u voor uw apparaat voor massaopslag een batterij of voedingsbron nodig hebt. Zorg er in dit geval voor dat u eerst een nieuwe batterij in het USB-apparaat plaatst of het USB-apparaat oplaadt en het apparaat pas hierna aansluit op het product.

- **Ondersteunde muziekformaten:**
 - a) Dit apparaat biedt alleen ondersteuning voor niet-beveiligde muziek met de volgende bestandsextensies.
.mp3
.wma
 - b) Muziekbestanden die u hebt aangeschaft bij een onlinemuziekwinkel worden niet ondersteund, omdat deze bestanden beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM).
 - c) Bestanden met de volgende extensies worden niet ondersteund:
.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac enz.
- *U kunt het product niet direct aansluiten op de USB-poort van de computer, zelfs als u zowel MP3-bestanden als WMA-bestanden op uw computer hebt staan.*

Ondersteunde formats:

- USB of geheugenbestandsformaat FAT12, FAT16, FAT32 (sectorgrootte: 512 - 65,536 bytes)
- MP3 bitratio (gegevenratio): 32-320 Kbps en variabele bitratio
- WMA-versie 9 of eerder
- Overzichten met een diepte tot maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximum 99
- Aantal nummers/titels: maximum 400
- ID3 tag v2.0 of hoger
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximum lengte: 128 bytes)

Het onderstaande is niet met dit systeem verenigbaar:

- Lege albums: een lege album is een album dat geen MP3/WMA-bestanden bevat en niet op de display verschijnt.
- Niet ondersteunde bestandsformats worden overgeslagen. Dit betekent dat bijv. Word-documenten of MP3-bestanden met de extentie .dlf worden genegeerd en niet kunnen worden weergegeven.
- AAC, WAV, PCM geluidsbestanden
- DRM-beveiligde WMA-bestanden.
- WMA-bestanden in de opmaak Lossless

Muziekbestanden overbrengen van een PC naar een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart


U kunt uw favoriete muziek gemakkelijk overbrengen van een PC naar een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart door bestanden te verslepen.

In het geval van de flashspeler kan U voor het overzetten van muziek ook de muziekbeheerssoftware gebruiken.

WMA bestanden kunnen eventueel niet afspeelbaar zijn wegens compatibiliteitsredenen.

Uw MP3/WMA-bestanden ordenen op een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart

Dit Hi-Fi systeem zal de MP3/WMA bestanden doorlopen in de mappen/submappen/titels volgorde. Bijvoorbeeld:

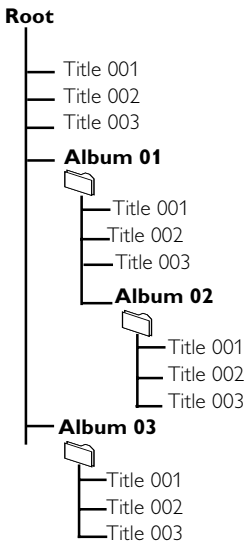

Orden uw MP3/WMA bestanden in verschillende mappen of submappen zoals U dat wenst.

Opmerking:

– “01” wordt aangegeven als een album wanneer uw MP3/WMA-bestanden niet in albums op uw disk heeft georganiseerd.

- Noteer dat de bestandnamen van MP3-bestanden moeten eindigen op .mp3.
- Voor DRM-beveiligde WMA-bestanden gebruikt u de Windows Media Player 10 (of hoger) voor het branden / de conversie. Surf naar www.microsoft.com voor meer details over de Windows Media Player en WM DRM (Windows Media Digitaal Rechtenbeheer).

- 1 Controleer of het USB-apparaat/de SD/MMC-geheugenkaart goed is aangesloten. (zie "Vorbereiding: Een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart aansluiten").
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om USB/CARD te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB/CARD** van de afstandsbediening).
→ NO AUDIO (GEEN AUDIO) wordt weergegeven als er geen audiobestand is gevonden op het USB-apparaat/de SD/MMC-geheugenkaart.
- 3 Speel de beschikbare audiobestanden af met behulp van de afspelnoppen op het apparaat of de afstandsbediening (zoals **▶▶**, **◀◀** / **▶▶▶**).

Afspelfuncties gebruiken

Afspelfuncties

Een audiobestand afspelen

- Druk op **▶▶** om het afspelen te starten

Om het afspelen te onderbreken

- Druk op **▶▶**.
- Druk opnieuw op **▶▶** om verder te gaan met afspelen.

Kiezen van een ander nummer

- Druk één of meerdere keren op **◀◀** / **▶▶▶** tot het gewenste nummer in het display verschijnt.
- Druk voor MP3/WMA op **PRESET +/-** (of **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** de afstandsbediening) om het gewenste album te selecteren en selecteer daarna de gewenste track.

Zoeken naar een passage binnen een nummer

- Houd **|◀◀ / ▶▶|** ingedrukt.
→ Het bestand wordt met hoge snelheid en laag volume afgespeeld.

Verschillende manieren van afspelen: SHUFFLE en REPEAT

U kunt de verschillende manieren van afspelen kiezen of wijzigen voor of tijdens het afspelen. U kunt deze manieren van afspelen ook met de programmeerfunctie combineren.

SHUFAlle audiobestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

REP ALLAlle audiobestanden/het programma wordt herhaald.

REPHet huidige audiobestand wordt herhaald afgespeeld.

- 1 Kies de gewenste manier van afspelen door voor of tijdens het afspelen op de toets **SHUFFLE/ REPEAT** de afstandsbediening te drukken tot de gewenste manier in het display verschijnt.
- 2 Staat de speler stil, druk dan op **▶II** om het afspelen te starten.
- 3 Wilt u weer op de normale manier verder gaan met afspelen, druk dan op de toets **SHUFFLE/ REPEAT** de afstandsbediening tot in het display geen enkele SHUFFLE/ REPEAT-manier nog aangegeven wordt.

Opmerking:

– De functies **SHUFFLE** en **REPEAT** kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Audiobestanden programmeren

U kunt maximaal 40 audiobestanden in de gewenste volgorde opslaan. U kunt een track ook meer dan één keer opslaan.

- 1 Houd **PROG** op de afstandsbediening ingedrukt om op te slaan.
→ **PROG** knippert en **PR** **□** **I** wordt weergegeven.
- 2 Druk op **|◀◀ / ▶▶|** om het gewenste tracknummer te selecteren.
- Druk voor MP3/WMA op **PRESET +/-** (of **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** de afstandsbediening) om het gewenste album te selecteren en selecteer daarna de gewenste track.
- 3 Herhaal de stappen **1** en **2** om op deze manier alle gewenste nummers te kiezen en te programmeren.
→ **PROGRAM FULL** verschijnt in het display als u meer dan 40 nummers probeert te programmeren.
- 4 Druk op **▶II** om het programma af te spelen.
- 5 Houd **PROG** ingedrukt om het afspelen te stoppen.

Het programma bekijken

- Houd **PROG** ingedrukt om het afspelen te stoppen en druk op **|◀◀ / ▶▶|**.

Het programma verwijderen

- Houd **PROG** eenmaal ingedrukt in de STOP-modus.
- Druk tweemaal op **PROG** tijdens het afspelen.
→ **PROG** verdwijnt van het display.

Opmerking:

– Wegens compatibiliteitsredenen is het mogelijk dat de album/nummerinformatie verschilt van deze weergegeven via de muziekbeheerssoftware van de flashspeler.

iPod-station

De Apple iPod afspelen met behulp van de DC910

Het apparaat is uitgerust met een iPod-station. Als u de Apple iPod op het apparaat aansluit, kunt u via de krachtige luidsprekers van het HiFi-systeem naar het geluid van de iPod in het station luisteren en de iPod-video bekijken (indien beschikbaar).

Compatibele iPod-spelers

- De volgende Apple iPod-modellen met 30-pins stationsaansluiting:
Nano 1st/2nd/3rd generation, iPod 5th generation (video), iPod touch en iPod classic.
- De iPod Shuffle wordt niet ondersteund.

Stationsadapter


Voordat u uw speler op het station aansluit, klikt u de compatibele stationsadapter (meegeleverd) in het station, zodat u de speler goed op het station kunt aansluiten.

De juiste stationsadapter selecteren

- Er zijn 3 iPod-stationsadapters meegeleverd. Op elke adapter wordt aangegeven voor welk type iPod deze geschikt is.


De stationsadapter installeren

- Lijn de sleuven van het basisstation uit met de puntjes van de adapter en schuif de adapter in het station zoals hieronder weergegeven.

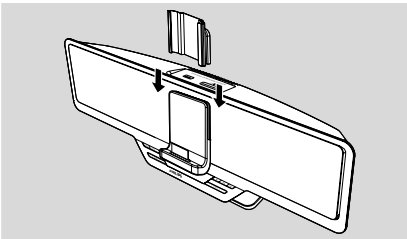


De stationsadapter verwijderen

- Schuif de adapter zoals weergegeven omhoog om deze te verwijderen.

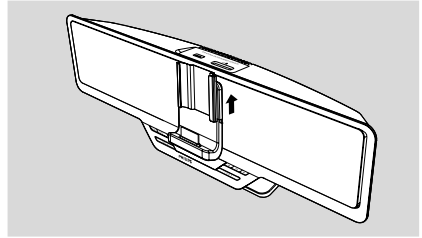

De Apple iPod afspelen

- 1 Plaats de iPod juist in het station.

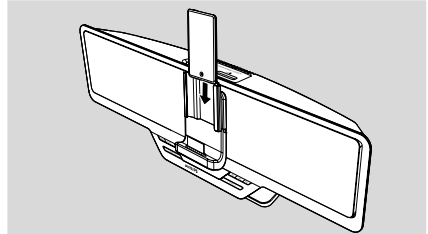

- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het apparaat (of op **iPod** op de afstandsbediening) om de iPod-modus te selecteren.
- 3 Schakel uw iPod in.
- 4 Selecteer uw favoriete nummer/video/foto op de iPod en geef deze weer.

Opmerking:

– Met de volgende knoppen (▶||, ◀◀ / ▶▶), **VOLUME** en **MUTE**) op de DC910 en de afstandsbediening, kunt u enkele afspeelfuncties voor de iPod bedienen, zoals afspelen/onderbreken, volgende/vorige track selecteren, snel vooruit/achteruit zoeken en volume.
– U kunt ook **TUNING +/-** en **▶ ||** op de afstandsbediening gebruiken om door het iPod-menu te navigeren en een selectie te bevestigen.

De iPod-batterij met behulp van het station opladen

Als de iPod in de stand-bymodus staat of is ingeschakeld, kunt u deze opladen in het station.

Opmerking:

– De iPod kan niet worden opgeladen in de energiebesparende stand-bymodus.


Luisteren naar een externe bron

Met deze functie kunt u via de krachtige luidsprekers van het HiFi-systeem naar muziek van externe apparatuur luisteren.

- 1 Gebruik de meegeleverde Aux-in-kabel om de AUX IN 1- of AUX 2-aansluiting (3,5 mm, aan de onderkant) aan te sluiten op een AUDIO OUT- of hoofdtelefoonaansluiting van een extern apparaat (zoals een TV, laserdisc-speler, DVD-speler of CD-recorder).
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** (of **AUX** de afstandsbediening) om "AUX 1" of "AUX 2" te selecteren.

Opmerking:

- *Zie de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer details.*

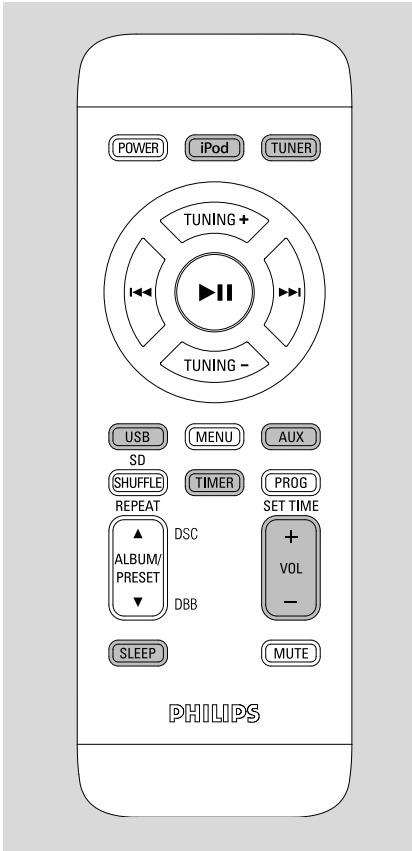

Instellen van de klok

De klok kan ingesteld worden op het 12-uurs- of het 24-uursstelsel (bijvoorbeeld 12HR of 24HR).

- 1 Houd in de stand-by-modus de knop **PROG/SET TIME** de afstandsbediening ingedrukt.
- 2 Druk op **VOLUME +/-** (of **VOL +/-** de afstandsbediening) om tussen 12-uurs- en 24-uursindeling te schakelen.
- 3 Druk nogmaals op **PROG/SET TIME** de afstandsbediening om te bevestigen.
→ De cijfers van de klok gaan nu knipperen op het display.
- 4 Druk op **VOLUME +/-** (of **VOL +/-** de afstandsbediening) om het uur in te stellen.

- 5 Druk opnieuw op **PROG/SET TIME** op de afstandsbediening.
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 6 Druk op **VOLUME +/-** (of **VOL +/-** de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.
- 7 Druk op **PROG/SET TIME** op de afstandsbediening om de tijd te bevestigen.

Instellen van de timer

- U kunt het apparaat als alarmklok gebruiken; de TUNER (FM)/iPod/USB/CARD (SD/MMC) wordt dan op een ingestelde tijd automatisch ingeschakeld (één keer).
 - Als gedurende langer dan 30 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt dan sluit het apparaat het instellen van de timer af.
- 1 Druk vanuit stand-by langer dan twee seconden op **TIMER**.
 - 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** (of op de desbetreffende brontoetsen op de afstandsbediening) om de geluidsbron te selecteren.
 - 3 Druk op **TIMER** om te bevestigen.
→ De klokcijfers voor het uur blijven knipperen.
 - 4 Druk op **VOLUME +/-** (of **VOL +/-** de afstandsbediening) om het uur in te stellen.
 - 5 Druk opnieuw op **TIMER**.
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
 - 6 Druk op **VOLUME +/-** (of **VOL +/-** de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.
 - 7 Druk op **TIMER** om de tijd te bevestigen.
→ De timer is nu ingesteld en ingeschakeld.

In- en uitschakelen van de timer

- Druk vanuit stand-by of tijdens het afspelen **eenmaal** op **TIMER** op de afstandsbediening.
→  verschijnt in het display als de timer ingeschakeld is, en verdwijnt wanneer de timer uitgeschakeld wordt.

Opmerking:

- De timer is niet beschikbaar in de AUX-modus.
- Als de USB/SD/MMC-bron is geselecteerd terwijl er geen compatibel USB/SD/MMC-apparaat is aangesloten, wordt automatisch TUNER geselecteerd.

Inslapen met de timer

Met de timer kunt u het apparaat voor het inslapen zichzelf laten uitschakelen na een bepaalde tijd.

- 1 Druk als het systeem is ingeschakeld herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening om een vooraf ingestelde tijd te selecteren.
 - U kunt kiezen uit de volgende instellingen (de duur in minuten):
120 → 90 → 60 → 45 → 30 → 15 → OFF → 120 ...
 - In het display verschijnt "SLEEP xx," "xx" is de tijd in minuten.
 - "SLEEP" wordt weergegeven als u de sleeptimer hebt ingesteld op een andere waarde dan **OFF**.
- 2 Als u de gewenste tijdsduur bereikt heeft, drukt u op de toets **SLEEP** om te stoppen.

Om de inslaapfunctie van de timer uit te schakelen

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot in het display "OFF" verschijnt, of druk op de toets **POWER**.

Technische gegevens

VERSTERKER

Uitgangsvermogen 2 x 15 W RMS
Signaal/ruis-verhouding ≥ 70 dBA
Frequentiebereik 20 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
Ingangsevoeligheid AUX 0.5 V (max. 2 V)
Uitvoervermogen hoofdtelefoon 4 Ω

TUNER

FM-frequentiebereik 87.5 – 108 MHz

USB-speler / SD/MMC-geheugenkaart

USB 12Mb/s, V1.1
..... kunnen worden weergegeven MP3/WMA-
bestanden
Aantal albums/mappen maximum 99
Aantal nummers/titels maximum 400

ALGEMEEN

Netspanning 100 – 240 V / 50-60 Hz
Afmetingen (b x h x d).. 500 x 165 x 120.7 (mm)
Gewicht 3 kg
Stroomverbruik in stand-by <2 W
Stand-by, energiebesparende stand <1 W

Wijzigingen van de technische gegevens en de uitvoering voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Onderhoud

Schoonmaken van het systeem

- Gebruik een zachte doek die u vochtig maakt met een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of bijtende middelen bevatten.

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren want dan vervalt de garantie. Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het systeem in reparatie geeft. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

Probleem	Oplossing
Slechte radio-ontvangst.	<ul style="list-style-type: none">✓ Pas de antenne aan als het signaal te zwak is.✓ Zet het micro-hifi-systeem verder van uw tv of videorecorder af.
Het systeem reageert niet als er een toets ingedrukt wordt.	<ul style="list-style-type: none">✓ Haal de stekker uit het stopcontact, steek deze er daarna weer in en zet het systeem weer aan.
Geen of slecht geluid.	<ul style="list-style-type: none">✓ Stel het volume in.
De afstandsbediening werkt niet zoals het hoort.	<ul style="list-style-type: none">✓ Kies het juiste apparaat (bijvoorbeeld iPod of TUNER) voor u op een functietoets drukt (▶▶, ◀◀/▶▶).✓ Breng de afstandsbediening dichterbij het systeem.✓ Plaats de batterijen met de polariteit (+/- tekens) zoals aangegeven.✓ Vervang de batterijen.✓ Richt de afstandsbediening naar de infraroodsensor van het systeem.
De timer werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">✓ Stel de klok juist in.✓ Druk op TIMER om de timer in te schakelen.
De instellingen van de klok/ timer zijn gewist.	<ul style="list-style-type: none">✓ De stroom is uitgevallen of de stekker is uit het stopcontact gehaald. Stel de klok/timer opnieuw in.
Sommige bestanden op het USB toestel worden niet weergegeven	<ul style="list-style-type: none">✓ Controleer of het aantal folders groter is dan 99 of het aantal titels groter is dan 400
“DEVICE NOT SUPPORTED” schuift over het display.	<ul style="list-style-type: none">✓ Verwijder het USB-apparaat voor massaopslag of selecteer een andere bron.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

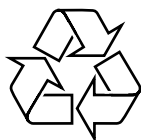

DC910

