

Gids voor een snelle start




Stap A Aansluiten

Stap B opstellen



Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

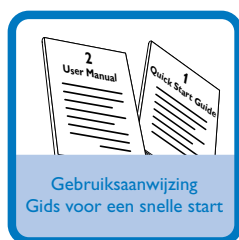

Trek de plastic
beschermfolie uit

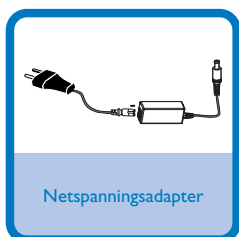


PHILIPS

Stap A Aansluiten

- 1 Sluit de netadapter van het systeem aan.

Tip


- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties.
- Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter! Het gebruik van een andere adapter kan uw apparaat beschadigen.

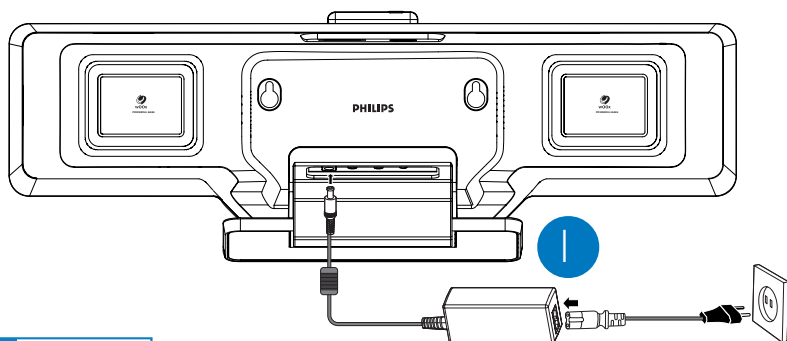

Stap B opstellen


Instellen van de klok

- 1 Houd in de stand-bymodus de knop **PROG/SET TIME** de afstandsbediening ingedrukt.
- 2 Druk op **VOLUME +/-** (of **VOL +/-** de afstandsbediening) om tussen 12-uurs- en 24-uursindeling te schakelen.
- 3 Druk nogmaals op **PROG/SET TIME** de afstandsbediening om te bevestigen.
→ De cijfers van de klok gaan nu knipperen op het display.
- 4 Druk op **VOLUME +/-** (of **VOL +/-** de afstandsbediening) om het uur in te stellen.
- 5 Druk opnieuw op **PROG/SET TIME** op de afstandsbediening.
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 6 Druk op **VOLUME +/-** (of **VOL +/-** de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.
- 7 Druk op **PROG/SET TIME** op de afstandsbediening om de tijd te bevestigen.

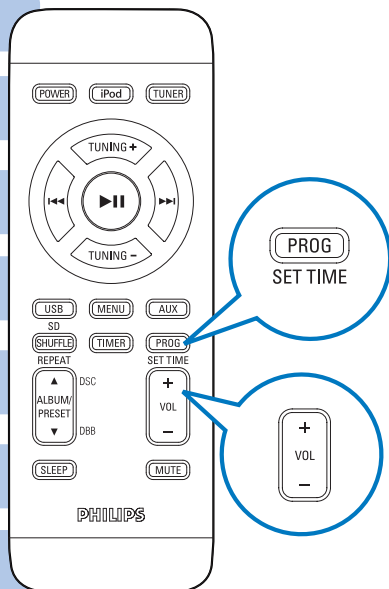


Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** (of op **TUNER** op de afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren (FM).
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROG** de afstandsbediening om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk op **PRESET +/-** (of **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** p de afstandsbediening) tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

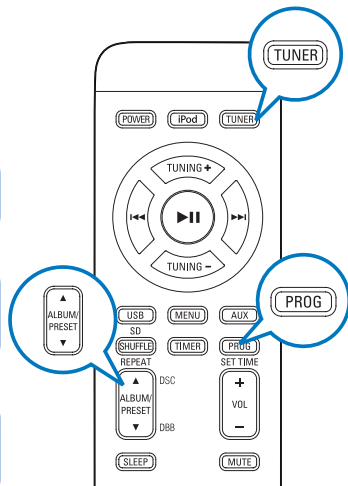


Een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart weergeven

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem) .

- 1 Plaats de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting of plaats de geheugenkaart volledig in de **SD / MMC**-sleuf boven op het systeem.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB/CARD** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB/CARD** van de afstandsbediening)
- 3 Speel de beschikbare audiobestanden af met behulp van de afspeelknoppen op het apparaat of de afstandsbediening (zoals **▶||◀◀▶▶▶**).

De Apple iPod afspelen met behulp van de DC910

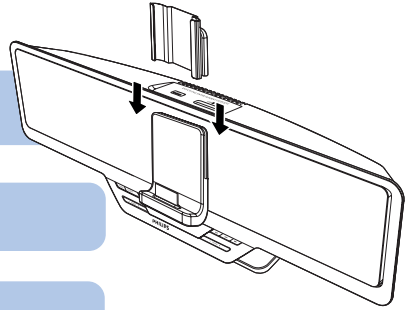

1 Selecteer de juiste stationsadapter, dit is aangegeven op elke adapter, en plaats deze in het station.

2 Plaats de compatibele iPod-speler op de juiste manier in het station.

3 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of **iPod** op de afstandsbediening om de iPod-bron te selecteren.

4 Schakel uw iPod-speler in.

5 Selecteer de gewenste nummers die op de iPod-speler zijn opgeslagen en speel deze af.

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld iPod, TUNER enzovoort).
- Kies vervolgens de gewenste functie (▶ ||, ◀◀, ▶▶ enzovoort).



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

