


Guía de Inicio Rápido






Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

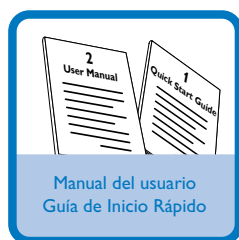

Retire la sábana protectora de plástico

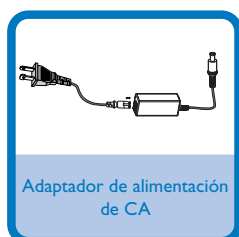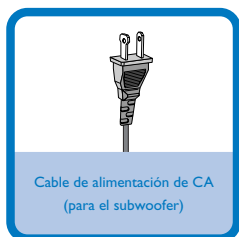

PHILIPS

Paso A *Conexión*

1 Conecte el cable de alimentación del subwoofer a la toma de CA.



2 Conecte el adaptador de alimentación de CA del sistema.

Si la conexión inalámbrica se interrumpe debido a un conflicto, una interferencia fuerte, etc., es posible que tenga que llevar a cabo los siguientes procedimientos para el emparejamiento manual:

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **▶II** en el equipo durante tres segundos para activar la transmisión de la señal.
→ El mensaje "PAIR" (emparejado) parpadea en la pantalla de visualización.
- 2 Mantenga pulsado el botón **PAIR** situado en la parte posterior del subwoofer durante tres segundos para activar la recepción de la señal.
→ El indicador LED situado en el subwoofer parpadea en azul y en verde alternativamente.
- Si la conexión se realiza correctamente, en la pantalla aparece el mensaje "PASS" (correcto).
- Si la conexión se interrumpe o no se puede realizar correctamente en 60 segundos, en la pantalla aparece el mensaje "FAIL" (error).

Consejo:

– Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.
– Utilice sólo el adaptador de alimentación de CA suministrado. Si se utiliza cualquier otro dispositivo de conexión eléctrica, se puede dañar el equipo principal.

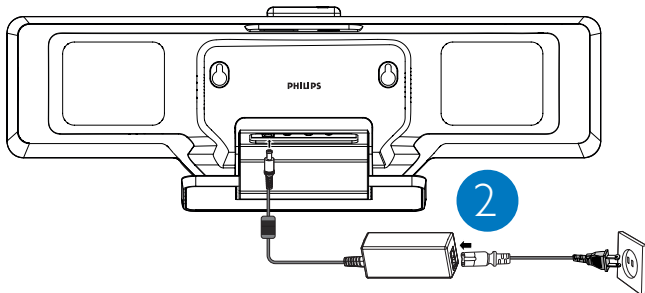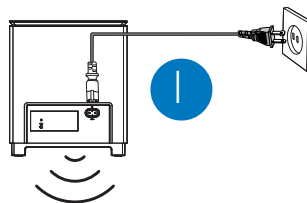

Paso B *Configuración*

Ajuste del reloj

1 En modo de espera, mantenga pulsado **PROG/SET TIME**.

2 Pulse **VOLUME +/- (VOL +/-)** en el mando a distancia para cambiar entre el formato de 12 y 24 horas.


3 Vuelva a pulsar **PROG/SET TIME** en el control remoto para confirmar la selección.
→ Los dígitos del reloj parpadean en el panel de visualización.

4 Pulse **VOLUME +/- (VOL +/-)** en el mando a distancia para ajustar las horas.

5 Vuelva a pulsar **PROG/SET TIME** en el mando a distancia.
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.


6 Pulse **VOLUME +/- (VOL +/-)** en el mando a distancia para ajustar los minutos.

7 Pulse **PROG/SET TIME** en el mando a distancia para confirmar la hora.

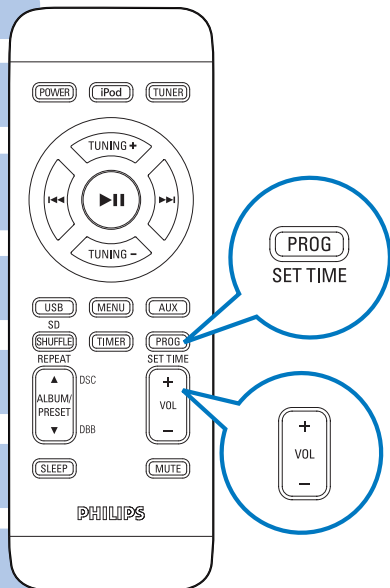


Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces (o **TUNER** en el control remoto) para seleccionar el sintonizador como fuente (FM).
- 2 Pulse **PROG** en el mando a distancia durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** en el sistema (o **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

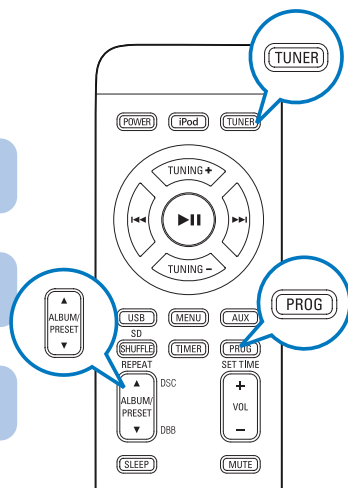


Reproducción de un dispositivo de almacenamiento masivo USB o de una tarjeta de memoria SD/MMC

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria

- 1 Inserte el conector USB del dispositivo USB en la toma  o inserte totalmente la tarjeta de memoria en la ranura **SD / MMC** de la parte superior del sistema. del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB/CARD**) una o más veces para seleccionar **USB/CARD**.
- 3 Reproduzca los archivos de audio disponibles utilizando los botones de reproducción del equipo o del control remoto (por ejemplo, **▶||** o **◀◀▶▶▶▶**).

Reproducción del iPod de Apple mediante el DC912

- 1 Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en cada adaptador), y ajústelo a la base.
- 2 Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.
- 3 Pulse **SOURCE** en el sistema varias veces, o **iPod** en el control remoto, para seleccionar la fuente iPod.
- 4 Encienda el reproductor iPod.
- 5 Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

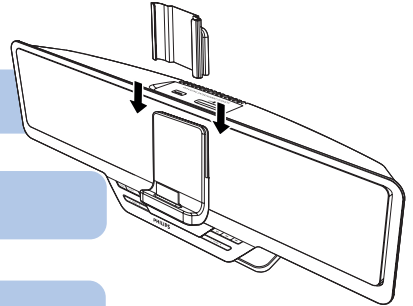

Consejo:

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Observaciones del mando a distancia

- Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. iPod, TUNER).
- A continuación, seleccione la función deseada (por ej. ► ||, ◀◀, ▶▶).

