

# Guide de démarrage rapide







Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*

Etape C *Plaisir d'écoute*

## Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

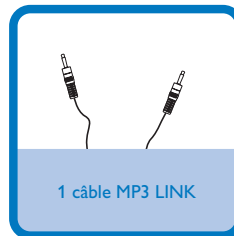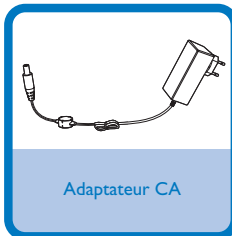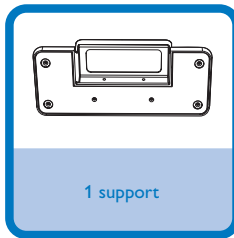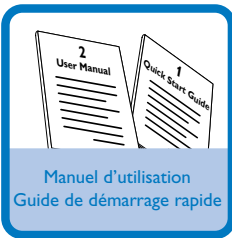


# PHILIPS

## Etape A Connexion

1


Avant de placer votre micro hi-fi sur une surface plane, fixez-y le support fourni.

1. Placez votre micro hi-fi à l'envers sur une surface plane.
2. Maintenez le support au-dessus de votre micro hi-fi et faites délicatement passer l'antenne FM à travers le support.
3. Insérez le support dans les fentes situées sur la partie arrière de votre micro hi-fi.

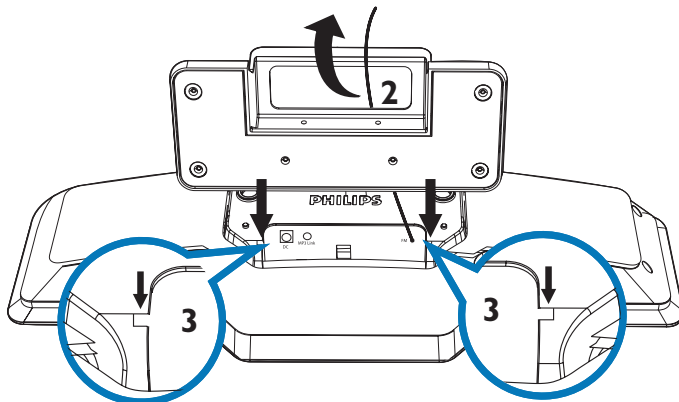

2

Connectez l'adaptateur secteur à la microchaîne hi-fi et à la prise murale.

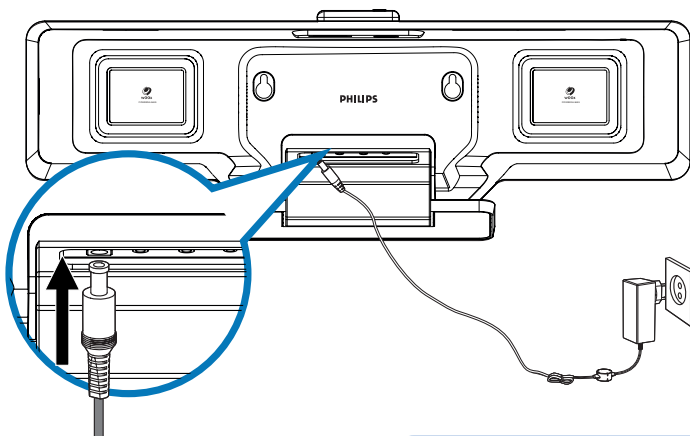


### Conseil:

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni ! Tout autre dispositif de raccordement électrique est susceptible d'endommager le système principal!
- Pour installer votre micro hi-fi sur un mur, consultez la fiche d'instructions relatives à la fixation murale.

## Etape B Réglage

### Réglage de l'horloge


- 1 En mode veille, maintenez le bouton **SLEEP/PROG** enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'horloge.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **VOLUME +/-** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
- 3 Appuyez sur **SLEEP/PROG** pour confirmer.  
→ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Appuyez sur **VOLUME +/-** pour régler l'heure.
- 5 Appuyez sur **SLEEP/PROG** pour confirmer.  
→ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- 6 Appuyez sur **VOLUME +/-** pour régler l'heure.
- 7 Appuyez sur **SLEEP/PROG** pour confirmer le réglage de l'horloge.

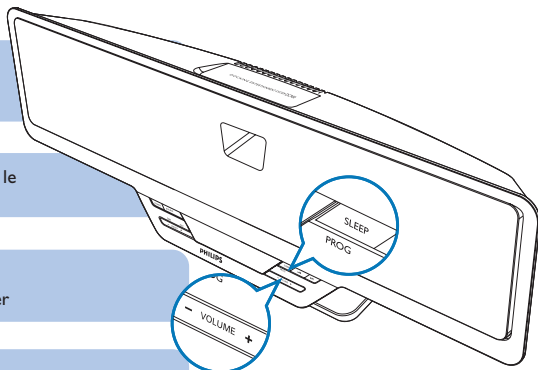

## Etape C Plaisir d'écoute

### Programmation et réglage des stations radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source FM.
- 2 En mode tuner, maintenez le bouton **SLEEP/PROG** enfoncé pendant 4 secondes pour activer le mode de programmation automatique.  
→ [AUTO] (auto) s'affiche.
- 3 Appuyez sur **PRESET +/-** pour sélectionner un numéro de présélection.

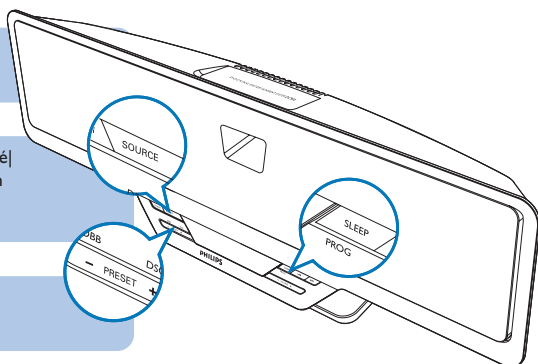

## Lecture à partir du baladeur GoGear Philips

1 Identifiez la station d'accueil appropriée pour le baladeur GoGear  
→ 5 stations d'accueil sont disponibles pour les baladeurs GoGear. Chacune de ces stations est adaptée aux modèles dont la référence commence par les numéros de modèles de baladeurs GoGear indiqués sur la station.


2 Alignez les prises casque et USB situées sur le baladeur GoGear sur les prises de la station d'accueil, puis exercez une forte pression.

3 Ajustez la station d'accueil sur le logement.  
→ Le baladeur GoGear commence à charger.

4 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le baladeur GoGear ce dernier n'est pas sélectionné comme source.

5 Mettez le baladeur GoGear sous tension.

6 Contrôlez la lecture à l'aide des commandes du baladeur GoGear.  
→ Pour régler le volume et les effets sonores, vous pouvez appuyer sur les boutons **VOLUME +/-**, **DBB** et sur **DSC** situés sur votre micro hi-fi.

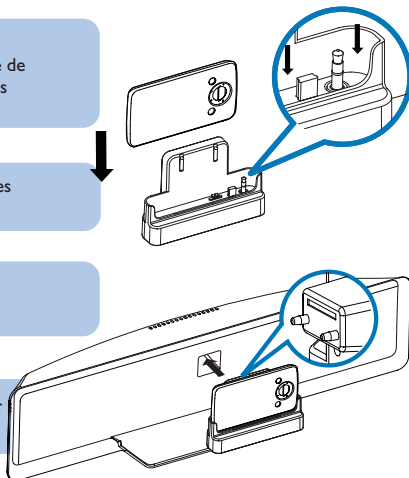

### Conseil:

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

