

Gids voor een snelle start







Stap A *Aansluiten*

Stap B *opstellen*

Stap C *Genieten*

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

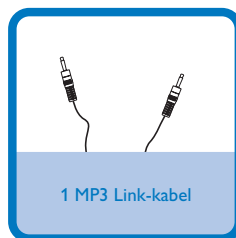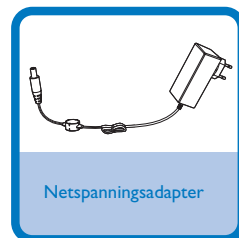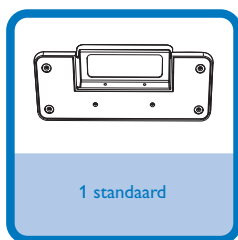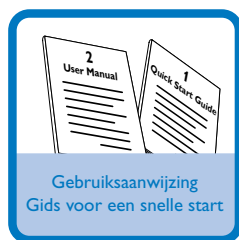


PHILIPS

Stap A Aansluiten

1


Bevestig de meegeleverde standaard voordat u de micro hi-fi op een vlakke ondergrond plaatst.

1. Plaats de micro hi-fi met het voorpaneel op een vlakke ondergrond.
2. Houd de standaard boven de micro hi-fi en trek de FM-antenne voorzichtig door de standaard.
3. Plaats de standaard in de twee sleuven op de achterkant van de micro hi-fi.

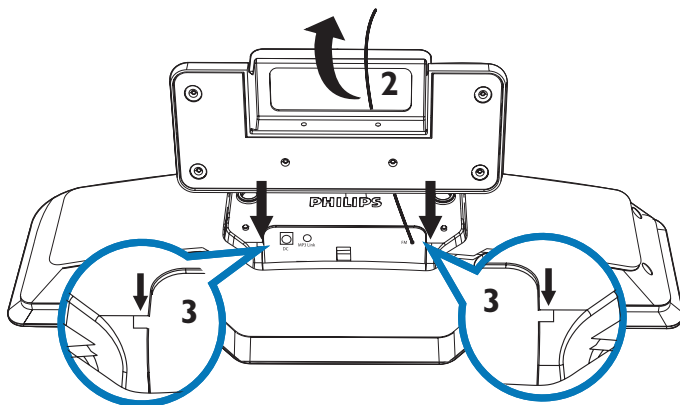

2

Steek de netspanningsadapter van het Micro HiFi-systeem in het stopcontact.

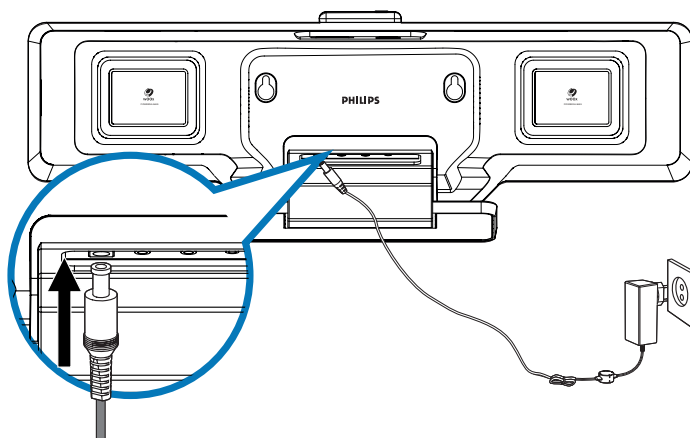


Tip

- Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter! Het gebruik van een andere adapter kan uw apparaat beschadigen.
- Raadpleeg de apart bijgevoegde instructies voor de wandmontage om de micro hi-fi aan de wand te bevestigen.

Stap B *opstellen*

De klok instellen


- 1 Houd in de stand-bymodus **SLEEP/PROG** 2 seconden ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **VOLUME +/-** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk op **SLEEP/PROG** om te bevestigen.
→ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk op **VOLUME +/-** om het uur in te stellen.
- 5 Druk op **SLEEP/PROG** om te bevestigen.
→ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 6 Druk op **VOLUME +/-** om de minuten in te stellen.
- 7 Druk op **SLEEP/PROG** om de klokinstellingen te bevestigen.

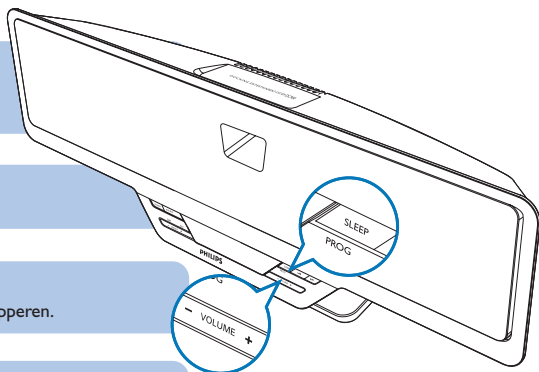

Stap C *Genieten*

Radiostations programmeren en hierop afstemmen

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM te selecteren.
- 2 Houd in de tunermodus **SLEEP/PROG** langer dan 4 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
→ [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven.
- 3 Druk op **PRESET +/-** om een voorkeuzenummer te selecteren.

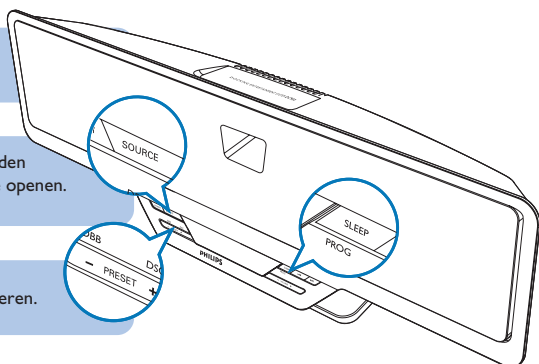

Muziek afspelen van de Philips GoGear-speler

1 Kies welk station het juiste station voor de GoGear-speler is.
→ Er worden 5 GoGear-stations meegeleverd. Elk station past op de GoGear-modellen beginnend met het modelnummer dat op het station staat aangegeven.



2 Lijn de USB- en hoofdtelefoonaansluiting op de GoGear-speler uit met de stekkers op het station en druk deze stevig vast.

3 Plaats het station in de houder.
→ De GoGear-speler wordt nu opgeladen.

4 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de bron GoGear te selecteren indien deze niet is geselecteerd.

5 Schakel de GoGear-speler in.

6 Gebruik tijdens het afspelen de knoppen van de GoGear-speler voor de bediening.
→ Druk op de knoppen **VOLUME +**, **DBB** en **DSC** op de micro hi-fi om het volume en de geluidseffecten aan te passen.

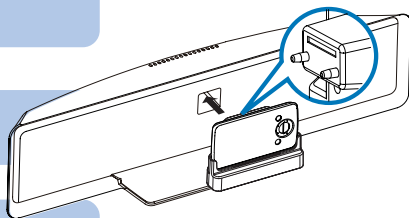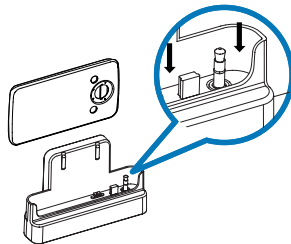

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

