

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCB146



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3

2	Dit Hi-Fi-mikrosystem	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	7

3	Kom godt i gang	9
	Gør fjernbetjeningen klar	9
	Tilslut højttalere	9
	Tilslutning af strømmen	10
	Indstilling af ur	10
	Tænd	10

4	Afspilning	11
	Diskafspilning	11
	Afspil iPod	11

5	Afspilningstilstande	12
	Pause/genoptag afspilning	12
	Spring til et spor	12
	Søgning inden for et spor	12
	Vælg funktionerne gentaget afspilning/ afspilning i vilkårlig rækkefølge	12
	Programmering af spor	12
	Juster lydstyrken	13
	Slå lyden fra	13
	Basforbedring	13

6	Lyt til radio	13
	Lyt til DAB-udsendelser	13
	Lyt til FM-radio	15
	Nulstil til fabriksindstilling	17

7	Andre funktioner	17
	Indstil alarm-timeren	17
	Indstil sleep-timeren	18
	Afspil fra en ekstern enhed	18
	Lyt via hovedtelefoner	18

8	Produktinformation	18
	Specifikationer	18
	Vedligeholdelse	19

9	Fejlfinding	20
----------	--------------------	----

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.
- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- ⑮ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑯ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑰ Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.





Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette apparat bærer denne etiket:



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på apparatet.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

2 Dit Hi-Fi-mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du nyde musik fra diske, iPod-afspillere og lytte til tuner/DAB-radiostationer eller andre eksterne enheder. Enheden har DBB (Dynamic Bass Boost) til berigelse af lyden.

Enhedens CD-afspiller understøtter lyddiske, herunder CD-R'er og CD-RW'er




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed og to højttalere
- Fjernbetjening
- 4 x iPod-adaptore
- Lynvejledning
- Brugervejledning

Øversigt over hovedenheden

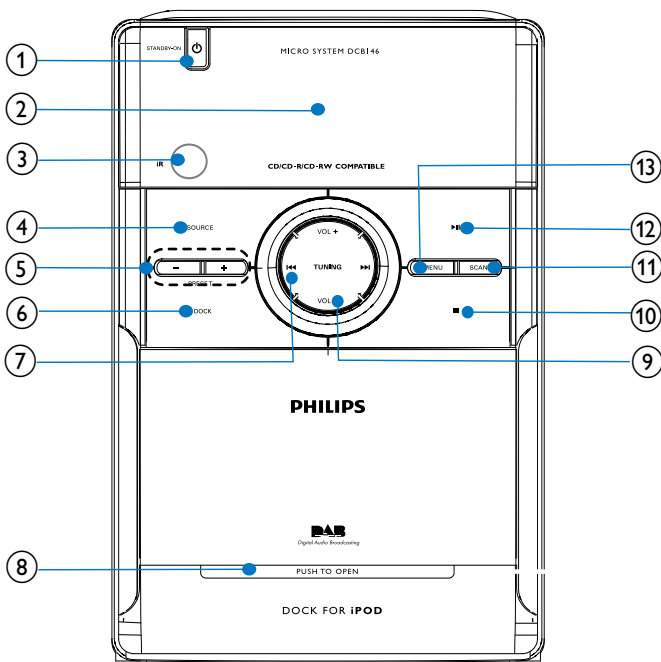

- ①
 - Tænd for enheden, eller skift til standbytilstand eller Eco Power-standby.
- ② **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- ③ **IR**
 - Fjernbetjeningssensor.
- ④ **SOURCE**
 - Vælg en kilde: CD, iPod, FM/DAB eller AUX.
- ⑤ **PRESET +/-**
 - Vælg en forudindstillet FM-radiostation.
 - Vælg en forudindstillet DAB-radiostation.
- ⑥ **Dock**
 - Vælg kilde-iPod.
 - Tænd enheden fra standbytilstand.
- ⑦
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for et spor.
 - Find en radiostation.
 - Indstil time-/minuttal.
 - Vælg 12- eller 24-timers format.
- ⑧ **Dock til iPod**
- ⑨ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrke.
- ⑩
 - Stop afspilningen, eller slet et program.

11 SCAN

- Søg efter og gem DAB-radiostationer.
- Find en FM-radiostation, eller programmer FM-radiostationer.


12 ►||

- Start, eller sæt afspilning på pause.

13 MENU

- Åbn iPod-menu.
- Gå til indstillinger for avanceret opsætning under DAB-tilstand.
- I FM-/DAB-tilstand: Tryk og hold nede for at aktivere/deaktivere synkronisering af ur.


Set ovenfra

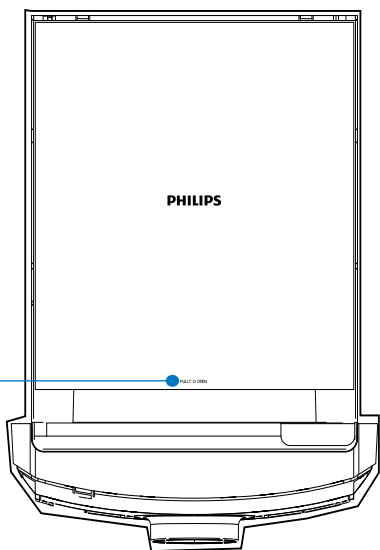

14 PULL TO OPEN

- Åbn/luk diskskuffen.

Oversigt over fjernbetjeningen

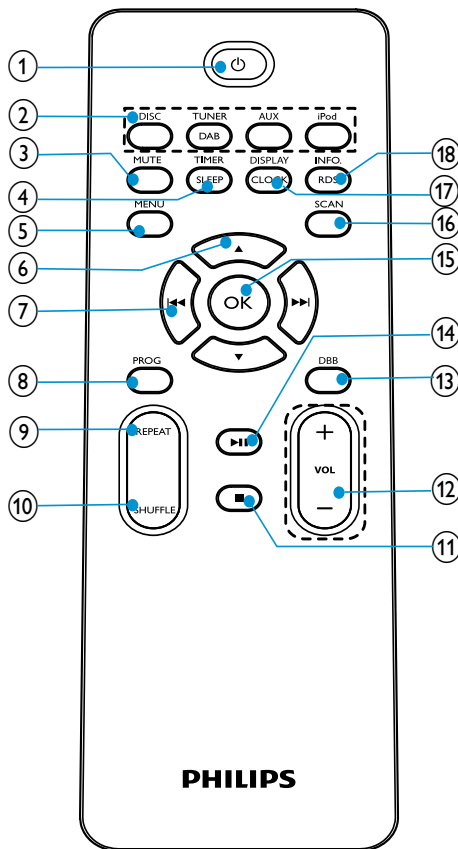

- 1**
 - Tænd for enheden, eller skift til standbytilstand eller Eco Power-standby.
- 2** **Taster til valg af kilde**
 - Vælg kilder
 - Tænd enheden fra standbytilstand.
- 3** **MUTE**
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- 4** **SLEEP/TIMER**
 - Indstil sleep-timeren.
 - Indstil alarm-timer.

- ⑤ **MENU**
- Åbn iPod-menu.
 - I FM-/DAB-tilstand: Tryk for at få adgang til avanceret opsætning.
 - I FM-/DAB-tilstand: Tryk og hold nede for at aktivere/deaktivere synkronisering af ur.
- ⑥ **▲/▼**
- Naviger i iPod-menuen.
 - Vælg forudindstillet FM-/DAB-station.
- ⑦ **◀◀/▶▶**
- Find en FM-radiofrekvens.
 - Skift DAB-station, eller naviger i indstillinger i DAB-menu.
 - I CD-/iPod-tilstand: Spring til forrige/næste spor, eller foretag hurtig søgning frem og tilbage i et spor/på en CD.
 - Indstil timer og minutter under indstillingen af ur/timer.
- ⑧ **PROG**
- I DISC-tilstand kan du programmere spor og gennemse programmeringen.
 - Programmér radiostationer.
- ⑨ **REPEAT**
- Gentag et spor/en disk/alle programmerede spor.
- ⑩ **SHUFFLE**
- Afspil CD-sporene i tilfældig rækkefølge.
- ⑪ **■**
- Stop afspilningen, eller slet et program.
 - Juster lydstyrke.
- ⑫ **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
- ⑬ **DBB**
- Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.
- ⑭ **▶||**
- Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑮ **OK**
- Bekræft et valg.
- ⑯ **SCAN**
- Scan FM-/DAB-radiostationer.
- ⑰ **DISPLAY/CLOCK**
- Vis ur.
 - Indstil uret.
- ⑱ **RDS/INFO**
- Vælg forskellige typer af DAB-stationsoplysninger.
 - I FM-tilstand vælges RDS-oplysninger.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____


Gør fjernbetjeningen klar

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:


- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

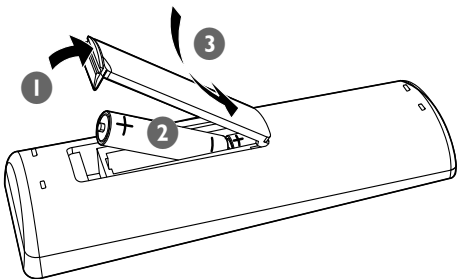

≡ Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type samtidigt.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.


Tilslut højttalere

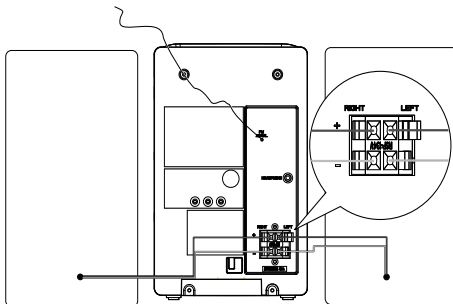

≡ Bemærk

- Sæt den blottede del af hver højttalerledning helt ind i stikket.
- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne brugervejledning.

Isætning af begge højttalerledninger: Hold stikdækslet nede. Sæt højttalerledningen helt i. Slip stikdækslet.

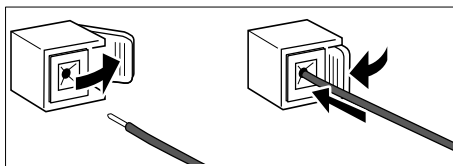

- 1 For højre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "RIGHT".
- 2 Isæt den røde ledning i det røde (+) stik.
- 3 Isæt den sorte ledning i det sorte (-) stik.

- 4 For venstre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "LEFT".
- 5 Gentag trin 2-3.

Tilslutning af strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af apparatet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter AC-adapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Tilslut strømadapteren til stikkontakten.

Indstilling af ur

☰ Bemærk

- Du kan kun indstille uret i standbytilstand.

- 1 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** på fjernbetjeningen, og hold den nede i 2 sekunder.
- 2 Tryk på **PROG** gentagne gange for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 3 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte valget.
↳ Timecifrene blinker.
- 4 Tryk på **◀◀▶▶** for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte timeindstillingen.
↳ Minutcifrene blinker.
- 6 Tryk på **◀◀▶▶** for at indstille minuttallet.
- 7 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte indstillingen.

✱ Tip

- Du kan også indstille uret automatisk ved at synkronisere det med DAB- eller RDS-tiden. Se yderligere oplysninger i "Automatisk justering af klokkeslæt via RDS".

Tænd

- 1 Tryk på **⏻**.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skifte til standby

- 1 Tryk på **⏻** igen for at sætte enheden i standby-tilstand.
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

Sådan sættes enheden i Eco-standbytilstand:

- 1 Hold **⏻** nede i mere end 2 sekunder.
↳ Meddelelsen **[ECO POWER]** vises.
↳ Derefter vises uret (hvis det er indstillet).

Sådan skifter du mellem standbytilstand og Eco-standbytilstand:

- 1 Hold **⏻** nede i mere end 2 sekunder.

4 Afspilning

Diskafspilning

- 1 Tryk på **DISC** for at vælge diskkilden.
- 2 Løft CD-dækslet oven på systemet for at åbne CD-skuffen.
- 3 Indsæt en disk med etiketsiden opad, og tryk på CD-dækslet for at lukke CD-skuffen.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.

Afspil iPod

Dette system er udstyret med en dock til iPod. Du kan nyde musik fra den dockede afspiller via systemets kraftfulde højttalere.

Kompatibel iPod

Følgende Apple iPod-modeller med 30-bens dockstik:

- iPod Nano 1./2./3./4./5. generation,
- iPod 5. generation (video),
- iPod touch 1./2. generation,
- iPod classic.

Afspilning fra iPod

- 1 Vælg en dockadapter (medfølger), der passer til din iPod-type.
- 2 Tryk på **PUSH TO OPEN** for at åbne docken på hovedenheden.
- 3 Sæt den rigtige dockadapter i docken på hovedenheden.
- 4 Tilslut din iPod til dockadapter.
- 5 Tryk på **iPod** på fjernbetjeningen for at vælge iPod-kilden.
 - ↳ Den tilsluttede iPod afspiller automatisk.

- Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
- Tryk på **⏮▶▶** for at springe et spor over.
- For at søge under afspilning skal du holde **⏮▶▶** nede, og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.
- For at vælge iPod-menuen og bekræfte et valg skal du trykke på **MENU**, **▲▼** og **OK** på fjernbetjeningen.

Oplad iPod'en

Når enheden er tilsluttet strøm, i standbytilstand og tændt, begynder den dockede iPod at oplades.



Bemærk

- I Eco-standbytilstand kan iPod ikke oplades.

5 Afspilningstilstande

Pause/genoptag afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke på **▶||** for at sætte afspilningen på pause/genoptage afspilningen.

Spring til et spor

- 1 Tryk på **◀◀▶▶** på fjernbetjeningen én gang eller gentagne gange for at vælge det ønskede spor.

Søgning inden for et spor

- 1 Under afspilning skal du trykke på **◀◀▶▶** og holde den nede.
- 2 Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

Væg funktionerne gentaget afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge

Sådan vælges gentag afspilningstilstand:

- 1 Tryk gentagne gange på **REPEAT** under afspilning for at vælge en gentagelsesindstilling.
 - Gentag alle: gentager hele disken/programmeringen.
 - Gentag en: afspiller det aktuelle spor kontinuerligt.

Sådan vælges afspilning i blandet rækkefølge:

- 1 Under afspilningen skal du trykke gentagne gange på **SHUFFLE** for at aktivere/deaktivere afspilning i blandet rækkefølge.
 - ↳ Sporene på hele disken afspilles i tilfældig rækkefølge.
- For at genoptage almindelig afspilning skal du trykke gentagne gange på **REPEAT/SHUFFLE**, indtil ingen indstilling for bland-/gentag-afspilning vises.

Tip

- Tryk på **■** én gang under afspilning for at stoppe gentag-/bland-afspilning.
- Tryk på **■** igen for at annullere gentag-/bland-afspilning.

Bemærk

- Gentagelsestilstand og shuffletilstand kan ikke aktiveres samtidig.

Programmering af spor

Bemærk

- Du kan kun programmere spor, når afspilningen er stoppet.

Du kan højst programmere 20 spor:

- 1 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
 - ↳ Programnummeret **[01]** blinker.
- 2 Tryk på **◀◀▶▶** for at vælge et spor.
- 3 Gentag trin 1 til 2 for at programmere flere spor.
- 4 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.
 - Sådan gennemses programmet: Stop afspilning, og tryk på **PROG**.

- Sådan slettes programmet:
Tryk på én gang i stop-tilstand eller to gange under afspilning.
↳ [PROG] forsvinder fra displayet.

Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

Basforbedring

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DBB** for at slå dynamisk basforbedring fra eller til.
↳ Hvis DBB er aktiveret, vises [DBB].

6 Lyt til radio

Lyt til DAB-udsendelser

Med DAB (Digital Audio Broadcasting) sendes radio digitalt gennem et netværk af sendere. Det giver dig flere valgmuligheder, højere lyd kvalitet og mere information.

Den første gang DAB-tilstanden aktiveres.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** på hovedenheden for at vælge DAB.
↳ Systemet udfører automatisk scanning.
↳ Alle de tilgængelige DAB-stationer gemmes.
↳ Radioen finder den første tilgængelige station

Tip

- Displayet viser et rektangel. Placeringen af rektangler angiver graden af signalstyrke. (jo længere mod højre, jo stærkere signal).
- Hvis der ikke er tilgængelig DAB-dækning på det aktuelle tidspunkt, eller DAB-signalet er for svagt i dit område, bliver der ikke fundet nogen DAB-stationer, og beskeden [No DAB Station] vises, derefter vises [Station List].

Find DAB-radiostation manuelt

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **◀◀** / **▶▶** gentagne gange, indtil det ønskede stationsnavn vises.
 - 2 Tryk på **OK** for at bekræfte valget.
↳ Radioen indstilles automatisk til den valgte station.
- Om display-symboler til stationer
Du kan muligvis se følgende symboler, der vises for stationsnavnene:
 - ♥: Angiver, at stationen er en af de ti stationer, du lytter mest til på baggrund af DAB-radioens registrering.
 - ?: Angiver, at stationen ikke er tilgængelig lige nu eller ikke er aktiv.

- **>>**: Angiver, at stationen er en primær station med sekundær tjeneste.
- **<<**: Angiver, at stationen er en sekundær station.

Udfør scanning efter nye DAB-radiostationer

Der vil jævnligt blive tilføjet nye DAB-stationer og -tjenester. Det er nødvendigt at udføre en søgning for at gøre nye DAB-radiostationer og -tjenester tilgængelige på din DAB-radio.

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **SCAN**.
 - ↳ Enheden begynder at scanne efter DAB-stationer.

Programmér DAB-radiostationer manuelt

Du kan højst programmere 30 forudindstillede DAB-radiostationer.

- 1 Find en DAB-station.
- 2 Tryk på **PROG** på fjernbetjeningen for at aktivere programmering.
- 3 Tryk på **▼/▲** på fjernbetjeningen for at tildele et nummer (1-30) til forudindstillingen.
- 4 Tryk på og hold **PROG** nede for at bekræfte.
 - ↳ Det forudindstillede nummer for den gemte station vises.

Bemærk

- Hvis en DAB-station allerede er gemt under en forudindstillet placering, vil en ny DAB-station, der bliver tildelt denne placering, overskrive den gamle DAB-station.
- Forudindstillinger af DAB-radiostationer overskriver ikke FM-forudindstillinger.

Lyt til en forudindstillet DAB-radiostation

- 1 Tryk på **PRESET +/-** for at vælge et forudindstillet nummer.
- 2 Tryk på **OK** for at bekræfte valget.

Vis DAB-oplysninger

På displayet for DAB-transmission viser den første linje stationsnavnet, og den næste linje viser information om tjenesten for den aktuelle station. Der er 7 tilgængelige typer af informationer om tjenester.

- 1 Tryk på **INFO/RDS** gentagne gange for at løbe gennem displayoplysningerne (hvis de er tilgængelige).
 - ↳ DLS (Dynamic label segment)
 - ↳ PTY (programtype)
 - ↳ Ensemblenavn
 - ↳ Tid
 - ↳ Kanal og frekvens
 - ↳ Bithastighed og lydstatus
 - ↳ Signalfejlrate

Brug DAB-menuen

- 1 I tilstanden DAB skal du trykke på **MENU** for at komme til menuen DAB.
 - ↳ Den første indstilling [**Manual tune**] vises.
- 2 Tryk på **◀◀▶▶** for at rulle gennem menuindstillingerne:
 - [**Station list**]
 - [**Full scan**]
 - [**Manual tune**]
 - [**DRC**]
 - [**Prune**]
 - [**System**]
- 3 Tryk på **OK** for at vælge en indstilling.
- 4 Gentag trin 2-3, hvis der er en undermenu under et menupunkt.

Fuld scanning

Fuld scanning bruges til at udføre søgning efter DAB-stationer inden for et bredt område.

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU** for at komme til menuindstillingerne.
- 2 Tryk på **◀◀▶▶** gentagne gange, indtil **[Full scan]** vises.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte valget.
 - ↳ Fuld scanning starter automatisk.

Manuel indstilling

Med denne funktion kan du finde en bestemt kanal/frekvens manuelt. Ud over at dreje på antennen for at få et bedre signal kan denne funktion også benyttes.

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU** for at vise indstillingen **[Manual tune]**.
- 2 Tryk på **OK** for at bekræfte valget.
 - ↳ Displayet viser en kanal og dens frekvens.
- 3 Tryk på **◀◀▶▶** gentagne gange, indtil den ønskede kanal/frekvens vises.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte valget.



Tip

- Du kan trykke på **INFO/RDS** for at ændre information om tjenester på displayet.
- Du kan justere antennens placering for at opnå den bedst mulige signalstyrke.

DRC (Dynamic Range Control)

DRC øger eller sænker graden af kompensation for forskelle i det dynamiske område mellem radiostationer.

Der findes tre kompensationsniveauer:

- **[DRC Off]**: Ingen kompensation. (standard)
 - **[DRC Low]**: Maks. kompensation.
 - **[DRC High]**: Middel kompensation.
- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU** for at komme til menuindstillingerne.
 - 2 Tryk på **◀◀▶▶** gentagne gange, indtil **[DRC]** vises.

- 3 Tryk på **OK** for at komme til undermenuen.
 - ↳ Det aktuelle DRC-niveau vises på første linje.
- 4 Tryk på **◀◀▶▶** for at vælge en DRC-værdi
 - ↳ **[DRC Off]**, **[DRC Low]** og **[DRC High]** vises på den anden linje.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte valget.
 - ↳ Du skulle kunne høre forskellen i komprimering med det samme.



Bemærk

- Den bedste metode til at afgøre, hvilke af disse DRC-værdiindstillinger, der passer dig bedst, er at prøve sig frem med dem på forskelligt kildemateriale.

Beskær

Denne indstilling opstiller en liste med aktive stationer og fjerner alle stationer, der er på listen men ikke har nogen tjeneste i dit område, fra listen over tjenester. Disse ugyldige stationer i tjenestelisten vises med et spørgsmålstegn (?) foran stationsnavnet.

- 1 Vælg at beskære stationer, og tryk på **OK**.
 - ↳ Alle stationer, der er angivet med et spørgsmålstegn, vil blive slettet fra tjenestelisten.

System

- **[SW version]**: Vis softwareversionen for enheden.
- **[Factory reset]**: Nulstil alle indstillinger for denne enhed til fabriksindstillinger. Tryk på **OK** for at bekræfte nulstillingen.

Lyt til FM-radio

Find en radiostation.

- 1 Tryk på **TUNER** på fjernbetjeningen gentagne gange, indtil det ønskede bølgeband (FM) vises.

- Tryk på **SCAN**.
↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med tilstrækkelig signalstyrke.
- Gentag trin 2, indtil du finder den ønskede station.

Tip

- Tryk på **◀▶▶▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse, for at finde en station med et svagt signal.

Programmer radiostationer automatisk

Du kan maksimalt programmere 30 forudindstillede radiostationer (FM).

- I tunertilstand skal du holde **SCAN** nede for at aktivere programmering.
↳ Alle tilgængelige stationer er programmeret.
↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

- Find en radiostation.
- Tryk på **PROG** på fjernbetjeningen for at aktivere programmering.
- Tryk på **▲/▼** for at tildele et nummer til denne radiostation
- Tryk på og hold **PROG** nede for at bekræfte indstillingen.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.

Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- I tunertilstand skal du trykke på **▲/▼** på fjernbetjeningen, indtil den ønskede forudindstillede station vises.

FM-stationer med RDS

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der sender yderligere oplysninger sammen med FM-stationer.

Hvis du lytter til en FM-station med et RDS-signal, vises "RDS".

Vis RDS-oplysninger

- Find den ønskede RDS-radiostation på FM-bølgebåndet.
- Tryk på **INFO/RDS** på fjernbetjeningen gentagne gange for at skifte mellem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - Stationsnavn
 - Programtype (f.eks. nyheder, sport m.v.)
 - Tekstmeddelelser på radioen
 - Frekvens

Bemærk

- [NO Radio Text], [NO PTY], [NO Name], [Mono], [00:00:00]** eller **[0-0-0000]** vises, hvis der ikke er noget tilgængeligt RDS-signal.

Vis RDS-oplysninger

Når enheden er tændt, kan uret indstilles automatisk ved synkronisering med det tidssignal, der udsendes med RDS-signalet.

Funktionen er kun tilgængelig, hvis RDS-stationen udsender dette tidssignal.

Når synkroniseringen af uret er aktiveret, synkroniseres uret med det klokkeslæt, der angives af DAB eller RDS, og det manuelt indstillede ur overskrives.

Sådan aktiveres/deaktiveres synkronisering af ur:

- 1 I DAB- eller FM-tilstand skal du trykke på og holde **MENU** nede på hovedenheden i ca. 2 sekunder for at aktivere eller deaktivere.



Bemærk

- Nogle RDS-radiostationer overfører muligvis et reeltidsur med et minuts interval. Nøjagtigheden af det overførte klokkeslæt afhænger af, hvilken RDS-radiostation det overføres fra.

Nulstil til fabriksindstilling

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **MENU** for at komme til menuindstillingerne.
- 2 Tryk gentagne gange på **◀◀▶▶**, indtil **[System]** vises på displayet.
- 3 Tryk på **OK** for at få adgang til systemmenuen.
↳ **[Factory Reset]** vises.
- 4 Tryk på **OK** for at åbne fabriksindstillingsmenuen.
↳ Displayet viser indstillingerne **[Yes]** og **[No]** under **[Factory Reset]**.
- 5 Tryk på **◀◀▶▶** for at vælge **[Yes]**.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte DAB/FM-fabriksindstilling.

7 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Disk/radio/iPod aktiveres til afspilning på et forudindstillet tidspunkt.



Bemærk

- Kontrollér, at uret er indstillet korrekt, før alarmen indstilles.

- 1 I standbytilstand skal du trykke på og holde **TIMER/SLEEP** nede i mere end to sekunder.
- 2 Tryk på **DISC**, **iPod**, **TUNER** eller **DAB** for at vælge lydkilde.
- 3 Tryk på **TIMER/SLEEP** for at bekræfte.
↳ Urets timecifre blinker.
- 4 Tryk på **◀◀▶▶** for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **TIMER/SLEEP** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene blinker.
- 6 Tryk på **◀◀▶▶** for at indstille minuttallet.
- 7 Tryk på **TIMER/SLEEP** for at bekræfte.
↳ Timeren er indstillet og aktiveret.



Bemærk

- Hvis CD-/iPod-kilden vælges, og der ikke er nogen disk-/iPod-afspiller på plads, aktiveres tuneren på et forudindstillet tidspunkt.

Sådan aktiveres og deaktiveres timeren:

- I standbytilstand skal du trykke på **TIMER/SLEEP** én gang.
- Displayet viser **⊙**, hvis det aktiveres, og forsvinder, hvis det deaktiveres.

Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan slukke automatisk efter en forudindstillet periode.

- 1 Tryk på **TIMER/SLEEP** gentagne gange under afspilning for at vælge en indstillet periode (i minutter).
↳ Når sleep-timer er aktiveret, vises **zZ**.

Sådan deaktiveres sleep-timeren

- 1 Tryk på **TIMER/SLEEP** gentagne gange, indtil **[00]** vises.
↳ **zZ** forsvinder fra displayet.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at vælge AUX-kilden.
- 2 Brug et lyd kabel (medfølger ikke) til at forbinde DCB146's AUX-stik (3,5 mm, på bagpanelet) med AUDIO OUT eller hovedtelefonstikket på den eksterne enhed (som f.eks. CD-afspiller eller VCR).
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

Lyt via hovedtelefoner

- 1 Sæt et par hovedtelefoner i stikket **HEADPHONE** (3,5 mm, på bagpanelet).

8 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	2 x 2 W RMS
Frekvenskurve	125 Hz-16 KHz
Signal-/støjforhold	≥ 60 dBA (IEC)
Højttalerimpedans	8 Ω

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Frekvensområde	125 Hz -16 KHz
Signal-/støjforhold	65 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,92 - 239,20 MHz
FM 26 dB følsomhed	20 μV
Samlet harmonisk forvrængning	< 5 %

Højttalere

Basreflekssystem	
Mål (b x h x d)	134 x 230 x 152 mm

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220 - 230 V~, 50 Hz
Strømforbrug ved drift	15 W
Strømforbrug ved standby	< 2 W
Strømforbrug ved Eco Power-standby	< 1 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	148 x 233 x 216 mm
Vægt	
- Hovedenhed med højttalere	3,65 kg

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rensklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge grammofonplader.

9 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Mhp. at spare strøm skifter enheden automatisk til Eco-standbytilstand efter 15 minutter i standbytilstand.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, at disken er indsat med etiketsiden indad.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at forminske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk DAB-/FM-antennen helt ud.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

