

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCB146



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	3

2 Ditt mikro-HiFi-system	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	6
Översikt över fjärrkontrollen	7

3 Komma igång	9
Förbereda fjärrkontrollen	9
Ansluta högtalarna	9
Ansluta strömmen	10
Ställa in klockan	10
Slå på	10

4 Uppspelning	11
Spela upp en skiva	11
Spela upp från iPod	11

5 Alternativ för uppspelning	12
Pausa/återuppta uppspelningen	12
Hoppa till ett spår	12
Sökning inom ett spår	12
Välja alternativ för repetering/slumpvis uppspelning	12
Programmera spår	12
Justera volymnivån	13
Ljud av	13
Förstärka basen	13

6 Lyssna på radio	14
Lyssna på DAB (Digital Audio Broadcasts)	14
Lyssna på FM-radio	16
Återställa till fabriksinställning	17

7 Övriga funktioner	18
Ställa in larmtid	18
Ställa in insomningstimern	18
Spela upp från en extern enhet	18
Lyssna genom hörlurar	18

8 Produktinformation	19
Specifikationer	19
Underhåll	19

9 Felsökning	21
---------------------	----

1 Viktigt!



Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
 - Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑯ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑰ Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.




Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här apparaten har följande etikett:

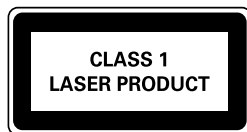

Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. **Observera!** Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Ditt mikro-HiFi-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du lyssna på ljud från skivor, iPod-spelare och lyssna på DAB-radiokanaler (Digital Audio Broadcasting) eller andra externa enheter:

Enhetens DBB (Dynamic Bass Boost) för fylligare ljud.

Enhetens CD-spelare stöder ljudskivor, inklusive inspelningsbara och omskrivningsbara CD-skivor




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet och två högtalare
- Fjärrkontroll
- 4 x iPod-adaptrar
- Snabbstartguide
- Användarhandbok


Översikt över huvudenheten

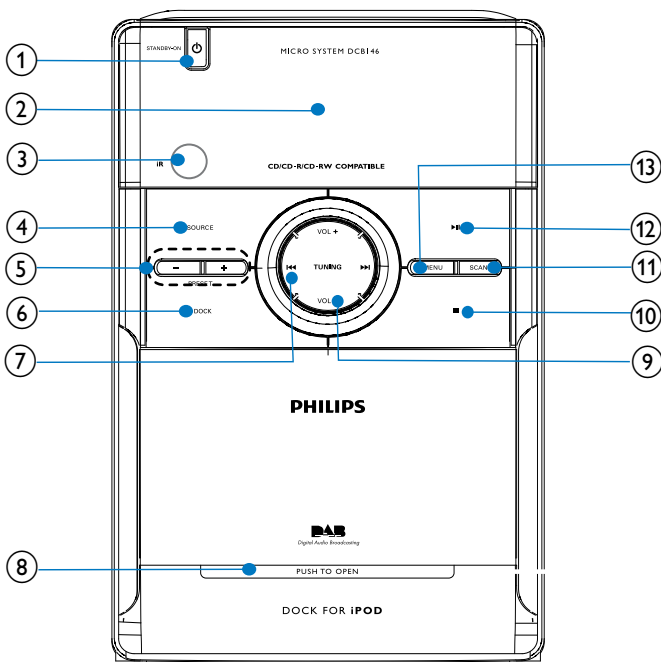

- ①
 - Slå på enheten eller koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge.
- ② **Bildskärm**
 - Visa aktuell status.
- ③ **IR**
 - Fjärrkontrollens sensor.
- ④ **SOURCE**
 - Välj en källa: CD, iPod, FM/DAB eller AUX.
- ⑤ **PRESET +/-**
 - Välj en förinställd FM-kanal.
 - Välj en förinställd DAB-kanal.
- ⑥ **Docka**
 - Välj källan iPod.
 - Starta enheten från standbyläge.
- ⑦
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sökning inom ett spår.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera siffrorna för timmar/minuter.
 - Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning.
- ⑧ **Docka för iPod**
- ⑨ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑩
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑪ **SCAN**
 - Sök efter och lagra DAB-kanaler.
 - Ställ in en FM-radiostation eller programmera FM-radiostationer.


- 12 **▶||**
- Starta eller pausa skivuppspelning.
- 13 **MENU**
- Öppna iPod-menyn.
 - Åtkomst till avancerade installationsalternativ i DAB-läge.
 - I FM/DAB-läge håller du ned för att slå på eller stänga av klocksynkronisering.

Ovanifrån

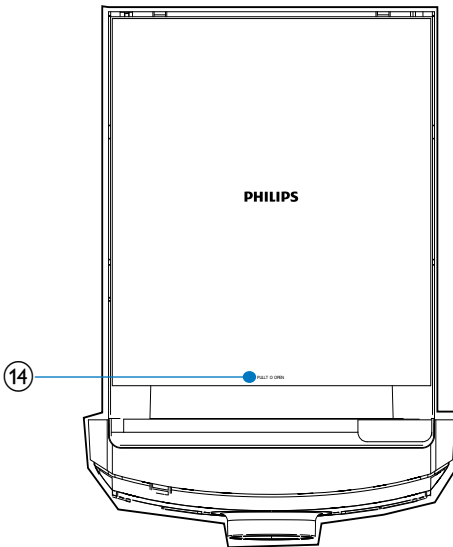

- 14 **DRA FÖR ATT ÖPPNA**
- Öppna/stäng skivfacket.

Översikt över fjärrkontrollen

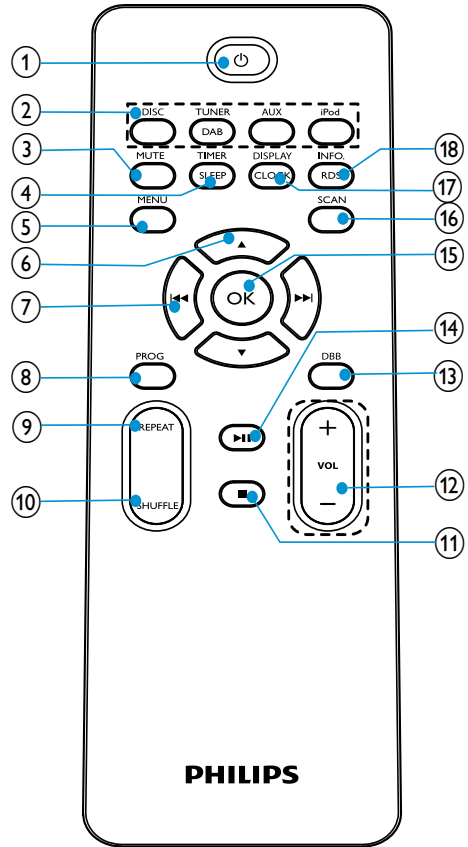

- 1 **⏻**
- Slå på enheten eller koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge.
- 2 **Knappar för ingångskälla**
- Välj källor
 - Starta enheten från standbyläge.
- 3 **MUTE**
- Stäng av ljudet eller återställ volymen.
- 4 **SLEEP/TIMER**
- Ställ in insomningstimern.
 - Ställ in larmtid.

⑤ MENU

- Öppna iPod-meny.
- I FM/DAB-läge trycker du för att få åtkomst till avancerade installationsalternativ.
- I FM/DAB-läge håller du ned för att slå på eller stänga av klocksynkronisering.

⑥ ▲/▼

- Navigera i iPod-meny.
- Välj förinställd FM/DAB-kanal.

⑦ ⏮/⏭

- Ställ in en FM-radiofrekvens.
- Ändra DAB-kanaler eller navigera i DAB-menyalternativen.
- I CD/iPod-läge hoppar du till föregående/nästa spår eller snabb sökning bakåt och framåt i ett spår/ på en CD.
- Justera timmar och minuter under klock-/timerinställningen.

⑧ PROG

- I DISC-läget programmerar du spår och granskar programmet.
- Programmera radiokanaler.

⑨ REPEAT

- Repetera ett spår/en skiva/alla programmerade spår.

⑩ SHUFFLE

- Spela upp CD-spår i slumpvis ordning.

⑪ ■

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- Justera volymen.

⑫ VOL +/-

- Justera volymen.

⑬ DBB

- Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).

⑭ ▶||

- Starta eller pausa skivuppspelning.

⑮ OK

- Bekräfta ett val.

⑯ SCAN

- Sök efter FM/DAB-radiokanaler.

⑰ DISPLAY/CLOCK

- Visa klocka.
- Ställ in klockan.

⑱ RDS/INFO

- Välj olika typer av DAB-kanalsinformation.
- I FM-läge väljer du RDS-information.

3 Komma igång

! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida.

Skriv numren här:
Modellnummer _____
Serienr _____


Förbereda fjärrkontrollen

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:


- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

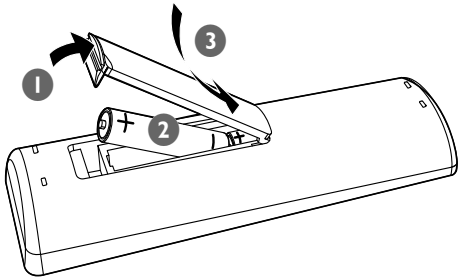

☰ Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.


Ansluta högtalarna

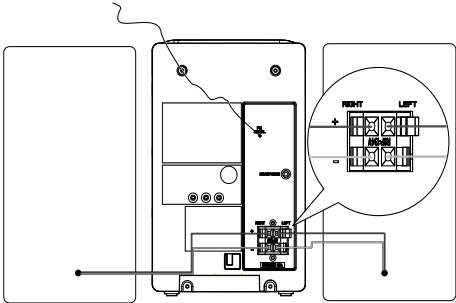

☰ Kommentar

- Sätt in hela den aviserade delen av högtalarkabeln i uttaget.
- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

Så här sätter du i högtalarkablar: Tryck ned uttagsspärren. För in högtalarkabeln helt. Släpp uttagsspärren.

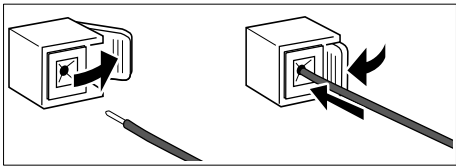

- 1 Ingångarna på huvudenheten som är avsedda för höger högtalare är markerade med "RIGHT" (höger).

- 2 Koppla i den röda kabeln i den röda (+) ingången.
- 3 Koppla i den svarta kabeln i den svarta (-) ingången.
- 4 Ingångarna på huvudenheten som är avsedda för vänster högtalare är markerade med "LEFT" (vänster).
- 5 Upprepa steg 2 och 3.

Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av apparaten.
- Risk för elektriska stöt! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätadaptern ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

- 1 Anslut nätadaptern till vägguttaget.

Ställa in klockan

☰ Kommentar

- Du kan endast ställa in klockan i standbyläge.

- 1 Tryck och håll ned **CLOCK/DISPLAY** på fjärrkontrollen i 2 sekunder.
- 2 Tryck upprepade gånger på **PROG** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 3 Bekräfta ditt val genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Timsiffrorna blinkar.
- 4 Tryck på **⏪⏩** för att ställa in timme.
- 5 Tryck på **CLOCK/DISPLAY** för att bekräfta timinställningen.
↳ Minutsiffrorna blinkar.

- 6 Tryck på **⏪⏩** för att ställa in minuterna.
- 7 Tryck på **CLOCK/DISPLAY** för att bekräfta inställningen.

✱ Tips

- Du kan också ställa in klockan automatiskt genom att synkronisera med DAB- eller RDS-tid. Mer information finns i Automatisk klockinställning via RDS.

Slå på

- 1 Tryck på **⏻**.
↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge:

- 1 Tryck på **⏻** igen för att sätta enheten i standbyläge.
↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

Så här växlar du enheten till Eco Power-standbyläge:

- 1 Håll **⏻** intryckt i minst 2 sekunder.
↳ Meddelandet **[ECO POWER]** visas.
↳ Sedan visas klockan (om den är inställd).

Så här växlar du mellan standbyläge och Eco-standbyläge:

- 1 Håll **⏻** intryckt i minst 2 sekunder.

4 Uppspelning

Spela upp en skiva

- 1 Tryck på **DISC** och välj skivkälla.
- 2 Lyft CD-luckan överst på systemet för att öppna CD-facket.
- 3 Sätt in en skiva med etiketten uppåt och tryck ned CD-luckan för att stänga CD-facket.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

Spela upp från iPod

Det här systemet är utrustat med en docka som används för iPod. Du kan lyssna på ljud från den dockade spelaren via systemets kraftfulla högtalare.

Kompatibel iPod

Apple iPod-modeller med 30-stifts dockningskontakt enligt följande:

- iPod Nano 1:a /2:a/3:e/4:e/5:e generationen,
- iPod 5:e generationen (video),
- iPod touch 1:a/2:a generationen,
- iPod classic.

Spela upp från iPod

- 1 Välj en dockningsadapter (medföljer) som passar med din typ av iPod.
- 2 Tryck på **PUSH TO OPEN** för att öppna dockan på huvudenheten.
- 3 Fäst den lämpliga dockningsadaptern i dockan på huvudenheten.
- 4 Anslut din iPod till dockningsadaptern.
- 5 Om du vill välja iPod som källa trycker du på **iPod** på fjärrkontrollen.

↳ Den anslutna iPod-enheten spelar automatiskt.

- Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
- Om du vill hoppa till ett spår trycker du på **◀◀▶▶**.
- Om du vill söka under uppspelningen håller du **◀◀▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.
- Tryck på **MENU**, **▲/▼** och **OK** på fjärrkontrollen om du vill navigera i iPod-menyn och bekräfta ett val.

Ladda iPod-enheten

När enheten är ansluten till elnätet och i standbyläge och påslaget läge, börjar den dockade iPod att laddas.



Kommentar

- iPod kan inte laddas i Eco Power-standbyläge.

5 Alternativ för uppspelning

Pausa/återuppta uppspelningen

- 1 Under uppspelningen trycker du på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.

Hoppa till ett spår

- 1 Tryck på **⏮⏭** på fjärrkontrollen en gång eller flera gånger för att välja önskat spår.

Sökning inom ett spår

- 1 Under uppspelning håller du **⏮⏭** intryckt.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Välja alternativ för repetering/slumpvis uppspelning

Så här väljer du ett repeterande uppspelningsläge:

- 1 Under uppspelning kan du välja ett repetitionsalternativ genom att trycka på **REPEAT** flera gånger.
 - Repetera alla: repeterar hela skivan/programmet.
 - Repetera en: spelar upp aktuellt spår kontinuerligt.

Så här väljer du slumpvis uppspelning:

- 1 Under uppspelning trycker du på **SHUFFLE** flera gånger för att slå på/av slumpvis uppspelning.

↳ Spår från hela skivan spelas upp i slumpvis ordning.

- Återgå till normal uppspelning genom att trycka på **REPEAT/SHUFFLE** flera gånger tills inga alternativ för repeterad/slumpvis uppspelning visas.



Tips

- Tryck på **■** en gång under uppspelning för att stoppa repeterad/slumpvis uppspelning.
- Tryck på **■** igen för avbryta repeterad/slumpvis uppspelning.



Kommentar

- Repeterad och slumpvis uppspelning kan inte aktiveras samtidigt.

Programmera spår



Kommentar

- Du kan bara programmera spår när uppspelningen stoppas.

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
↳ Programnummer **[01]** blinkar.
- 2 Tryck på **⏮⏭** och välj ett spår
- 3 Upprepa steg 1 till 2 för att programmera fler spår.
- 4 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spåren.
 - Så här granskar du programmet: Stoppa uppspelningen och tryck på **PROG**.
 - Så här raderar du programmet: Tryck på **■** en gång i stoppläget eller två gånger under uppspelning.
↳ **[PROG]** försvinner från teckenfönstret.

Justera volymnivån

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

Förstärka basen

- 1 Vid uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
↳ [DBB] visas om DBB är aktiverad.

6 Lyssna på radio

Lyssna på DAB (Digital Audio Broadcasts)

DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett sätt att sända radio digitalt via ett nätverk av sändare. Det ger större valmöjligheter, bättre ljudkvalitet och mer information.

För första gången när DAB-läge är påslaget.

- 1 Tryck på **SOURCE** på huvudenheten upprepade gånger för att välja DAB.
 - ↳ Systemet utför automatisk skanning.
 - ↳ Alla tillgängliga DAB-kanaler lagras.
 - ↳ Radion ställer in den första tillgängliga stationen



Tips

- Det visas en rektangel i teckenfönstret. Rektangelns position anger signalstyrkans grad. (Ju längre åt höger, desto större signalstyrka.)
- Om det inte finns någon DAB-täckning för närvarande eller om DAB-signalen är för svag i området, hittas ingen DAB-kanal och meddelandet **[No DAB Station]** visas och sedan visas **[Station List]**.

Ställa in en DAB-radiokanal manuellt

- 1 I DAB-läge trycker du på **◀◀▶▶** flera gånger tills namnet på önskad kanal visas.
 - 2 Bekräfta ditt val genom att trycka på **OK**.
 - ↳ Radion ställer genast in vald kanal.
- Om kanalvisningssymboler
Du kan se några symboler som visas före kanalens namn på följande sätt:
 - ♥: Anger att kanalen är en av de tio kanaler du lyssnar mest på, baserat på DAB-radions övervakning.
 - ?: Anger att kanalen inte är tillgänglig för närvarande, eller inte aktiv.
 - >>: Anger att kanalen är en primär kanal med sekundär tjänst.

- <<: Anger att kanalen är en sekundär kanal.

Söka efter nya DAB-kanaler

Nya kanaler och tjänster läggs regelbundet till i DAB-sändning. För att göra nya DAB-kanaler och tjänster tillgängliga på din DAB-radio måste du göra en sökning.

- 1 I DAB-läge trycker du på **SCAN**.
 - ↳ Enheten börjar söka efter DAB-kanaler.

Programmera DAB-radiokanaler manuellt

Du kan programmera högst 30 DAB-snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en DAB-kanal.
- 2 Tryck på **PROG** på fjärrkontrollen för att aktivera programmering.
- 3 Tryck på **▼/▲** på fjärrkontrollen för att allokera ett nummer (1-30) för det förinställda.
- 4 Håll **PROG** intryckt för att bekräfta.
 - ↳ Snabbvalsnumret för den sparade kanalen visas.



Kommentar

- Om en DAB-kanal redan är lagrad under ett förinställt läge, skriver en ny DAB-kanal tilldelad till den här platsen över den gamla DAB-kanalen.
- Förinställda DAB-kanaler skriver inte över FM-förval.

Lyssna på en DAB-snabbvalskanal

- 1 Tryck på **PRESET +/-** för att välja numret på den förinställda kanalen.
- 2 Bekräfta ditt val genom att trycka på **OK**.

Visa DAB-information

I teckenfönstret för DAB-sändning visas kanalens namn på den första raden och tjänsteinformation för den aktuella kanalen på den andra raden. 7 typer av tjänsteinformation finns till hands.

- 1 Tryck på **INFO/RDS** flera gånger för att gå igenom visningsinformationen (om tillgänglig).
 - ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
 - ↳ PTY (Program Type)
 - ↳ Ensemblenamn
 - ↳ Tid
 - ↳ Kanal och frekvens
 - ↳ Bithastighet och ljudstatus
 - ↳ Signalfrekvens

Använda DAB-menyn

- 1 I DAB-läget trycker du på **MENU** och anger DAB-menyn.
 - ↳ Det första installationsalternativet [**Manual tune**] visas.
- 2 Tryck på **◀▶** om du vill bläddra bland menyalternativen:
 - [**Station list**]
 - [**Full scan**]
 - [**Manual tune**]
 - [**DRC**]
 - [**Prune**]
 - [**System**]
- 3 Välj ett alternativ genom att trycka på **OK**.
- 4 Upprepa steg 2-3 om det finns underalternativ under ett alternativ.

Fullständig sökning

Fullständig sökning används för att utföra en mängd DAB-radiosökningar.

- 1 I DAB-läget trycker du på **MENU** och anger menyalternativen.
- 2 Tryck på **◀▶** flera gånger tills [**Full scan**] visas.

- 3 Bekräfta ditt val genom att trycka på **OK**.
 - ↳ En fullständig sökning startar automatiskt.

Manuell kanalinställning

Med den här funktionen kan du ställa in en viss kanal/frekvens manuellt. Utöver att rikta antennen för bättre radiomottagning kan optimal mottagning även uppnås med den här funktionen.

- 1 I DAB-läge trycker du på **MENU** för att visa alternativet [**Manual tune**].
- 2 Bekräfta ditt val genom att trycka på **OK**.
 - ↳ En kanal och dess frekvens visas i teckenfönstret.
- 3 Tryck på **◀▶** flera gånger tills önskad kanal/frekvens visas.
- 4 Bekräfta ditt val genom att trycka på **OK**.



Tips

- Du kan ändra tjänsteinformationen i teckenfönstret genom att trycka på **INFO/RDS**.
- Du kan justera antennens position för att få optimal signalstyrka.

DRC (Dynamic Range Control)

DRC lägger till eller tar bort en grad av kompensation för skillnaderna i dynamiskt omfång mellan radiokanaler.

Det finns tre kompensationsnivåer:

- [**DRC Off**]: Ingen kompensation tillämpas. (standard)
- [**DRC Low**]: Maxkompensation tillämpas.
- [**DRC High**]: Medelkompensation tillämpas.

- 1 I DAB-läge trycker du på **MENU** för att öppna menyalternativen.
- 2 Tryck på **◀▶** flera gånger tills [**DRC**] visas.
- 3 Tryck på **OK** så öppnas undermenyn.
 - ↳ Den aktuella DRC-nivån visas på den första raden.

- Tryck på **◀▶** för att välja ett DRC-värde
↳ **[DRC Off]**, **[DRC Low]** och **[DRC High]** visas på den andra raden.
- Bekräfta ditt val genom att trycka på **OK**.
↳ Du bör kunna höra komprimeringsskillnaden genast.

Kommentar

- Det bästa sättet att bestämma vilket av dessa DRC-inställningsvärden som passar bäst är att prova dem på olika källmaterial.

Prune

Det här alternativet listar aktiva kanaler och tar bort kanaler från tjänstelistan som finns på listan men inte har någon tjänst i ditt område. De ogiltiga kanalerna i tjänstelistan har ett frågetecken (?) som visas framför kanalens namn.

- Välj Prune-kanaler och tryck på **OK**.
↳ Alla kanaler som har ett frågetecken tas bort från tjänstelistan.

System

- **[SW version]**: Visa enhetens programvaruversion.
- **[Factory reset]**: Återställ enhetens alla inställningar till fabriksinställningar. Tryck på **OK** för att bekräfta återställning.

Lyssna på FM-radio

Ställ in en radiokanal.

- Tryck på **TUNER** på fjärrkontrollen flera gånger tills det önskade frekvensbandet (FM) visas.
- Tryck på **SCAN**.
↳ Radion ställer automatiskt in en kanal med tillräcklig signalstyrka.
- Upprepa steg 2 tills du hittar önskad kanal.

Tips

- Om du vill ställa in en kanal med svag signal trycker du på **◀▶** flera gånger tills du hittar optimal mottagning.

Programmera radiokanaler automatiskt

Du kan programmera högst 30 snabbvalskanaler (FM).

- I tunerläge håller du **SCAN** intryckt för att aktivera programmering.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras.
↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt

- Ställ in en radiokanal.
- Tryck på **PROG** på fjärrkontrollen för att aktivera programmering.
- Tryck på **▲▼** för att allokerat ett nummer till den här radiokanalen
- Håll **PROG** intryckt för att bekräfta inställningen.
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.

Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

- I tunerläge trycker du på **▲▼** på fjärrkontrollen tills önskad snabbvalskanal visas.

FM-kanaler med RDS

RDS (Radio Data System) är en tjänst som sänder extra sändningsinformation tillsammans med FM-kanaler.

Om du lyssnar på en FM-kanal med RDS-signal visas RDS.

Visa RDS-information

- 1 Ställ in den önskade RDS-radiokanalen på FM-frekvensbandet.
- 2 Tryck på **INFO/RDS** på fjärrkontrollen flera gånger för att bläddra igenom följande information (om tillgänglig) :
 - Kanalnamn
 - Programtyp (till exempel: Nyheter, Sport osv.).
 - Radio-textmeddelanden
 - Frekvens

Kommentar

- **[NO Radio Text]**, **[NO PTY]**, **[NO Name]**, **[Mono]**, **[00:00:00]** eller **[0-0-0000]** visas om ingen RDS-signal är tillgänglig.

Visa RDS-information

När enheten är påslagen kan klockan ställas in automatiskt genom att synkronisera tidssignalssändningen med RDS-signalen. Det här fungerar bara om RDS-kanalen sänder den här tidssignalen.

När klocksynkroniseringen är på, synkroniseras klockan med den tid som är inställd av DAB eller RDS och manuellt inställd klocka skrivs över.

Så här slår du på eller stänger av klocksynkronisering:

- 1 I DAB- eller FM-läge håller du **MENU** nedtryckt på huvudenheten i cirka 2 sekunder för att slå på eller stänga av den.

Kommentar

- En del RDS-radiokanaler kan överföra en realtidsklocka med en minuts intervall. Precisionen hos den överförda tiden beror på den överförande RDS-radiokanalen.

Återställa till fabriksinställning

- 1 I DAB/FM-läge trycker du på **MENU** för att öppna menyalternativen.
- 2 Tryck på **◀◀▶▶** flera gånger tills **[System]** visas i teckenfönstret.
- 3 Öppna systemmenyn genom att trycka på **OK**.
↳ **[Factory Reset]** visas.
- 4 Tryck på **OK** att öppna fabriksåterställningsmenyn.
↳ I teckenfönstret visas alternativen **[Yes]** och **[No]** under **[Factory Reset]**.
- 5 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja **[Yes]**.
- 6 Tryck på **OK** att bekräfta fabriksåterställning av DAB/FM.

7 Övriga funktioner

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Skivan/radion/iPod-enheten ställs in för att spela vid en given tid.

Kommentar

- Kontrollera att klockan går rätt innan du ställer larmet.


- 1 Tryck på och håll ned **TIMER/SLEEP** i mer än 2 sekunder i standbyläge.
- 2 Välj ljudkälla genom att trycka på **DISC**, **iPod**, **TUNER** eller **DAB**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **TIMER/SLEEP**.
↳ Klockans timsiffror blinkar.
- 4 Tryck på **◀◀▶▶** för att ställa in timme.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **TIMER/SLEEP**.
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 6 Tryck på **◀◀▶▶** för att ställa in minuterna.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **TIMER/SLEEP**.
↳ Larmtiden är given och larmet är aktiverat.

Kommentar

- Om du har valt CD/iPod-källa och det inte finns någon skiva/iPod-spelare, aktiveras radion med förinställd tid.

Så här aktiverar och avaktiverar du timern:

- I standbyläge trycker du kort på **TIMER/SLEEP** en gång.

-  visas i teckenfönstret om den är aktiverad och försvinner om den är avaktiverad.

Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt stängas av efter en given tid.

- 1 Under uppspelningen trycker du på **TIMER/SLEEP** flera gånger för att välja den angivna tiden (i minuter).
↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

- 1 Tryck på **TIMER/SLEEP** flera gånger tills **[00]** visas.
↳ **zZ** försvinner från teckenfönstret.

Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- 1 Om du vill välja **AUX** som källa trycker du på **AUX** på fjärrkontrollen.
- 2 Använd en ljudkabel (medföljer inte) för att ansluta DCB146:s **AUX**-uttag (3,5 mm, sitter på baksidan) till **AUDIO OUT** eller hörlursuttag på den externa enheten (till exempel CD spelare eller VCR).
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

Lyssna genom hörlurar

- 1 Anslut ett par hörlurar till **HEADPHONE**-uttaget (3,5 mm, sitter på baksidan).

8 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Total uteffekt	2 x 2 W RMS
Frekvensåtergivning	125 Hz - 16 kHz
Signal/brusförhållande	≥ 60 dBA (IEC)
Impedanshögtalare	8 Ω

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Frekvensomfång	125 Hz -16 kHz
Signal/brusförhållande	65 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz DAB: 174,92 - 239,20 MHz
FM 26dB känslighet	20 μV
Total harmonisk distorsion	< 5 %

Högtalare

Basreflexsystem	
Mått (b x h x d)	134 x 230 x 152 mm

Allmän information

Nätström	220 - 230V~, 50 Hz
Effektförbrukning vid användning	15 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 2 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 1 W
Storlek – Huvudenhet (B x H x D)	148 x 233 x 216 mm
Vikt - Huvudenhet med högtalare	3,65 kg

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analog skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att enheten växlar till Eco Standby-läge automatiskt efter 15 minuter i standbyläge.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är insatt med den tryckta sidan inåt.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.

- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut DAB/FM-antennen helt.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömladdan kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

