

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCB2020



| | | | |
|------------------|----|--------------------|-----|
| User manual | 3 | Εγχειρίδιο χρήσης | 101 |
| Brugervejledning | 27 | Mode d'emploi | 129 |
| Benutzerhandbuch | 51 | Manuale utente | 155 |
| Käyttöopas | 77 | Gebruiksaanwijzing | 181 |

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

| | | |
|----------|---|-----|
| 1 | Σημαντικό | 102 |
| | Ασφάλεια | 102 |
| 2 | Το μουσικό σύστημα Micro | 104 |
| | Εισαγωγή | 104 |
| | Περιεχόμενα συσκευασίας | 104 |
| | Επισκόπηση της κύριας μονάδας | 105 |
| | Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου | 106 |
| 3 | Πριν από τη χρήση | 108 |
| | Τοποθέτηση του προϊόντος | 108 |
| | Σύνδεση ηχείων | 108 |
| | Σύνδεση στο ρεύμα | 109 |
| | Τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου | 109 |
| 4 | Ξεκινήστε | 110 |
| | Ενεργοποίηση | 110 |
| | Ρύθμιση ρολογιού | 111 |
| | Επίδειξη λειτουργιών | 111 |
| 5 | Αναπαραγωγή | 112 |
| | Αναπαραγωγή δίσκου | 112 |
| | Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB | 112 |
| | Βασικά κουμπιά ελέγχου | 112 |
| | Προγραμματισμός κομματιών ήχου. | 113 |
| | Προσαρμογή ήχου | 113 |
| 6 | Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad | 114 |
| | Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad | 114 |
| | Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad | 114 |
| | Φόρτιση iPod/iPhone/iPad | 115 |
| | Ακρόαση iPod/iPhone/iPad | 115 |
| | Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad | 115 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| 7 | Ακρόαση ραδιοφώνου | 116 |
| | Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB | 116 |
| | Βασικές λειτουργίες | 116 |
| | Χρήση του μενού | 117 |
| 8 | Άλλες λειτουργίες | 118 |
| | Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας | 118 |
| | Ρύθμιση αφύπνισης | 118 |
| | Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή | 119 |
| | Ακρόαση μέσω ακουστικών | 119 |
| 9 | Αναβάθμιση του υλικολογισμικού | 120 |
| | Δήλωση προϊόντος | 120 |
| | Έλεγχος έκδοσης υλικολογισμικού | 120 |
| | Εκτέλεση της αναβάθμισης | 120 |
| 10 | Πληροφορίες προϊόντος | 121 |
| | Προδιαγραφές | 121 |
| | Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB | 122 |
| | Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3 | 123 |
| | Τύποι προγράμματος RDS | 123 |
| 11 | Αντιμετώπιση προβλημάτων | 124 |
| 12 | Σημείωση | 126 |
| | Συμμόρφωση | 126 |
| | Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών | 126 |
| | Πνευματικά δικαιώματα | 126 |
| | Εμπορικό σήμα | 126 |

1 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη πήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθεί υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όταν το βύσμα τροφοδοσίας ή ο συζευκτήςρας συσκευής χρησιμοποιείται ως μέσο απενεργοποίησης της συσκευής, πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος για χρήση.
- Πριν από καταγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

- Αποφεύγετε να ασκείτε πίεση στα φις. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Για να αποφύγετε την έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ, μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό που βρίσκεται στο εσωτερικό της μονάδας δίσκου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυνδεύστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Αφαιρέστε την μπαταρία αν είναι άδεια ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Πρέπει να απορρίπτονται με τον κατάλληλο τρόπο.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.

- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάξετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

2 Το μουσικό σύστημα Micro

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε:

- να ακούτε μουσική από δίσκους, συσκευές αποθήκευσης USB, iPod, iPhone, iPad και άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα παρακάτω εφέ ήχου:

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

Το προϊόν υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές πολυμέσων:









Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- Ελαστικό προστατευτικό για iPad 2
- Τηλεχειριστήριο (με δύο μπαταρίες AAA)
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

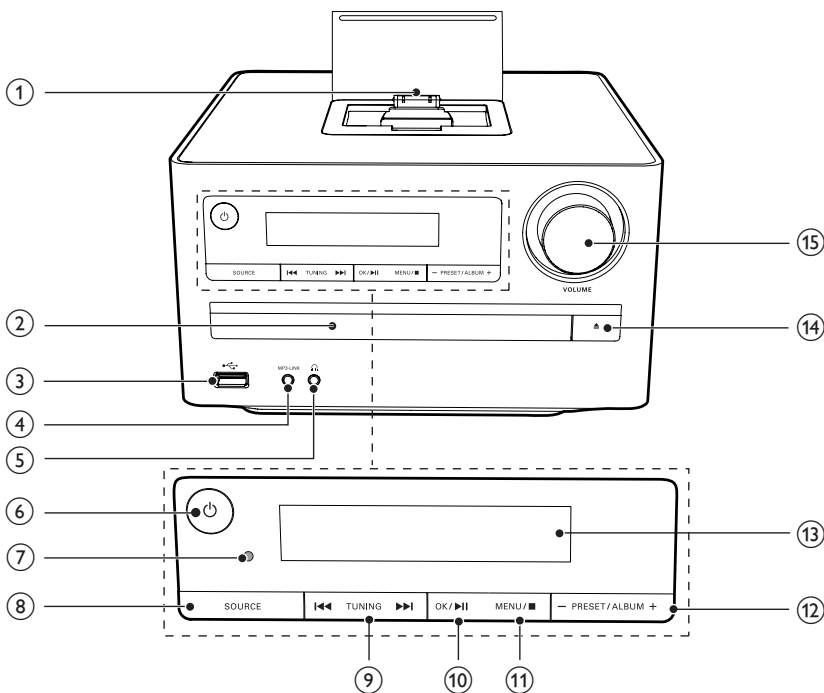Επισκόπηση της κύριας μονάδας



- ① Βάση για iPod/iPhone/iPad
- ② Μονάδα δίσκου
- ③  Υποδοχή USB.
- ④ MP3-LINK
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑤  Υποδοχή ακουστικών.
- ⑥ 
 - Ενεργοποίηση του προϊόντος.
 - Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής Eco Power ή στην κανονική λειτουργία αναμονής.
- ⑦ Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)
 - Λήψη σημάτων από το τηλεχειριστήριο.
- ⑧ SOURCE
 - Επιλογή πηγής.
- ⑨ 
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι/ δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑩ OK/ 
 - Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

- Σε λειτουργία DAB ή FM, επιβεβαίωση της επιλογής του μενού.
- Σε λειτουργία FM και όταν δεν εμφανίζεται καμία επιλογή του μενού, εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λειτουργίας ήχου.

11 MENU / ■

- Διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.
- Με διπλό πάτημα, διαγραφή προγράμματος.
- Στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επίδειξης λειτουργιών.
- Σε λειτουργία DAB ή FM, είσοδος στο μενού.
- Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής του iPod/iPhone.

12 - PRESET/ALBUM+

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone/iPad.

13 Οθόνη ενδείξεων

- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης


14 ▲

- Εξαγωγή ή κλείσιμο της μονάδας δίσκου.

15 VOLUME

- Ρύθμιση της έντασης ήχου ή της ώρας.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

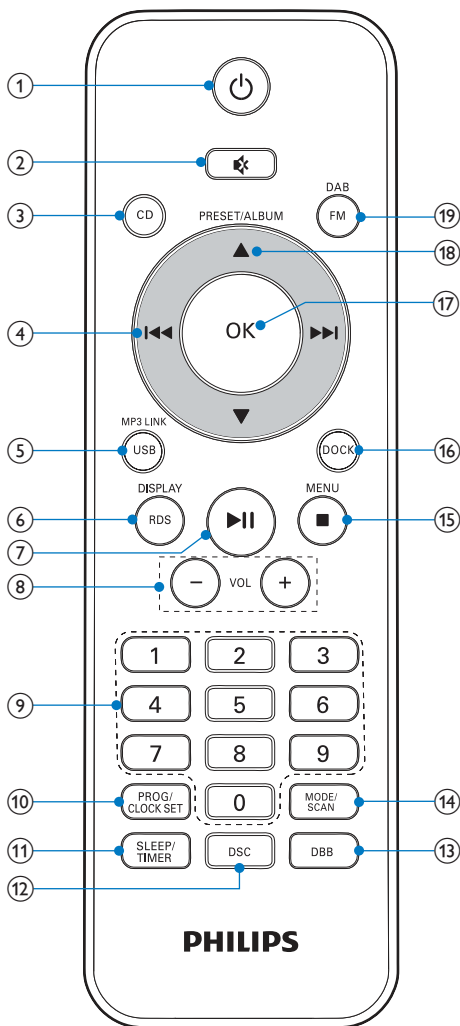

1 φ

- Ενεργοποίηση του προϊόντος.
- Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής Eco Power ή στην κανονική λειτουργία αναμονής.

- 2 ✱
- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- 3 CD
- Επιλέξτε πηγή CD.
- 4 ◀▶
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι/ δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 5 MP3 LINK/USB
- Επιλογή πηγής MP3 Link ή USB.
- 6 RDS/DISPLAY
- Συγχρονισμός του ρολογιού με κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας.
 - Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης ή των πληροφοριών πολυμέσων.
 - Εμφάνιση διαθέσιμων πληροφοριών ID3 των κομματιών MP3.
 - Κατά την αναπαραγωγή μουσικής από CD ή από συσκευή αποθήκευσης USB, εμφάνιση του ρολογιού.
- 7 ▶||
- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Σε λειτουργία DAB ή FM, επιβεβαίωση της επιλογής του μενού.
- 8 VOL +/-
- Ρύθμιση της έντασης ήχου ή της ώρας.
- 9 Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- Εισαγωγή αριθμών.
 - Εισαγωγή αριθμού κομματιού για απευθείας επιλογή κομματιού.
 - Εισαγωγή αριθμού ακολουθίας για επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- 10 PROG/CLOCK SET
- Προγραμματισμός κομματιών ήχου.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Ρύθμιση ρολογιού.
- 11 SLEEP/TIMER
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας ή χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
- 12 DSC
- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ήχου.
- 13 DBB
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- 14 MODE/SCAN
- Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής: κανονική αναπαραγωγή, επανάληψη ή τυχαία αναπαραγωγή.
 - Αναζήτηση διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών FM ή DAB.
- 15 ■ /MENU
- Διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.
 - Με διπλό πάτημα, διαγραφή προγράμματος.
 - Στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επίδειξης λειτουργιών.
 - Σε λειτουργία DAB ή FM, είσοδος στο μενού.
 - Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής του iPod/iPhone.
- 16 DOCK
- Επιλογή πηγής βάσης για iPod/iPhone/iPad.
- 17 OK
- Σε λειτουργία DAB ή FM, επιβεβαίωση της επιλογής του μενού.

- Σε λειτουργία FM και όταν δεν εμφανίζεται καμία επιλογή του μενού, εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λειτουργίας ήχου.
- Αφού επιλέξετε αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής του iPod/iPhone/iPad, πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

18 PRESET/ALBUM ▲ / ▼


- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone/iPad.

19 DAB/FM

- Επιλογή πηγής ραδιοφώνου DAB ή FM.

3 Πριν από τη χρήση

Τοποθέτηση του προϊόντος

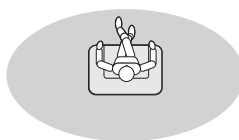

Τοποθετήστε τα ηχεία σε γωνία περίπου 45 μοιρών σε σχέση με τη θέση ακρόασης.

Σημείωση


- Προς αποφυγή μαγνητικών παρεμβολών ή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν πολύ κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.

Σύνδεση ηχείων

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν τα χρώματα των καλωδίων και των ακροδεκτών των ηχείων.
- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Προδιαγραφές" στο παρόν εγχειρίδιο.

- 1 Κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα κάτω.
- 2 Εισαγάγετε μέχρι τέρμα το γυμνό τμήμα του καλωδίου.
 - Εισαγάγετε τα καλώδια του δεξιού ηχείου στην υποδοχή "R" και τα καλώδια του αριστερού ηχείου στην υποδοχή "L".
 - Εισαγάγετε τα κόκκινα καλώδια στο "+" και τα μαύρα καλώδια στο "-".
- 3 Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.

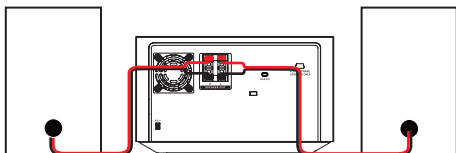


Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα.

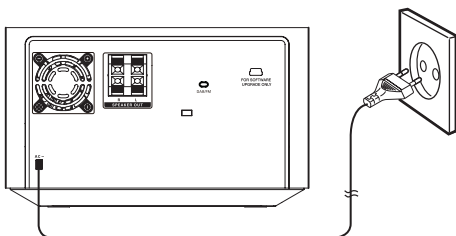


Τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου


! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.


- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.

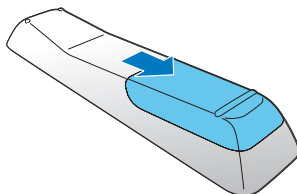

- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

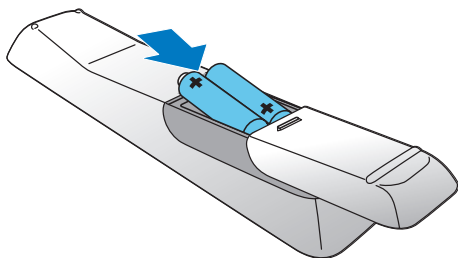

- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

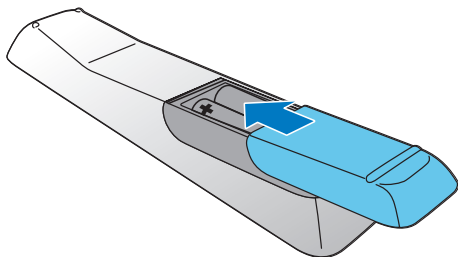



Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, συνεπώς πρέπει να τις απορρίψετε με τον κατάλληλο τρόπο.

4 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Ενεργοποίηση

Πατήστε Φ .

- ↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Εναλλαγή λειτουργιών

Αυτόματη εναλλαγή λειτουργιών:

- Αφού το προϊόν παραμείνει ανενεργό για 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στην κανονική λειτουργία αναμονής.
- Αφού το προϊόν παραμείνει στην κανονική λειτουργία αναμονής για 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής Eco Power.

Μη αυτόματη εναλλαγή λειτουργιών:

- Πατήστε παρατεταμένα το Φ για να μεταβεί το προϊόν:
 - από τη λειτουργία ενεργοποίησης ή την κανονική λειτουργία αναμονής στη λειτουργία αναμονής Eco Power.
 - από τη λειτουργία αναμονής Eco Power στην κανονική λειτουργία αναμονής.
- Πατήστε το Φ για εναλλαγή
 - μεταξύ της λειτουργίας ενεργοποίησης και μίας λειτουργίας αναμονής.



Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone/iPad, το προϊόν δεν μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής Eco Power.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
 - ↳ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[CLOCK SET]** (Ρύθμιση ρολογιού). Στη συνέχεια εμφανίζεται η ένδειξη **[CLOCK 24]** (μορφή 24ωρου) με το "24" να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** ή **VOL +/-** για να επιλέξετε **[CLOCK 24]** ή **[CLOCK 12]** (μορφή 12 ωρών) και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** ή **VOL +/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **▲ / ▼** ή **VOL +/-** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση της ρύθμισης ρολογιού.
 - ↳ Εμφανίζεται το ρολόι που ρυθμίσατε.
 - Για έξοδο χωρίς αποθήκευση από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού, πατήστε **■**.



Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.



Συμβουλή

- Για να προσαρμόσετε τα ψηφία των ωρών ή των λεπτών, μπορείτε επίσης να περιστρέψετε το κουμπί **VOLUME** ή να πατήσετε το **PRESET/ALBUM +/-** στην κύρια μονάδα.

Επίδειξη λειτουργιών

- 1 Στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε **■**.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[WELCOME TO PHILIPS]** (Καλώς ήλθατε στη Philips) και στη συνέχεια τα ονόματα των λειτουργιών το ένα μετά το άλλο.
- 2 Για έξοδο από την επίδειξη λειτουργιών πατήστε ξανά το **■**.

5 Αναπαραγωγή

ισχύος που δεν ξεπερνά τα 500 mA μέσω της υποδοχής USB.)



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται συμβατότητα με όλες τις συσκευές USB.
- Δεν υποστηρίζεται το φορμά δεδομένων NTFS (New Technology File System).

Αναπαραγωγή δίσκου



Προσοχή

- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο προϊόν! Μην μετακινείτε ποτέ το προϊόν κατά την αναπαραγωγή.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα εκτός από δίσκους στη μονάδα δίσκου.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μην πραγματοποιείτε ποτέ αναπαραγωγή δίσκων με εξαρτήματα όπως δακτύλιους σταθεροποίησης δίσκων και φύλλα προστασίας δίσκων.

- 1 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο.
 - 1) Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη μονάδα δίσκου.
 - 2) Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη με την ετικέτα του στραμμένη προς τα πάνω.
 - 3) Πατήστε **▲** για να κλείσετε τη μονάδα δίσκου.
- 3 Πατήστε **▶||** εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα.

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

Το προϊόν μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία που έχουν εγγραφεί σε κάποια υποστηριζόμενη συσκευή αποθήκευσης USB:

- μονάδα flash
- συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης
- μονάδα σκληρού δίσκου (Αυτό το προϊόν μπορεί να ανιχνεύσει μόνο φορητό σκληρό δίσκο με ρεύμα κορυφής

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή **USB**.
- 2 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε πηγή USB.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα,

- 1 Πατήστε **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** για να επιλέξετε φάκελο.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε αρχείο.
- 3 Πατήστε **▶||** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Βασικά κουμπιά ελέγχου

| Κουμπιά | Ενέργειες |
|--------------------|---|
| ▶ | Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. |
| ■ | Διακοπή αναπαραγωγής. |
| ◀◀ / ▶▶ | Μεταπήδηση στο προηγούμενο ή στο επόμενο αρχείο. |
| ◀◀ / ▶▶ | Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή για αναζήτηση προς τα εμπρός. |
| MODE/SCAN | Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής: κανονική αναπαραγωγή, επανάληψη ή τυχαία αναπαραγωγή. |
| RDS/DISPLAY | Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης και πληροφοριών πολυμέσων. |

Προγραμματισμός κομματιών ήχου.

- 1 Πατήστε το **■** για διακοπή της αναπαραγωγής.
- 2 Πατήστε **PROG/CLOCK SET**.
↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **[PRG]**.
- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε έναν αριθμό κομματιού.
- 4 Πατήστε **PROG/CLOCK SET**.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 6 Πατήστε **▶■** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το **■**.

Σημείωση

- Τα προγραμματισμένα κομμάτια πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο ή στην ίδια συσκευή αποθήκευσης USB.
- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

Προσαρμογή ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση και το εφέ του ήχου, με τις ακόλουθες ενέργειες.

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|---------|------------|
|---------|------------|

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| VOL +/- | Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου. |
|----------------|-----------------------------------|

| | |
|----------|------------------------------|
| ⊗ | Σίγαση ή επαναφορά του ήχου. |
|----------|------------------------------|

| | |
|------------|---|
| DBB | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB). |
|------------|---|

- Αν ενεργοποιηθεί το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη **[DBB]**.
-

| | |
|------------|--|
| DSC | Επιλογή εφέ ήχου: [POP] (ποπ), [JAZZ] (τζαζ), [ROCK] (ροκ), [CLASSIC] (κλασική) ή [FLAT] (επίπεδο). |
|------------|--|

6 Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να ακούτε μουσική μέσω iPod/iPhone/iPad.

Σημείωση

- Σε αυτήν την περίπτωση, ο ήχος δεν δρομολογείται στην υποδοχή ακουστικών.

Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad

Η συσκευή υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod, iPhone και iPad.


- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod με βίντεο
- iPod με έγχρωμη οθόνη
- iPod mini

Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad

Σημείωση

- Η μέγιστη τιμή του ρεύματος που διέρχεται από την υποδοχή της βάσης δεν ξεπερνά τα 1000 mA για συσκευή iPod/iPhone και τα 2100 mA για iPad/iPad 2. Για να μην προκληθεί ζημιά στο iPod/iPhone/iPad και στο προϊόν, τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad όπως φαίνεται στην εικόνα.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο κλειδώματος για να ανοίξετε το καπάκι της βάσης.
- 2 Τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση σύνδεσης.

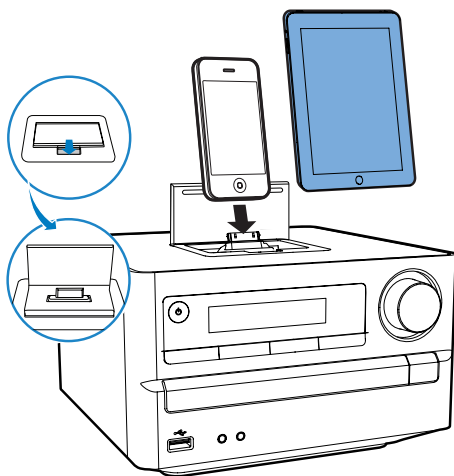


Τοποθέτηση του ελαστικού προστατευτικού


Σημείωση

- Αν το iPad 2 σας δεν είναι σε θήκη, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ελαστικό προστατευτικό για το σταθεροποιήσετε.

- 1 Ανοίξτε το καπάκι της βάσης και τοποθετήστε το ελαστικό προστατευτικό στη θήκη σπρίνζης.

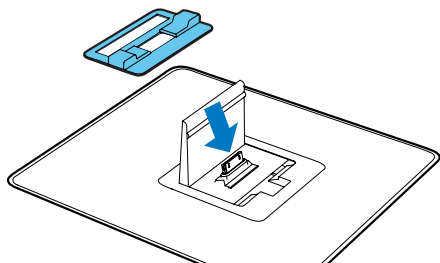

- 2 Συνδέστε το iPad 2.

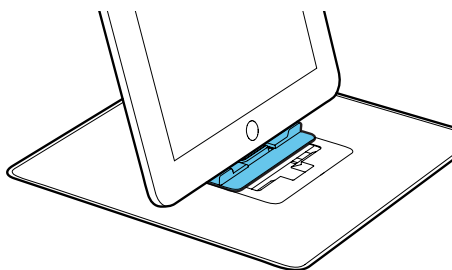

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει.



Συμβουλή

- Σε ορισμένα μοντέλα iPod, η ένδειξη φόρτισης ενδέχεται να εμφανιστεί με καθυστέρηση έως και ενός λεπτού.



Σημείωση

- Τα iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod classic και iPod με βίντεο δεν είναι συμβατά με τη φόρτιση από τη βάση.

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

- 1 Πατήστε **DOCK** για να επιλέξετε πηγή iPod/iPhone/iPad.
- 2 Επιλέξτε ένα κομμάτι στο iPod/iPhone/iPad και ξεκινήστε την αναπαραγωγή του.
 - Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι, πατήστε **◀◀** / **▶▶**.
 - Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε παρατεταμένα το **◀◀** / **▶▶**. Αφήστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
 - Για μετάβαση στη λίστα αναπαραγωγής του iPod/iPhone, πατήστε **Menu/■**.
 - Για μετάβαση στη λίστα αναπαραγωγής του iPad/iPad 2, χρησιμοποιήστε την οθόνη του iPad/iPad 2.
 - Για κύλιση στη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε **▲** / **▼**.
 - Για επιβεβαίωση μιας επιλογής, πατήστε το **OK** στο τηλεχειριστήριο.

Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad

- 1 Τραβήξτε το iPod/iPhone/iPad από τη βάση.
- 2 Κλείστε το καπάκι για να καλύψετε τη βάση.

7 Ακρόαση ραδιοφώνου



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία.
- Το προϊόν δεν υποστηρίζει ραδιοφωνική λήψη MW (μεσαία κύματα).
- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- Ρωτήστε στο τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.WorldDAB.org για τις ισχύουσες ραδιοφωνικές συχνότητες DAB στην περιοχή σας.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για το προϊόν" > "Τύποι προγράμματος RDS" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς RDS.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB

Αν δεν έχει αποθηκευτεί κανένας ραδιοφωνικός σταθμός DAB, το προϊόν μπορεί να αναζητήσει και να αποθηκεύσει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **DAB/FM** για να μεταβείτε στη λειτουργία DAB.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[FULL SCAN]** (Πλήρης σάρωση).
- 2 Πατήστε **▶||** ή **OK** για να ξεκινήσετε την αυτόματη εγκατάσταση.
 - ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα επαρκούς ισχύος.

- ↳ Όταν αποθηκευθούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος απομνημονευμένος ραδιοφωνικός σταθμός.

Βασικές λειτουργίες

Για περισσότερες λειτουργίες, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Συντονισμός στον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό FM με σήμα επαρκούς ισχύος, ο οποίος εκπέμπει σε χαμηλότερη/ υψηλότερη συχνότητα:

Πατήστε παρατεταμένα **◀◀ / ▶▶** για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση.

Συντονισμός στο ραδιοφωνικό σταθμό FM που εκπέμπει σε μια συγκεκριμένη συχνότητα:

Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** ώσπου να εμφανιστούν τα ψηφία της συχνότητας.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM:

Πατήστε παρατεταμένα **MODE/SCAN** ή **PROG/CLOCK SET** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών DAB:

Πατήστε παρατεταμένα **MODE/SCAN** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών:

- 1) Συντονιστείτε σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2) Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 3) Πατήστε **▲ / ▼** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό ακολουθίας στο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 4) Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
- 5) Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να προγραμματίσετε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼**.

Επιλογή λειτουργίας ήχου μεταξύ **[STEREO]** (στερεοφωνικός ήχος) και **[MONO]** (μονοφωνικός ήχος) για το ραδιόφωνο FM:

Πατήστε επανειλημμένα **OK**.

Εμφάνιση διαθέσιμων πληροφοριών για τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα **RDS/DISPLAY**.

Συγχρονισμός του ρολογιού με κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό RDS:

- 1) Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας.
- 2) Πατήστε παρατεταμένα **RDS/DISPLAY** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[CT SYNC]**.

Χρήση του μενού

Όταν ακούτε ραδιόφωνο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού για επιλογές ελέγχου.

- 1 Πατήστε **MENU/■**
 - ↳ Λειτουργία FM: Εμφανίζεται η ένδειξη **[SCAN SETTINGS]** (Ρύθμιση σάρωσης).
 - ↳ Λειτουργία DAB: Εμφανίζεται η ένδειξη **[STATION]** (Σταθμός).

- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή του μενού και μετά πατήστε **OK** ή **▶▶** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή για να μεταβείτε στο μενού χαμηλότερου επιπέδου.

Λειτουργία FM:

[SCAN SETTINGS] (Ρύθμιση σάρωσης) Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών: **[STRONG]** (Ισχυρό σήμα) μόνο για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με ισχυρό σήμα, **[ALL]** (Όλοι) για όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

[AUDIO] (Ήχος) **[SYSTEM]** (Σύστημα) Επιλογή λειτουργίας ήχου: **[STEREO]** (Στερεοφωνικός) ή **[MONO]** (Μονοφωνικός).

[RESET] (Επαναφορά): Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του ραδιοφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές.

[SWVER] (Έκδοση λογισμικού): Εμφάνιση της τρέχουσας έκδοσης του υλικολογισμικού.

[UPGRADE] (Αναβάθμιση): Αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Λειτουργία DAB:

[STATION] (Σταθμός) Πρόσβαση στη λίστα των ήδη αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών DAB.

- Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε ένα σταθμό και μετά πατήστε **▶▶** για να ξεκινήσετε την ακρόαση.

[FULL SCAN] (Πλήρης σάρωση) Σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB σε όλο το εύρος συχνοτήτων.

[MANUAL] (Μη αυτόματα) Μη αυτόματος συντονισμός σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.

| | |
|------------------------------|--|
| [DRC] (DRC) | Έλεγχος δυναμικού εύρους: Επιλέξτε ένα επίπεδο στο οποίο θα επιδρά ο έλεγχος δυναμικού εύρους. |
| [SYSTEM] (Σύστημα) | [RESET] (Επαναφορά): Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του ραδιοφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές. |
| | [SWVER] (Έκδοση λογισμικού): Εμφάνιση της τρέχουσας έκδοσης υλικολογισμικού. |
| | [UPGRADE] (Αναβάθμιση): Αναβάθμιση του υλικολογισμικού. |

3 Πατήστε **MENU/■** για έξοδο από το μενού.

8 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).

- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.
- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε ξανά **SLEEP/TIMER** μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη **zZ**.

Ρύθμιση αφύπνισης

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης CD, βιβλιοθήκη iPod/iPhone/iPad, λίστα αναπαραγωγής PHILIPS, FM/DAB ή USB.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1** Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **[TIMER SET]** (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη).
 - ↳ Το **[SELECT SOURCE]** (επιλογή πηγής) εμφανίζεται στην οθόνη.

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **VOL +/-**, **SOURCE** ή **PRESET/ALBUM +/-** για να επιλέξετε πηγή: CD, USB, FM, DAB, βιβλιοθήκη iPod/iPhone/iPad ή λίστα αναπαραγωγής PHILIPS.
- 3 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** ή **VOL +/-** για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER**.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** ή **VOL +/-** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε ξανά **SLEEP/TIMER**.
↳ Εμφανίζεται και αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη **[VOL]** (ένταση).
- 6 Πατήστε **▲ / ▼** ή **VOL +/-** για να ρυθμίσετε την ένταση και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ εμφανίζεται η ένδειξη ⏏ .
 - Για να απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** στην κανονική λειτουργία αναμονής.



Σημείωση

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου πατώντας το **VOL +/-**.
- Η αφύπνιση δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία MP3 LINK.
- Για να χρησιμοποιήσετε ως πηγή ήχου αφύπνισης μια λίστα αναπαραγωγής iPod/iPhone/iPad, δημιουργήστε πρώτα στο iPod/iPhone/iPad μια λίστα αναπαραγωγής με το όνομα "PHILIPS".
- Αν δεν υπάρχει λίστα αναπαραγωγής με το όνομα "PHILIPS" στο iPod/iPhone/iPad ή αν η λίστα αναπαραγωγής δεν περιλαμβάνει κάποιο κομμάτι με δυνατότητα αναπαραγωγής, το προϊόν επιλέγει ως πηγή ήχου αφύπνισης τη βιβλιοθήκη iPod/iPhone/iPad.
- Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες πηγές ήχου αφύπνισης, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία FM.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως μια συσκευή MP3.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MP3 LINK/USB** για να επιλέξετε την πηγή MP3 Link.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο MP3 Link:
 - στην υποδοχή **MP3-LINK** στην πρόσοψη της κύριας μονάδας,
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή. (Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής)

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ⏏ στην πρόσοψη της κύριας μονάδας.



Σημείωση

- Όταν ακούτε μουσική από συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad, ο ήχος δεν δρομολογείται στην υποδοχή ακουστικών. Σε αυτήν την περίπτωση, ακούστε μουσική από τα ηχεία.

9 Αναβάθμιση του υλικολογισμικού

Σημείωση

- Η παροχή ρεύματος δεν πρέπει να διακόπτεται κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.
- Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού μπορεί να είναι διαθέσιμη μόνο μέσω της θύρας mini-USB στην πίσω πινακίδα.
- Όταν επιτύχει η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται στην προεπιλεγμένη εργοστασιακή κατάσταση.

Δήλωση προϊόντος

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
- 2 Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "**Δήλωση του προϊόντος μου**" (η ακριβής διατύπωση αυτού του συνδέσμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα).
- 3 Συνδεθείτε πληκτρολογώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα που θα σας ζητηθούν.
 - Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Club Philips, δημιουργήστε πρώτα ένα λογαριασμό σε αυτήν την ιστοσελίδα.
- 4 Αναζητήστε το προϊόν σας χρησιμοποιώντας το "**DCB2020/12**" ως λέξη-κλειδί.
- 5 Κάντε κλικ στο σύνδεσμο αποτελεσμάτων αναζήτησης για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα δήλωσης του προϊόντος σας.

- 6 Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν για να ολοκληρωθεί η δήλωση.
 - ↳ Με την καταχώρηση, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για ενημερώσεις λογισμικού και υποστήριξη για το προϊόν από αυτήν την ιστοσελίδα ή μέσω της γραμματοθυρίδας που έχει καταχωρηθεί ως λογαριασμός στο Club Philips.

Έλεγχος έκδοσης υλικολογισμικού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού που υπάρχει στο προϊόν σας.

- 1 Πατήστε **DAB/FM** για να μεταβείτε σε λειτουργία ραδιοφώνου.
- 2 Πατήστε **MENU/■** για να ανοίξετε το μενού.
- 3 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε **[SYSTEM]** (Σύστημα).
- 4 Πατήστε **OK** ή **▶■**.
- 5 Πατήστε **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε **[SWVER]** (Έκδοση λογισμικού).
- 6 Πατήστε **OK** ή **▶■**.
 - ↳ Η έκδοση του υλικολογισμικού εμφανίζεται στην οθόνη

Εκτέλεση της αναβάθμισης

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
- 2 Συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Club Philips.
 - ↳ Εμφανίζονται πληροφορίες υποστήριξης για το προϊόν που έχετε καταχωρήσει.

- 3 Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Αρχείο πληροφοριών αναβάθμισης υλικολογισμικού" (η ακριβής διατύπωση αυτού του συνδέσμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα).
- 4 Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λήψη του πακέτου αναβάθμισης και για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης.
 - Αν η αναβάθμιση αποτύχει, συνδέστε ξανά την τροφοδοσία ρεύματος, ενεργοποιήστε το προϊόν και εκτελέστε ξανά την αναβάθμιση.

10 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 2 x 10 W RMS |
| Απόκριση συχνότητας | 40 Hz-20 kHz, ±3 dB |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο | > 77 dB |
| Είσοδος MP3 Link | 600mV RMS 22 kohm |

Δίσκος

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Τύπος λείζερ | Ημιαγωγός |
| Διάμετρος δίσκου | 12 εκ./8 εκ. |
| Υποστηριζόμενος δίσκος | CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD |
| DAC ήχου | 24 Bits / 44,1 kHz |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση | <0,8% (1 kHz) |
| Απόκριση συχνότητας | 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο | > 75 dBA |

Δέκτης (FM)

| | |
|--|----------------|
| Εύρος συντονισμού | 87,5 - 108 MHz |
| Βήμα συντονισμού | 50 KHz |
| Ευαισθησία | |
| – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο | < 22 dBf |
| 26dB | |
| – Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο | > 43 dBf |
| 46dB | |
| Αναζήτηση επιλεκτικότητας | > 28 dBf |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση | < 2% |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο | > 55 dB |

Δέκτης DAB

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Εύρος συντονισμού | 174–240 MHz (Ζώνη III) |
| Ευαισθησία | > 90 dBf |

Ηχεία

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Σύνθετη αντίσταση ηχείων | 6 ohm |
| Οδηγός ηχείου | πλήρους εμβέλειας 10 εκ. |
| Ευαισθησία | > 84 dB/m/W ± 4 dB/m/W |

Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|-----------------------|
| Ρεύμα AC | 220-240 V ~, 50/60 Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία | 25 W |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία αναμονής | < 0,5 W |
| Eco Power | |
| USB Direct | Έκδοση 2.0 HS |

Διαστάσεις

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β) | 200 × 118 × 210 χιλ. |
| – Ηχείο (π × υ × β) | 140 × 224 × 144 χιλ. |
| Βάρος | |
| - Κύρια μονάδα | 1,35 κιλά |
| - Ηχείο | 2 × 1,05 κιλά |

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για λειτουργία με αυτό το προϊόν)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit (ρυθμός δεδομένων) αρχείων MP3: 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/αρχείων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 64 byte)

Μη υποστηριζόμενα φορμά:

- Κενά άλμπουμ: άλμπουμ που δεν περιέχουν αρχεία MP3/WMA
- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM

- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε φoρμά Lossless

Υποστηριζόμενα φoρμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός κομματιών/αρχείων: 999 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 kbps, μεταβλητοί ρυθμοί bit

| | |
|----------|------------------------------|
| SOCIAL | Κοινωνικά θέματα |
| RELIGION | Θρησκεία |
| PHONE IN | Είσοδος τηλεφώνου |
| TRAVEL | Ταξίδι |
| LEISURE | Χόμπι |
| JAZZ | Τζαζ μουσική |
| COUNTRY | Κάντρι μουσική |
| NATION M | Δημοτικά τραγούδια |
| OLDIES | Μουσική περασμένων δεκαετιών |
| FOLK M | Παραδοσιακή μουσική |
| DOCUMENT | Ντοκιμαντέρ |
| TES | Δοκιμή αφύπνισης |
| ALARM | Ξυπνητήρι |

Τύποι προγράμματος RDS

| | |
|----------|------------------------------------|
| NO TYPE | Κανένας τύπος προγράμματος RDS |
| NEWS | Υπηρεσίες ειδήσεων |
| AFFAIRS | Πολιτική και τρέχουσα επικαιρότητα |
| INFO | Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα |
| SPORT | Αθλητικά |
| EDUCATE | Μόρφωση και εκπαίδευση |
| DRAMA | Θέατρο και λογοτεχνία |
| CULTURE | Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία |
| SCIENCE | Επιστήμη |
| VARIED | Ψυχαγωγικά προγράμματα |
| POP M | Ποπ μουσική |
| ROCK M | Ροκ μουσική |
| MOR M | Ελαφριά μουσική |
| LIGHT M | Ελαφριά κλασική μουσική |
| CLASSICS | Κλασική μουσική |
| OTHER M | Ειδικά μουσικά προγράμματα |
| WEATHER | Καιρός |
| FINANCE | Οικονομικά |
| CHILDREN | Παιδικά προγράμματα |

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

| Πρόβλημα | Λύση |
|---|---|
| Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα | Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι σωστά συνδεδεμένο. |
| | Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα. |
| | Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά αδράνειας. |
| Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας | Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. |
| | Αποσυνδέστε τα ακουστικά. |
| | Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα. Βεβαιωθείτε ότι τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα. |
| Το προϊόν δεν ανταποκρίνεται | Επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν. |
| | Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά αδράνειας. |
| Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο | Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα. |
| | Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στην κύρια μονάδα. |
| | Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως υποδεικνύεται. |
| | Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. |
| | Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της κύριας μονάδας. |
| Δεν εντοπίζεται δίσκος | Τοποθετήστε ένα δίσκο. |
| | Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το δίσκο με την ετικέτα του στραμμένη προς τα πάνω. |
| | Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό. Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο. |

| Πρόβλημα | Λύση |
|---|---|
| | Βεβαιωθείτε ότι ο εγγράψιμος δίσκος έχει οριστικοποιηθεί και ότι η μορφή του υποστηρίζεται από το σύστημα. |
| Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται | Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατή με το προϊόν. Δοκιμάστε άλλη συσκευή. |
| Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από τη συσκευή αποθήκευσης USB | Βεβαιωθείτε ότι η μορφή των αρχείων υποστηρίζεται από το σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία δεν υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό. |
| Κακή ραδιοφωνική λήψη | Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Προεκτείνετε πλήρως την κεραία. Διαφορετικά, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM/DAB. |
| Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί | Ρυθμίστε σωστά το ρολόι. Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη. |
| Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί | Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας AC. Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη. |

12 Σημείωση



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πνευματικά δικαιώματα



Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Εμπορικό σήμα



Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της

παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:





Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCB2020_12_UM_V2.0

