

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCB2020



Příručka pro uživatele 3

Manual del usuario 27

Felhasználói kézikönyv 51

Instrukcja obsługi 75

Manual do uti lizador 99

Руководство пользователя 125

Príručka užívateľa 153

Användarhandbok 177

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	178
Säkerhet	178
2 Ditt Micro Music System	179
Introduktion	179
Förpackningens innehåll	179
Översikt över huvudenheten	180
Översikt över fjärrkontrollen	181
3 Före användning	183
Placera produkten	183
Ansluta högtalarna	183
Ansluta strömmen	183
Så här sätter du i/byter ut fjärrkontrollens batterier	183
4 Komma igång	184
Slå på	184
Ställa in klockan	185
Demonstrera funktioner	185
5 Spela upp	186
Spela upp en skiva	186
Spela upp från en USB-lagringsenhet	186
Grundläggande kontroll	186
Programmera ljudspår	186
Justera ljudet	187
6 Spela upp från iPod/iPhone/iPad	187
Kompatibel iPod/iPhone/iPad	187
Ansluta iPod/iPhone/iPad	187
Ladda iPod/iPhone/iPad	188
Lyssna på iPod/iPhone/iPad	188
Ta bort iPod/iPhone/iPad	189
7 Lyssna på radio	189
Lagra DAB-radiokanaler automatiskt	189
Grundläggande funktioner	189
Använda menyn	190
8 Övriga funktioner	191
Ställa in insomningstimer	191
Ställa in larmtimer	191
Lyssna på en extern ljudenhet	192
Lyssna genom hörlurar	192
9 Uppgradera den fasta programvaran	193
Registrera din produkt	193
Kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har	193
Utföra uppgraderingen	193
10 Produktinformation	194
Specifikationer	194
USB-uppspelningsinformation	195
MP3-skivformat som kan användas	195
RDS-programtyper	195
11 Felsökning	196
12 Obs!	198
Uppfyllelse	198
Kassering av dina gamla produkter och batterier	198
Copyright	198
Varumärke	198

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida.
- Undvik att utöva tryck på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- För att undvika att utsättas för laserstrålning bör du inte ta isär produkten.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.

- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Ta ut batteriet om det är urladdat eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterierna innehåller kemiska ämnen. De bör avyttras på lämpligt sätt.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer; kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av produkten.

2 Ditt Micro Music System

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här produkten kan du:

- lyssna på ljud från skivor, USB-lagringsenheter, iPod, iPhone, iPad och andra externa enheter
- lyssna på radiokanaler

Du kan förbättra ljudet med följande ljudeffekter:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)

Enheten kan hantera följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Högtalare X 2
- Gummistöd för iPad 2
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Användarhandbok
- Snabbstartguide

Översikt över huvudenheten

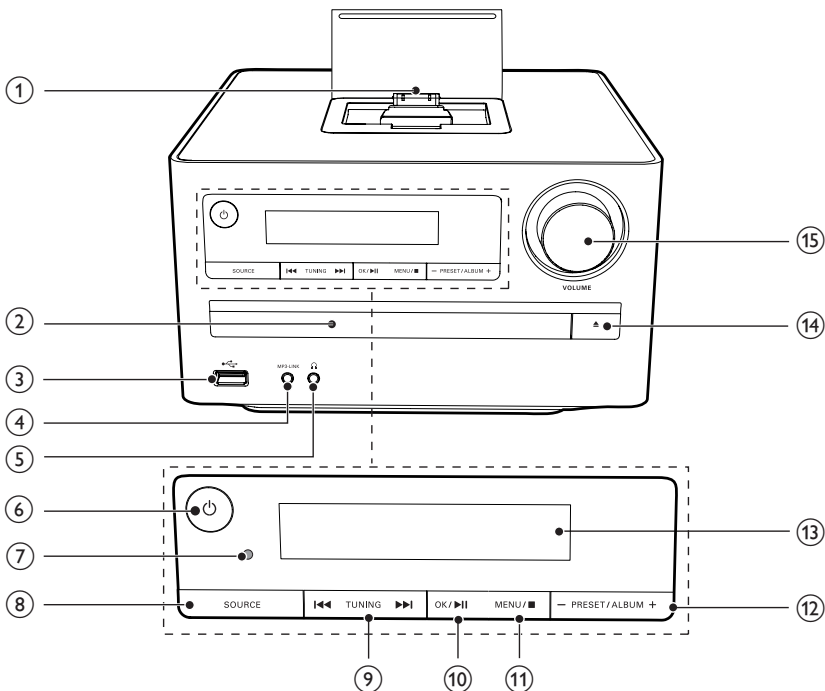


① Docka för iPod/iPhone/iPad

② Skivfack

③  USB-uttag.

④ **MP3-LINK**
• Anslut en extern ljudenhet.

⑤  Hörlursuttag.

⑥  Slå på produkten.
• Växla till eco power standbyläge eller normalt standbyläge.

⑦ **IR-sensor**
• Ta emot signaler från fjärrkontrollen.

⑧ **SOURCE**
• Välj en källa.

⑨ 

- Hoppa till föregående eller nästa spår.
- Håll intryckt för att söka i ett spår/en skiva.
- Ställ in en radiokanal.

⑩ **OK / **

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- I DAB- eller FM-läget bekräftar du menyalternativet.
- I FM-läget och när inget menyalternativ visas växlar du ljudläge mellan stereo och mono.

⑪ **MENU / **

- Stoppa uppspelningen av musik.
- Tryck två gånger för att radera ett program.
- I normalt standbyläge aktiverar du eller avaktiverar funktionsdemonstrationen.

- I DAB- eller FM-läget öppnar du menyn.
- Öppna spellistan på din iPod/iPhone.

12 - PRESET/ALBUM+

- Hoppa till föregående eller nästa album.
- Välj en snabbvaskanal.
- Navigera i iPod-/iPhone-/iPod-meny.

13 Teckenfönster

- Visa aktuell status.


14 ▲

- Mata ut skivan eller stäng skivfacket.

15 VOLUME

- Justera volymnivån eller tiden.

Översikt över fjärrkontrollen

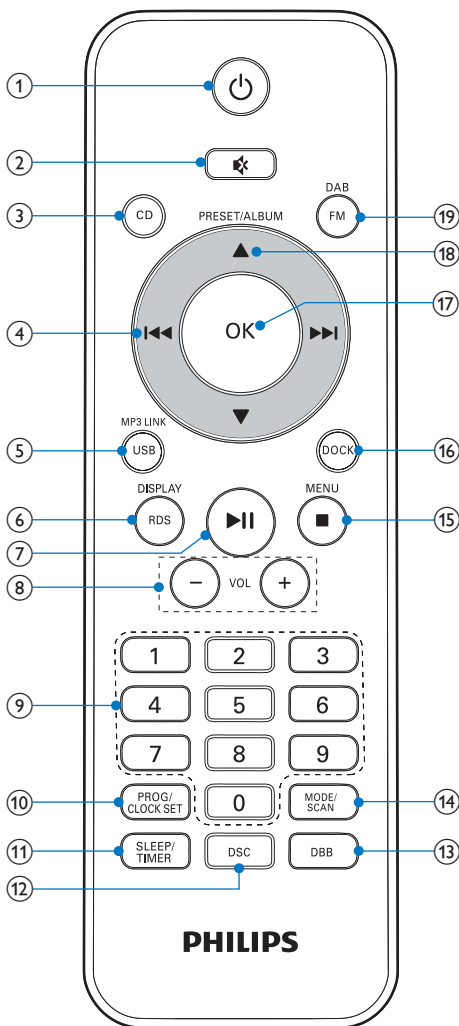

1 ①

- Slå på produkten.
- Växla till eco power standbyläge eller normalt standbyläge.


2 ②

- Stäng av ljudet eller återställ volymen.

- ③ **CD**
- Välj CD-källa.
- ④ **⏮ / ⏭**
- Hoppa till föregående eller nästa spår.
 - Håll intryckt för att söka i ett spår/en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑤ **MP3 LINK/USB**
- Välj MP3 link- eller USB-källa.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
- Synkronisera klockan med en RDS-radiokanal som överför tidssignaler.
 - Visa aktuell status eller medieinformation.
 - Visa tillgänglig ID3-information för MP3-spår.
 - Visa klockan när du spela upp musik från en CD eller USB-lagringsenhet.
- ⑦ **▶ ||**
- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
 - I DAB- eller FM-läget bekräftar du menyalternativet.
- ⑧ **VOL +/-**
- Justera volymnivån eller tiden.
- ⑨ **Numerisk knappats**
- Ange siffror.
 - Ange spårnumret för att välja ett spår direkt.
 - Ange sekvensnumret för att välja en förinställd radiokanal.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Programmera ljudspår.
 - Programmera radiokanaler.
 - Ställ in klockan.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Ställ insomningstimer eller alarmtimer.
- ⑫ **DSC**
- Välj en snabbvalsinställning.
- ⑬ **DBB**
- Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
- ⑭ **MODE/SCAN**
- Välj ett uppspelningsläge: normal uppspelning, repetera eller blanda.
 - Sök efter tillgängliga FM- eller DAB-radiokanaler.
- ⑮ **■ /MENU**
- Stoppa uppspelningen av musik.
 - Tryck två gånger för att radera ett program.
 - I normalt standbyläge aktiverar du eller avaktiverar funktionsdemonstrationen.
 - I DAB- eller FM-läget öppnar du menyn.
 - Öppna spellistan på din iPod/iPhone.
- ⑯ **DOCK**
- Välj dockkälla för iPod/iPhone/iPad.
- ⑰ **OK**
- I DAB- eller FM-läget bekräftar du menyalternativet.
 - I FM-läget och när inget menyalternativ visas växlar du ljudläge mellan stereo och mono.
 - Efter att du valt en fil från spellistan i din iPod/iPhone/iPad trycker du på **OK** för att börja spela.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Hoppa till föregående eller nästa album.
 - Välj en snabbvalskanal.
 - Navigera i iPod-/iPhone-/iPad-menyn.
- ⑲ **DAB/FM**
- Välj DAB eller FM-radiokälla.

3 Före användning

Placera produkten

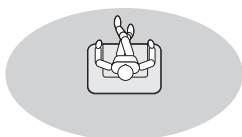

Placera högtalarna i en vinkel på cirka 45 grader från lyssningspositionen.

Kommentar

- Undvik magnetiska störningar och brus genom att aldrig placera hemmabiosystemet för nära någon enhet som avger strålning.

Ansluta högtalarna

Kommentar


- Se till att färgerna på högtalarkablarna och anslutningarna överensstämmer.
- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Se kapitlet "Specifikationer" i den här användarhandboken.

1 Håll ned uttagsspärren.

2 Sätt in hela den avisolerade delen av kablarna.

- Sätt in de högra högtalarkablarna i "R" och de vänstra i "L".
- Sätt in de röda kablarna i "+" och de svarta i "-".

3 Släpp uttagsspärren.

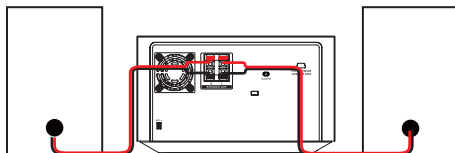


Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätpänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av produkten.
- Risk för elektriska stöt! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätkabeln.

Anslut nätkontakten till vägguttaget.

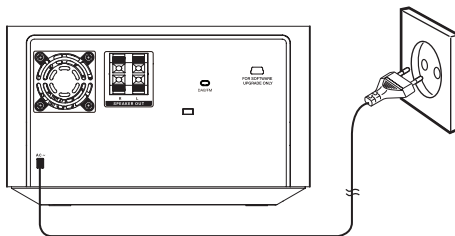


Så här sätter du i/byter ut fjärrkontrollens batterier


! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.


1 Öppna batterifacket.

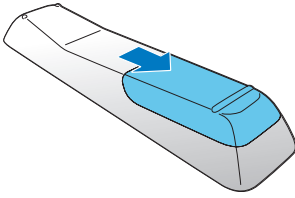

2 Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

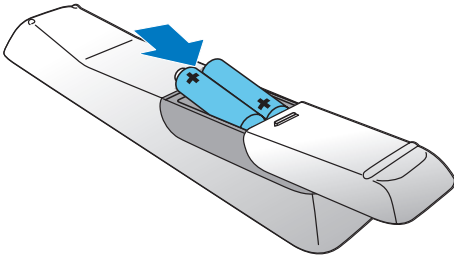

3 Stäng batterifacket.

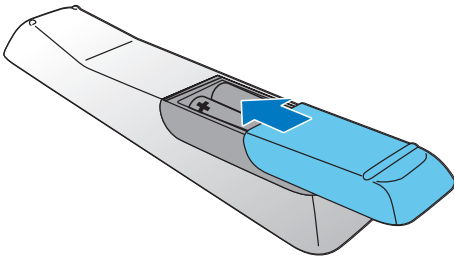

Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så avyttra dem på lämpligt sätt.

4 Komma igång

! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Slå på

Tryck på ϕ .

↳ Produkten byter till senast valda källa.

Växla lägen

Växla läge automatiskt:

- När produkten har varit inaktiv i 15 minuter växlar den automatiskt till det normala standbyläget.
- När produkten har varit i det normala standbyläget i 15 minuter växlar den automatiskt till Eco Power-standbyläget.

Växla läge manuell:

- Tryck in och håll kvar ϕ för att ställa om produkten:
 - från normalt driftsläge eller normalt standbyläge till Eco Power-standbyläget.
 - från Eco Power-standbyläget till det normala standbyläget.
- Tryck på ϕ för att ställa om produkten
 - mellan normalt driftsläge och ett standbyläge.

Kommentar

- När en iPod/iPhone/iPad är ansluten går det inte att ställa om produkten till Eco Power-standbyläget.

Ställa in klockan

- 1 I standbyläge håller du **PROG/CLOCK SET** intryckt för att aktivera klockinställningsläget.
 - ↳ **[CLOCK SET]** (klockinställningen) rullar i teckenfönstret och sedan visas **[CLOCK 24]** (24-timmarsformat) med ett blinkande "24".
- 2 Tryck på **▲ / ▼** eller **VOL +/-** för att välja **[CLOCK 24]** eller **[CLOCK 12]** (12-timmarsformat) och tryck sedan på **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 3 Tryck på **▲ / ▼** eller **VOL +/-** för att ange timme.
- 4 Tryck på **PROG/CLOCK SET** igen.
 - ↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 5 Tryck på **▲ / ▼** eller **VOL +/-** för att ange minuter.
- 6 Bekräfta klockinställningen genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Den inställda klockan visas.
 - Avsluta klockinställningen genom att trycka på **■**.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas klockinställningsläget automatiskt av systemet.



Tips

- För att justera siffrorna för timme eller minut, kan du också vrida på **VOLUME**-knappen eller trycka på **PRESET/ALBUM +/-** på huvudenheten.

Demonstrera funktioner

- 1 I det normala standbyläget trycker du på **■**.
 - **[WELCOME TO PHILIPS]** (välkommen till Philips) rullar på skärmen följt av vart och ett av funktionsnamnen.
- 2 För att avsluta funktionsdemonstrationen trycker du på **■** igen.

5 Spela upp

Spela upp en skiva

! Var försiktig

- Risk för skada på produkten! Flytta aldrig på produkten under uppspelning.
- Lägg aldrig något annat föremål än en skiva i skivfacket.
- Titta aldrig på laserstrålen i spelaren.
- Spela aldrig upp skivor med tillbehör som skivstabiliseringsringar eller skivbehandlingsplattor.

- 1 Tryck på **CD** och välj skivkälla.
- 2 Sätt i en skiva.
 - 1) Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
 - 2) Lägg en skiva på skivfacket med etiketten uppåt.
 - 3) Tryck på **▲** så stängs skivfacket.
- 3 Tryck på **▶||** om uppspelningen inte börjar automatiskt.

Spela upp från en USB-lagringsenhet

Den här produkten kan spela upp filer som kopierats till en USB-lagringsenhet som kan hanteras:

- flashenhet
- minneskortsläsare
- HDD (den här produkten kan endast upptäcka bärbara hårddiskenheter med en toppström på maximalt 500 mA genom USB-uttaget).

☰ Kommentar

- Philips kan inte garantera att spelaren är kompatibel med alla USB-enheter.
- NTFS-dataformatet (New Technology File System) kan inte användas.

- 1 Anslut USB-lagringsenheten i **↔** -uttaget (USB).
- 2 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

Om uppspelningen inte börjar automatiskt:

- 1 Tryck på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** och välj en mapp.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj en fil.
- 3 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

Grundläggande kontroll

Knappar	Åtgärder
▶ 	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
■	Stoppa uppspelning.
◀◀ / ▶▶	Hoppa till föregående/nästa fil.
◀◀ / ▶▶	Håll intryckt för att snabbspola fram eller tillbaka.
MODE/SCAN	Välj ett uppspelningsläge: normal uppspelning, repetera eller blanda.
RDS/DISPLAY	Visa den aktuella statusen och information om media.

Programmera ljudspår

- 1 Tryck på **■** när du vill stoppa uppspelningen.
- 2 Tryck på **PROG/CLOCK SET**.
↳ **[PRG]** blinkar i teckenfönstret.
- 3 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja ett spårnummer.
- 4 Tryck på **PROG/CLOCK SET**.
- 5 Repetera steg 3 och 4 om du vill programmera fler spår.

- 6 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spåren.
- Radera programmet genom att trycka på **■** två gånger.

Kommentar

- De programmerade spåren måste sparas i samma skiv- eller USB-lagringsenhet.
- Du kan programmera högst 20 spår.

Justera ljudet

Under uppspelning kan du justera volymnivån och ljudeffekten med följande åtgärder.

Knapp	Funktion
VOL +/-	Höj eller sänk volymen.
🔇	Stäng av eller återställ ljud.
DBB	Aktivera eller avaktivera dynamisk basförbättring (DBB). <ul style="list-style-type: none">• Om DBB är aktiverad visas [DBB].
DSC	Välj en ljudeffekt: [POP] (pop), [JAZZ] (jazz), [ROCK] (rock), [CLASSIC] (klassiskt) eller [FLAT] (rent).

6 Spela upp från iPod/iPhone/iPad

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone/iPad genom produkten.

Kommentar

- Inget ljud från hörlursuttaget i det här läget.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Produkten kan hantera följande iPod-, iPhone- och iPad-modeller:

- iPod 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod med färgskärm
- iPod Mini


Ansluta iPod/iPhone/iPad

Kommentar

- Toppstrommen genom dockningskontakten är begränsad till 1000 mA för iPod/iPhone och 2100 mA för iPad/iPad 2. Undvik skada på din iPod/iPhone/iPad och produkten genom att docka iPod/iPhone/iPad enligt anvisningarna.

- 1 Tryck på låsknappen för att frigöra dockningslocket.

- 2 Sätt din iPod/iPhone/iPad i dockan.

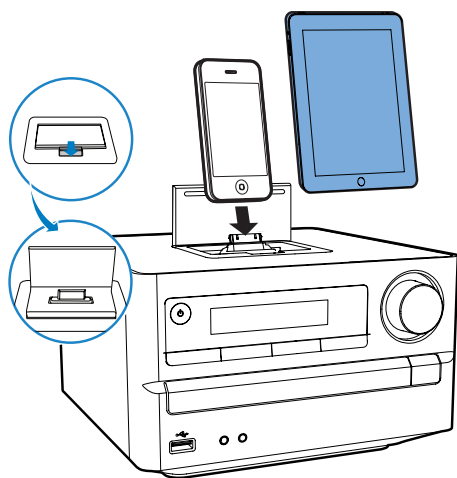


Installera gummistödet


Kommentar

- Om din iPad 2 inte sitter i ett skal ska du använda det medföljande gummistödet att stabilisera den.

- 1 Frigör dockningslocket och placera sedan gummistödet på dockningsfacket.

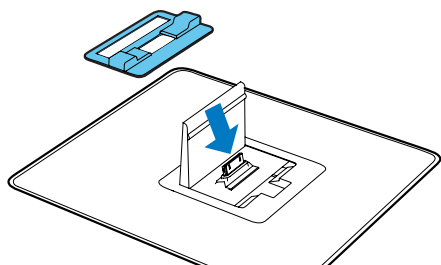

- 2 Sätt i din iPad 2.

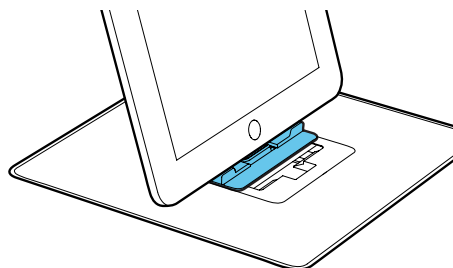

Ladda iPod/iPhone/iPad

När produkten är ansluten till elnätet börjar dockad iPod/iPhone/iPad automatiskt att laddas.

Tips

- För vissa iPod-modeller kan det ta upp till en minut innan laddningsindikatorn visas.

Kommentar

- iPod med färgskärm, iPod classic och iPod med video är inte kompatibla med dockladdning.

Lyssna på iPod/iPhone/iPad

- 1 Tryck på **DOCK** för att välja iPod/iPhone som källa.
- 2 Välj och spela upp ett spår från din iPod/iPhone/iPad.
- Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Hoppa till föregående eller nästa ljudspår genom att trycka på **◀◀ / ▶▶**.
 - För att söka under uppspelning håller du **◀◀ / ▶▶** intryckt och släpper sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

- För att få åtkomst till spellistan i din iPod/iPhone trycker du på **Menu/** ■
- För att få åtkomst till spellistan i din iPad/iPad 2, använder du skärmen på din iPad/iPad 2.
- Om du vill bläddra igenom spellistan trycker du på ▲ / ▼.
- För att bekräfta ett alternativ trycker du på **OK** på fjärrkontrollen.

Ta bort iPod/iPhone/iPad

- 1 Ta ut iPod/iPhone/iPad ur dockan.
- 2 Göm dockan genom att trycka ned locket.

7 Lyssna på radio

Kommentar

- För optimal mottagning drar du ut antennen helt och justerar dess position eller ansluter till en utomhusantenn.
- Den här produkten kan inte hantera MW-radiomottagning (mellanväg).
- Du kan programmera högst 30 DAB-radiokanaler och 30 FM-radiokanaler.
- Fråga en lokal återförsäljare eller gå till www.WorldDAB.org för att få reda på de rätta DAB-radiofrekvenserna i området.
- Se "**Produktinformation**" > "**RDS-programtyper**" om du vill ha mer information om RDS-radiokanaler.

Lagra DAB-radiokanaler automatiskt

Om ingen DAB-radiokanal är lagrad kan produkten söka och lagra DAB-radiokanaler automatiskt.

- 1 Tryck på **DAB/FM** upprepade gånger för att växla till DAB-läge.
 - ↳ **[FULL SCAN]** (fullständig skanning) visas.
- 2 Tryck på **▶||** eller **OK** för att börja den automatiska installationen.
 - ↳ Produkten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.
 - ↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats sänds den första inställda kanalen automatiskt.

Grundläggande funktioner

Följ instruktionerna nedan för mer funktioner:

Ställ in nästa FM-radiokanal med tillräcklig signalstyrka på en lägre/högre frekvens: Tryck in och håll kvar **◀◀ / ▶▶** för att börja den automatiska sökningen.

Ställ in en FM-radiokanal på en specifik frekvens: Tryck på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger tills den digitala frekvensen visas.

Programmera FM-radiokanaler automatiskt: Tryck in och håll kvar **MODE/SCAN** eller **PROG/CLOCK SET** för att börja den automatiska programmeringen.

Programmera DAB-radiokanaler automatiskt: Tryck in och håll kvar **MODE/SCAN** för att börja den automatiska programmeringen.

Programmera radiokanaler manuellt:

- 1) Ställ in en radiokanal.
- 2) Tryck på **PROG/CLOCK SET** för att aktivera programmering.
- 3) Tryck på **▲ / ▼** för att tilldela ett sekvensnummer för radiokanalen.
- 4) Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
- 5) Repetera steg 1–4 för att programmera fler radiokanaler.

Ställa in en snabbvals kanal: Tryck på **▲ / ▼** flera gånger.

Växla ljudläget mellan **[STEREO]** (stereo) och **[MONO]** (mono) för FM-radio: Tryck på **OK** flera gånger.

Visa tillgänglig information om den aktuella radiokanalen: Tryck på **RDS/DISPLAY** upprepade gånger.

Synkronisera klockan med en RDS-radiokanal:

- 1) Ställ in en RDS-radiokanal som överför tidssignaler.
- 2) Tryck in och håll kvar **RDS/DISPLAY** tills **[CT SYNC]** visas.

Använda menyn

När du lyssnar på radio kan du öppna menyn för kontrollalternativ.

- 1 Tryck på **MENU/■**.
 - ↳ FM-läge: **[SCAN SETTINGS]** (skanningsinställning) visas.
 - ↳ DAB-läge: **[STATION]** (kanal) visas.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på **OK** eller **▶▶** för att bekräfta alternativet eller öppna en lägre menynivå.

FM-läge:

[SCAN SETTINGS] (skanningsinställning) Sök och lagra radiokanaler automatiskt: **[STRONG]** (stark) endast för radiokanaler med stark signal, **[ALL]** (alla) för alla radiokanaler.

[AUDIO](ljud) Välj ett ljudläge: **[STEREO]** (stereo) eller **[MONO]** (mono).

[SYSTEM](system) **[RESET]** (återställ): Återställ alla radioinställningar till standard fabriksinställning.

[SW VER](programvaruversion): Visa den aktuella versionen av den fasta programvaran.

[UPGRADE] (uppgradera): Uppgradera den fasta programvaran.

DAB-läge:

[STATION] (kanal) Öppna listan över de tidigare lagrade DAB-radiokanalerna.

- Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja en kanal och sedan på **▶▶** för att börja lyssna.

[FULL SCAN] (full skanning) Skanna efter och lagra DAB-radiokanaler i hela frekvensområdet.

[MANUAL] (manuell)	Ställ in en DAB-radiokanal manuellt.
[DRC] (DRC)	Dynamikomfångskontroll: Välj en nivå för effekten av dynamikomfångskontroll.
[SYSTEM](system)	<p>[RESET] (återställ): Återställ alla radioinställningar till standard fabriksinställning.</p> <p>[SWVER] (programvaruversion): Visa den aktuella versionen av den fasta programvaran.</p> <p>[UPGRADE] (uppgradera): Uppgradera den fasta programvaran.</p>

3 Stäng menyn genom att trycka på **MENU** / ■

8 Övriga funktioner

Ställa in insomningstimer

Medan enheten är aktiverad, tryck på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger för att välja en viss tidsperiod (i minuter).

- ↳ När insomningstimeren är aktiverad visas **zZ**.
- Avaktivera insomningstimeren genom att trycka på **SLEEP/TIMER** igen tills **zZ** försvinner.

Ställa in larmtimer

Enheter kan även användas som väckarklocka. Du kan välja CD, iPod/iPhone/iPad-bibliotek, PHILIPS spellista, FM/DAB eller USB som larmkälla.



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 I standbyläge trycker du på **SLEEP/TIMER** tills **[TIMER SET]** (ställ in timern) rullar på skärmen.
↳ **[SELECT SOURCE]** (välj källa) rullas över skärmen.
- 2 Tryck på **VOL +/-**, **SOURCE** eller **PRESET/ALBUM +/-** upprepade gånger för att välja en källa: CD, USB, FM, DAB, iPod/iPhone/iPad-bibliotek eller PHILIPS spellista.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.

- 4 Tryck på ▲ / ▼ eller **VOL +/-** upprepade gånger för att ställa in timme och tryck sedan på **SLEEP/TIMER**.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 5 Tryck på ▲ / ▼ eller **VOL +/-** för att ställa in minut och tryck sedan på **SLEEP/TIMER** igen.
↳ [VOL] (volym) visas och börjar blinka.
- 6 Justera volymen genom att trycka på ▲ / ▼ eller **VOL +/-** och bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ 🎧 visas.
 - Aktivera/avaktivera larmtimern genom att trycka på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger i normalt standbyläge.

Kommentar

- När larmet ljuder kan du trycka på **VOL +/-** för att justera volymen.
- Larmtimern är inte tillgänglig i MP3 LINK-läget.
- Om du vill använda iPod-/iPhone-/iPad-spellista som larmkälla skapar du först en spellista kallad "PHILIPS" i din iPod/iPhone/iPad.
- Om ingen spellista med namnet "PHILIPS" finns i din iPod/iPhone/iPad eller om spellistan inte innehåller något spelbart spår, växlar produktens larmkälla till iPod/iPhone/iPad-bibliotek.
- Om andra larmkällor är otillgängliga växlar produkten till FM-läge automatiskt.

- 3 Starta uppspelning på den externa enheten. (Läs i användarhandboken för enheten.)

Lyssna genom hörlurar

Anslut hörlurar till 🎧 -uttaget på huvudenhetens frontpanel.

Kommentar

- Inget ljud kan höras från hörlursuttaget när du lyssnar på ljud från en dockad iPod/iPhone. Lyssna via högtalarna i stället.

Lyssna på en extern ljudenhet

Du kan lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare, via den här produkten.

- 1 Välj MP3 link som källa genom att trycka på **MP3 LINK/USB** flera gånger.
- 2 Anslut MP3 link-kabeln till
 - **MP3-LINK**-uttaget på huvudenhetens frontpanel och till
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.

9 Uppgradera den fasta programvaran

Kommentar

- Strömmen får inte brytas under programvaruuppgraderingen.
- Uppgraderingen av fast programvara kan bara göras via mini-USB-porten på den bakre plattan.
- När uppgraderingen av fast programvara är klar återställs alla inställningar till fabriksinställningsstatus.

Registrera din produkt

- 1 Besök www.philips.com/welcome.
- 2 Klicka på länken "**Registrera min produkt**" (den exakta formuleringen på länken kan variera från språk till språk).
- 3 Logga in med kontot på den avsedda webbsidan.
 - Om du inte har något konto för Club Philips kan du först skapa ett på den här webbsidan.
- 4 Sök efter produkten med "**DCB2020/12**" som nyckelord.
- 5 Klicka på länken för sökresultatet för att komma till webbsidan där du kan registrera din produkt.
- 6 Fyll i nödvändig information om produkten för registreringen.
 - ↳ Genom registreringen kan du få information om programvaruuppdateringar och produktsupport på den här webbplatsen eller via e-postadressen som registreras med ditt Club Philips-konto.

Kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har

Följ stegen för att kontrollera den aktuella versionen av fast programvara på produkten.

- 1 Tryck på **DAB/FM** för att växla till radioläge.
- 2 Gå till menyn genom att trycka på **MENU** / ■.
- 3 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja **[SYSTEM]** (system).
- 4 Tryck på **OK** eller **▶▶**.
- 5 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja **[SWVER]** (programvaruversion).
- 6 Tryck på **OK** eller **▶▶**.
 - ↳ Versionen på den aktuella fasta programvaran rullar i teckenfönstret

Utföra uppgraderingen

- 1 Besök www.philips.com/welcome.
- 2 Logga in med ditt Club Philips-konto.
 - ↳ Supportinformation om din registrerade produkt visas.
- 3 Klicka på länken "**Firmware Upgrade Readme File**" (den exakta formuleringen på länken kan variera från språk till språk).
- 4 Läs instruktionerna om uppgradering av fast programvara.
- 5 Följ instruktionerna för att ladda ned uppgraderingspaketet och genomföra uppgraderingen.
 - Om uppgraderingen misslyckas ansluter du strömförsörjningen igen, startar produkten och utför uppgraderingen igen.

10 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 10 W RMS
Frekvensomfång	40 Hz-20 kHz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	> 77 dB
MP3 Link-ingång	600 mV RMS 22 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 0,8 % (1 kHz)
Frekvensomfång	4 Hz-20 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	>75 dBA

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz

Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	< 43 dBf
Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

DAB-mottagare

Mottagningsområde	174-240 MHz (Band III)
Känslighet	> 90 dBf

Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm
Högtalarelement	10 cm fullt frekvensomfång
Känslighet	> 84 dB/m/W \pm 4 dB/m/W

Allmän information

Nätström	220-240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	25 W
Strömförbrukning i eco power standbyläge	< 0,5 W
USB Direct	Version 2.0 HS
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	200 x 118 x 210 mm
– Högtalarlåda (B x H x D)	140 x 224 x 144 mm
Vikt	
- Huvudenhet	1,35 kg
- Högtalarlåda	1,05 kg x 2

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med produkten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/filer: högst 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 64 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: album som inte innehåller MP3-/WMA-filer
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dfl ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal spår/filnummer: 999 (beroende på filnamslängden)
- Högsta antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32-320 kbit/s, variabla bithastigheter

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtyp
NEWS	Nyhetsjänster
AFFAIRS	Politik och aktuella händelser
INFO	Speciella informationsprogram
SPORT	Sport
EDUCATE	Utbildning och avancerad utbildning
DRAMA	Radioteater och litteratur
CULTURE	Kultur, religion och samhälle
SCIENCE	Vetenskap
VARIED	Underhållningsprogram
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MOR M	Lätt musik
LIGHT M	Lätt klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Speciella musikprogram
WEATHER	Väder
FINANCE	Ekonomi
CHILDREN	Barnprogram
<hr/>	
SOCIAL	Sociala frågor
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring in
TRAVEL	Travel
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationell musik
OLDIES	Gamla godingar
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentär
TES	Larmtest
ALARM	Larm

11 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Problem	Lösning
Ingen ström	Se till att nätsladden är ansluten på rätt sätt. Se till att det finns ström i nätuttaget. Energisparfunktionen gör att produkten slås av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.
Inget ljud eller förvrängt ljud	Justera volymen. Koppla från hörlurarna. Se till att högtalarna är anslutna på rätt sätt. Se till att de avisolerade högtalarkablarna är klämda.
Produkten svarar inte	Återanslut nätkontakten och slå sedan på produkten igen. Energisparfunktionen gör att produkten slås av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.
Fjärrkontrollen fungerar inte	Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du rätt källa med fjärrkontrollen i stället för på huvudenheten. Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och huvudenheten. Sätt i varje batteri med polema (+/-) åt rätt håll. Byt ut batterierna. Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på huvudenhetens frontpanel.
Ingen skiva identifierad	Sätt i en skiva. Se till att skivan har placerats med etiketten vänd uppåt. Vänta tills kondensen på linsen torkat. Byt ut eller torka av skivan. Se till att den inspelningsbara skivan är färdigställd och att formatet kan hanteras.
USB-lagringsenheten kan inte hanteras	Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med produkten. Försök med en annan.
Det går inte att spela upp vissa filer från USB-lagringsenheten	Kontrollera att filformatet kan hanteras. Se till att filmängden inte överstiger begränsningen.

Problem	Lösning
Dålig radiomottagning	Öka avståndet mellan produkten och andra elektriska apparater. Dra ut FM-antennen helt. Anslut en FM/DAB-antenn för utomhusbruk i stället.
Timern fungerar inte	Ställ in klockan rätt. Slå på timern.
Klock-/timerinställningen har raderats	Strömmen har stängts av eller så har nätsladden kopplats från. Återställ klockan/timern.

12 Obs!



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Uppfyllelse



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Copyright



Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Varumärke



"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten. iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Den här apparaten har följande etikett:



Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCB2020_12_UM_V2.0

